

MF229dw/MF226dn/MF217w/MF216n

Wichtige Sicherheitsvorschriften	8
Aufstellung	9
Stromversorgung	11
Handhabung	12
Wartung und Überprüfung	14
<u>Verbrauchsmaterial</u>	15
<u>Grundfunktionen</u>	17
<u>Teile und ihre Funktionen</u>	19
<u>Vorderseite</u>	20
<u>Rückseite</u>	21
<u>Innen</u>	22
Manuelle Zufuhr	23
<u>Papierkassette</u>	24
<u>Bedienfeld</u>	25
<u>Display</u>	27
Anpassen des Bildschirms <startseite></startseite>	30
<u>Verwendung des Displays</u>	32
<u>Eingeben von Text</u>	35
<u>Einlegen von Dokumenten</u>	37
<u>Einlegen von Papier</u>	40
<u>Einlegen von Papier in die Papierkassette</u>	42
<u>Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr</u>	45
<u>Einlegen von Briefumschlägen</u>	47
<u>Einlegen von bereits bedrucktem Papier</u>	49
<u>Angeben von Papierformat und -typ</u>	51
<u>Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats</u>	53
<u>Speichern von Daten im Adressbuch</u>	55
<u>Speichern von Empfängern im Adressbuch</u>	56
Speichern von Empfängern als Zielwahl	59
Speichern mehrerer Empfänger für die Gruppenwahl	62
<u>Einstellen der Lautstärke</u>	65
Wechseln in den Flüstermodus	67
Wechseln in den Schlafmodus	69
<u>Kopieren</u>	71
Grundlegende Kopierfunktionen	72
Abbrechen des Kopierens	74
<u>Verschiedene Kopiereinstellungen</u>	76
<u>Vergrößern oder Verkleinern</u>	77
<u>Auswählen von Dokumententypen</u>	78
Justieren der Dichte	79
Justieren der Schärfe	80
Doppelseitiges Kopieren (MF229dw / MF226dn)	81
Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (2 auf 1/4 auf 1)	83
Verwenden der Schaltfläche < Pap. sparen>	84
Kopieren beider Seiten einer Ausweiskarte auf eine Seite	85
Sortieren von Kopien nach Seitenreihenfolge	86
Ändern von Standardeinstellungen	87
<u>Faxen</u>	88
Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen	90

Ermitteln des geeigneten Faxempfangsmodus	91	
Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens		
<u>Auswählen des Empfangsmodus</u>	94	
Anschließen an die Telefonleitung	96	
<u>Senden von Faxen</u>	98	
Senden über gespeicherte Empfänger	103	
Angeben aus dem Adressbuch	104	
Direktauswahl von Empfängern durch Eingabe von Nummern für die kodierte Wahl	106	
Angeben von Empfängern über die Zielwahlschaltflächen	108	
Angeben von zuvor verwendeten Empfängern	110	
<u>Verschiedene Faxeinstellungen</u>	112	
Einstellen der Auflösung	113	
<u>Justieren der Dichte</u>	114	
Justieren der Schärfe	115	
Scannen doppelseitiger Dokumente (MF229dw)	116	
Ändern von Standardeinstellungen	117	
Abbrechen des Sendens von Faxen	118	
Empfangen von Faxen	120	
Senden und Empfangen von Faxen je nach Verwendungszweck	123	
Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden)	124	
Senden von Faxen an mehrere Empfänger gleichzeitig (Rundsendung)	125	
Faxempfang im Speicher (Speicherempfang)	127	
Weiterleiten von empfangenen Faxen	130	
Empfangen von Faxinformationsdiensten	132	
Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente	134	
Importieren/Exportieren von Adressbuchdaten mit der enthaltenen Software	136	
Senden von Faxen vom Computer aus (PC-Fax)	138	
Senden von PC-Faxen	139	
<u>Hinzufügen von Deckblättern zu PC-Faxen</u>	141	
<u>Verwenden des Adressbuchs für PC-Faxe</u>	144	
Speichern von Empfängern	145	
<u>Verwenden von gespeicherten Empfängern</u>	149	
Importieren/Exportieren von Adressbuchdaten über den Faxtreiber	151	
<u>Verwenden des Geräts als Drucker</u>	156	
<u>Drucken von einem Computer</u>	157	
<u>Drucken von Dokumenten</u>	158	
Abbrechen des Druckens	160	
Anzeigen des Druckstatus	162	
<u>Verschiedene Druckeinstellungen</u>	163	
<u>Vergrößern oder Verkleinern</u>	164	
Wechseln zwischen einseitigem und doppelseitigem Druck (MF229dw / MF226dn)	166	
Sortieren von Ausdrucken nach Seitenreihenfolge	168	
<u>Drucken mehrerer Seiten auf ein Blatt</u>	169	
<u>Drucken von Postern</u>	170	
<u>Drucken einer Broschüre (MF229dw / MF226dn)</u>	171	
<u>Drucken von Rahmen</u>	173	
<u>Drucken von Datumsangaben und Seitenzahlen</u>	174	
<u>Drucken von Wasserzeichen</u>	175	
<u>Auswählen von Dokumententypen</u>	177	

Sparen von Toner	178
Zusammenfassen und Drucken mehrerer Dokumente	179
Anpassen der Druckeinstellungen je nach Anforderungen	182
Speichern von Kombinationen häufig benutzter Druckeinstellungen	183
Ändern von Standardeinstellungen	185
<u>Verwenden von AirPrint</u>	186
Verschlüsseln der Kommunikation von Druckdaten für Apple-Geräte mit TLS	191
Konfigurieren von Einstellungen für Schlüsselpaare und digitale Zertifikate	194
Generieren von Schlüsselpaaren	195
Verwenden von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten, die von einer Zertifizierungsstelle	200
ausgegeben wurden	
<u>Verifizieren von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten</u>	203
Verwenden des Geräts als Scanner	205
Vorbereitungen zur Verwendung des Geräts als Scanner	206
Scannen vom Gerät	207
Scannen über die Schaltfläche <scan -=""> PC&gt;</scan>	210
Scannen von einem Computer	214
Scannen mithilfe der MF Toolbox	215
Konfigurieren von Scaneinstellungen in der MF Toolbox	221
Scannen mithilfe einer Anwendung	226
Konfigurieren von Scaneinstellungen in ScanGear MF	227
Konfigurieren von Scaneinstellungen im einfachen Modus	228
Konfigurieren von Scaneinstellungen im erweiterten Modus	230
Netzwerk	241
Anschließen an ein Netzwerk Auswählen von verkabeltem LAN oder WLAN (MF229dw / MF217w)	242 244
Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN	245
Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w)	2 <del>4</del> 5 2 <del>4</del> 6
Konfiguration der Verbindung über die WPS-Taste	248
Konfiguration der Verbindung über die Eingabe des WPS-PIN-Codes	250
Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers	252
Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen	255
Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel	258
Einstellen von IP-Adressen	260
Einstellen der IPv4-Adresse	261
Einstellen von IPv6-Adressen	264
Anzeigen von Netzwerkeinstellungen	267
Konfigurieren des Geräts für das Drucken oder Faxen von einem Computer aus	269
Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen	270
Konfigurieren von Druckerports	273
Konfigurieren eines Druckservers	276
Konfigurieren des Geräts für die Netzwerkumgebung	279
Konfigurieren von Etherneteinstellungen	280
Ändern der maximalen Übertragungseinheit	282
Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung	283
Konfigurieren von DNS	284
Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP	288
Sicherheit	291
Schützen des Geräts vor unbefugtem Zugriff	292

Einstellen der Systemmanager-PIN	293
Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls	295
Angeben von IP-Adressen für Firewallregeln	296
Angeben von MAC-Adressen für Firewallregeln	299
Ändern von Portnummern	301
<u>Einstellen eines Proxyservers</u>	302
Einschränken der Gerätefunktionen	304
Einschränken des Zugriffs auf das Adressbuch und die Sendefunktionen	305
<u>Festlegen einer PIN für das Adressbuch</u>	306
Einschränken der verfügbaren Empfänger	307
<u>Unterbinden von PC-Faxen</u>	308
Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern	309
Überprüfen von Empfängern vor dem Senden von Dokumenten	310
<u>Unterbinden von Rundsendungen</u>	312
<u>Deaktivieren der HTTP-Kommunikation</u>	313
<u>Deaktivieren von Remote UI</u>	314
<u>Verwenden von Remote UI</u>	315
Starten von Remote UI	316
Remote UI-Bildschirme	318
<u>Verwalten von Dokumenten und Anzeigen des Gerätestatus</u>	321
Einstellen von Menüoptionen über Remote UI	325
Speichern/Laden des Adressbuchs über Remote UI	327
Speichern des Adressbuchs über Remote UI	330
Liste der Menüeinstellungen	332
Netzwerkeinstellungen	333
Präferenzen	340
Timereinstellungen	345
Allgemeine Einstellungen (MF229dw / MF226dn)	349
Kopiereinstellungen	350
<u>Faxeinstellungen</u>	352
Scaneinstellungen	361
<u>Druckereinstellungen</u>	362
Justage/Wartung	364
<u>Einstellungen Systemverwaltung</u>	369
Menü initialisieren	376
<u>Fehlerbehebung</u>	377
Beheben von Dokumenten- und Papierstaus	378
Wenn eine Fehlermeldung erscheint	384
Wenn ein Fehlercode erscheint	391
Allgemeine Probleme	393
Probleme mit Installation/Einstellungen	394
Probleme beim Kopieren	397
Probleme beim Drucken	398
Probleme beim Faxen/Telefonieren	399
Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können	400
Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend	401
Das Papier weist Falten auf oder wellt sich	405
Papier wird nicht richtig eingezogen	406
Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt	408

Wartung	409
Reinigen des Geräts	410
<u>Gehäuse</u>	411
<u>Vorlagenglas</u>	412
<u>Zufuhr</u>	413
<u>Fixiereinheit</u>	414
<u>Innere des Geräts</u>	415
<u>Austauschen von Tonerpatronen</u>	417
Vor dem Austauschen der Tonerpatrone	419
So tauschen Sie Tonerpatronen aus	421
<u>Transport des Geräts</u>	423
<u>Drucken von Berichten und Listen</u>	424
<u>SE Ergebnisbericht</u>	425
Bericht Kommunikationsverwaltung	427
EM Ergebnisbericht	428
<u>Adressbuchliste</u>	429
<u>Anwenderdatenliste</u>	430
Anzeigen des Zählerwerts	431
<u>Initialisieren von Einstellungen</u>	432
<u>Initialisieren des Menüs</u>	433
<u>Initialisieren des Adressbuchs</u>	434
Initialisieren der Einstellungen Systemverwaltung	435
Initialisieren aller Daten/Einstellungen	436
Anhang	437
Praktische Funktionen	438
Umweltfreundlich Geld sparen	439
Effizienzfunktionen	441
<u>Digitalisieren</u>	443
Weitere Funktionen	445
Technische Daten	447
Technische Daten des Geräts	448
Technische Daten des WLAN-Moduls (MF229dw / MF217w)	450
Dokumententypen	451
Scanbereich	452
Papier	453
Technische Daten der Kopierfunktion	455
Technische Daten der Faxfunktion	456
Technische Daten der Scanfunktion	457
Technische Daten der Druckfunktion	458
Verbrauchsmaterial	459
Dem Gerät beiliegende Dokumente	460
Verwenden der e-Anleitung	461
<u>Installieren der e-Anleitung</u>	462
Deinstallieren der e-Anleitung	466
Bildschirmlayout der e-Anleitung	468
Anzeigen der e-Anleitung	473
Sonstiges Sonstiges	474
Grundfunktionen in Windows	475
Für Anwender von Mac OS	480
Tal 7 th Wellack Voll Flac Co	100

Hinweise
<u>Kontakt</u>

# **Wichtige Sicherheitsvorschriften**

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Sachschäden und Verletzungen bei den Benutzern des Geräts und anderen Personen vermeiden können. Lesen Sie dieses Kapitel vor der Inbetriebnahme des Geräts durch, und befolgen Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung. Bedienen und verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Canon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht in dieser Anleitung beschriebene Bedienung, durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht von Canon oder von Canon autorisierten Dritten durchgeführte Reparaturen oder Veränderungen entstehen.

## **Aufstellung**

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, und stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf, sodass Sie es sicher und komfortabel verwenden können.

# **⚠ WARNUNG**

### Zur Vermeidung von Feuer oder eines elektrischen Schlags nicht an folgenden Orten aufstellen

- Orte, an denen die Lüftungsschlitze blockiert sind (zu nahe an Wänden, Betten, Teppichen oder Ähnlichem)
- Orte, die Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind
- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, oder im Freien
- Orte, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Orte in der Nähe offener Flammen
- In der Nähe von Alkohol, Farbverdünner oder anderen entzündlichen Substanzen

#### Sonstige Warnungen

- Schließen Sie keine nicht zugelassenen Kabel an das Gerät an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Legen Sie keine Halsketten und andere Metallgegenstände und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße auf das Gerät. Wenn Fremdkörper in Kontakt mit elektrischen Teilen im Gerät kommen, besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Schalten Sie zum Anbringen oder Abnehmen von optionalem Zubehör unbedingt das Gerät AUS, und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose sowie alle Schnittstellenkabel und das Netzkabel vom Gerät. Andernfalls können das Netzkabel oder die Schnittstellenkabel beschädigt werden. In diesem Fall besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Die von diesem Gerät abgestrahlten Funkwellen können Störungen bei medizinischen Geräten verursachen, was zu Fehlfunktionen und schweren Unfällen führen kann.
- Trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangt sind.

# **↑** VORSICHT

#### Nicht an folgenden Orten aufstellen

Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

- Instabile Flächen
- Orte, die Vibrationen ausgesetzt sind



#### Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

- Befolgen Sie beim Tragen des Geräts die Anweisungen in dieser Anleitung. Wenn Sie das Gerät falsch tragen, kann es herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, sich nicht die Hände zwischen dem Gerät und dem Boden oder einer Wand oder zwischen den Papierkassetten einzuklemmen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

#### WICHTIG

### Zur Vermeidung von Sachschäden nicht an folgenden Orten aufstellen

- Orte mit stark schwankender Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- Orte in der N\u00e4he von Ger\u00e4ten, die magnetische oder elektromagnetische Wellen erzeugen
- Labore oder andere Orte, an denen chemische Reaktionen stattfinden
- Orte, die korrosiven oder toxischen Gasen ausgesetzt sind
- Orte, die sich unter dem Gewicht des Geräts verformen könnten oder an denen das Gerät einsinken könnte (z. B. auf einem Teppich o. Ä.)



#### Schlecht belüftete Aufstellorte vermeiden

Das Gerät erzeugt im normalen Betrieb eine geringe Menge Ozon u. Ä. Die Menge ist nicht gesundheitsschädlich, doch einige Menschen reagieren unter Umständen empfindlich auf Ozon u. Ä. Bei längerem Gebrauch oder langen Produktionszyklen können Ozon u. Ä. verstärkt bemerkbar werden, insbesondere in schlecht belüfteten Räumen. Der Raum, in dem das Gerät betrieben wird, sollte ausreichend gelüftet werden, um für ein angenehmes Arbeitsumfeld zu sorgen. Vermeiden Sie darüber hinaus Orte, an denen Personen den Emissionen des Geräts ausgesetzt wären.

#### Nicht an Orten mit Feuchtigkeitskondensation aufstellen

Es können sich im Geräteinneren Wassertropfen (Kondensation) bilden, wenn der Raum, in dem das Gerät installiert ist, schnell aufgewärmt wird und wenn das Gerät von einem kühlen oder trockenen Ort an einen heißen oder feuchten Ort umgesetzt wird. Die Verwendung des Geräts unter diesen Bedingungen kann zu Papierstaus, zu einer verminderten Druckqualität oder zur Beschädigung des Druckers führen. Warten Sie vor dem Gebrauch mindestens 2 Stunden, bis sich das Gerät an die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit angeglichen hat.

#### Bei Verwendung einer Wireless LAN-Verbindung (MF229dw / MF217w)

- Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von maximal 50 m vom Wireless LAN-Router auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Hindernisse die Kommunikation blockieren. Wände oder Böden können das Signal abschwächen.
- Halten Sie das Gerät möglichst weit von digitalen schnurlosen Telefonen, Mikrowellenherden oder anderen Geräten fern, die Radiowellen abstrahlen.

#### In Höhen von 3.000 m oder höher über dem Meeresspiegel

Geräte mit einer Festplatte funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn sie an Orten, die ca. 3.000 Meter oder höher über dem Meeresspiegel liegen, verwendet werden.

## **Stromversorgung**

Das Gerät ist mit einer Spannung von 220 bis 240 V und einer Netzfreguenz von 50/60 Hz kompatibel.

# **MARNUNG**

- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einen Netzanschluss mit der angegebenen Netzspannung an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Modifizieren Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht daran, biegen Sie es nicht übermäßig, und achten Sie darauf, es nicht anderweitig zu beschädigen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Bei einem beschädigten Netzkabel besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Berühren Sie den Netzstecker beim Anschließen und Trennen nicht mit feuchten Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie für das Gerät keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht auf, und verknoten Sie es nicht. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Trennen Sie den Netzstecker während eines Gewitters vollständig von der Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder von Schäden am Gerät.

# **⚠** VORSICHT

Lassen Sie um die Netzsteckdose, an die dieses Gerät angeschlossen ist, ausreichend Platz frei, damit Sie das Netzkabel im Notfall schnell von der Netzsteckdose trennen können.

### **WICHTIG**

#### Bei Anschluss an den Netzstrom

- Schließen Sie das Gerät nicht an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung an.
- Wenn Sie das Gerät an eine Netzsteckdose mit mehreren Steckdosen anschließen, schließen Sie an die übrigen Steckdosen keine weiteren Geräte an.
- Verbinden Sie das Netzkabel nicht mit dem Hilfsstromausgang eines Computers.

### **Sonstige Sicherheitshinweise**

Elektrische Störstrahlung kann bei diesem Gerät zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen.

## **Handhabung**

## **⚠ WARNUNG**

- Trennen Sie umgehend den Netzstecker von der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an einen autorisierten Canon Händler, wenn von dem Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche ausgehen oder es zu Rauch- oder übermäßiger Wärmeentwicklung kommt. Bei fortgesetztem Betrieb kann es zu Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.
- Zerlegen und modifizieren Sie das Gerät nicht. Im Gerät befinden sich Teile, die Hochspannung führen und sehr heiß sind, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.



- Stellen Sie das Gerät so auf, dass Kinder das Netzkabel, andere Kabel, interne Komponenten oder elektrische Bauteile nicht berühren können. Andernfalls besteht Unfallgefahr.
- Verwenden Sie keine entzündlichen Sprays in der Nähe des Geräts. Wenn entzündliche Substanzen in Kontakt mit elektrischen Teilen im Gerät kommen, besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Schalten Sie zum Umstellen des Geräts unbedingt das Gerät und den Computer AUS, und lösen Sie den Netzstecker und die Schnittstellenkabel. Andernfalls können das Netzkabel oder die Schnittstellenkabel beschädigt werden. In diesem Fall besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Berühren Sie beim Anschließen oder Trennen eines USB-Kabels nicht den Metallteil des Steckers, wenn der Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

#### Für Personen mit Herzschrittmacher

Dieses Gerät erzeugt ein geringes magnetisches Feld. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben und Anormalitäten feststellen, entfernen Sie sich von dem Gerät, und konsultieren Sie unverzüglich Ihren Arzt.

## **⚠** VORSICHT

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Diese könnten herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden wollen.
- Gehen Sie beim Öffnen und Schließen von Abdeckungen vorsichtig vor, damit Sie sich nicht an den Händen verletzen.
- Halten Sie Hände und Kleidungsstücke von den Rollen im Ausgabebereich fern. Wenn Sie mit den Händen oder Kleidungsstücken in die Rollen geraten, besteht Verletzungsgefahr.
- Das Innere des Geräts und die Ausgabeöffnung sind während und unmittelbar nach dem Gebrauch sehr heiß. Berühren Sie diese Bereiche nicht, um Verbrennungen zu vermeiden. Auch das vom Gerät ausgegebene Papier kann direkt nach dem Bedrucken heiß sein. Gehen Sie vorsichtig damit um. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.



- Drücken Sie nicht zu fest auf die Zufuhr, wenn Sie beim Kopieren ein dickes Buch auf das Vorlagenglas legen. Andernfalls kann das Vorlagenglas beschädigt werden, und Sie können sich verletzen.
- Lassen Sie keine schweren Gegenstände wie dicke Bücher auf das Vorlagenglas fallen. Andernfalls kann das Vorlagenglas beschädigt werden, und Sie können sich verletzen.

### Laserstrahl

Dieses Gerät ist als Laserprodukt der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1:2007 (EN60825-1:2007) klassifiziert. Der Laserstrahl kann für Menschen schädlich sein. Da der Laserstrahl in der Lasereinheit durch eine Abdeckung vollständig verschlossen ist, kann die Laserstrahlung während des normalen Gerätebetriebs nicht nach außen dringen. Lesen Sie die folgenden Bemerkungen und Sicherheitshinweise.

- ${\color{blue} \bullet}$  Öffnen Sie nur die Abdeckungen, die Sie laut diesem Handbuch öffnen dürfen.
- Entfernen Sie nicht den an der Lasereinheit im Inneren des Geräts angebrachten Warnaufkleber.

Bei nicht in diesem Handbuch beschriebener Verwendung von Steuerelementen oder bei nicht in diesem Handbuch beschriebenen Justierungen sowie bei Nichteinhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden. Wenn der Laserstrahl aus dem Gerät austritt, kann eine Bestrahlung der Augen schwere Sehschäden zur Folge haben.



#### Informationen zur Laserdiode

Wellenlänge: 785-800 nmMaximale Leistung: 6 mW

### **WICHTIG**

#### **Beim Transport des Geräts**

Beachten Sie zur Vermeidung von Transportschäden folgende Anweisungen.

- Nehmen Sie die Tonerpatronen heraus.
- Verpacken Sie das Gerät mithilfe des Verpackungsmaterials sicher im Originalkarton.

### **Sonstige Sicherheitshinweise**

- Befolgen Sie die Anweisungen auf den Warnaufklebern am Gerät.
- Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen und Stößen.
- Öffnen und schließen Sie Türen, Abdeckungen und andere Teile nicht gewaltsam. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.
- Berühren Sie nicht die Kontakte (6). Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.



- Schalten Sie das Gerät während des Druckvorgangs nicht aus. Darüber hinaus sollten Sie während des Druckvorgangs die Abdeckung nicht öffnen und schließen und kein Papier entfernen oder einführen. Andernfalls kann es zu Papierstaus kommen.
- Verwenden Sie ein Telefonleitungskabel mit einer Länge von maximal 3 m.
- Bei dem Display handelt es sich um ein Touchpanel. Drücken Sie zur Bedienung vorsichtig darauf. Drücken Sie nicht mit einem Druckbleistift, Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand darauf. Andernfalls kann die Oberfläche des Touchpanels verkratzen oder beschädigt werden.

# Wartung und Überprüfung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Wenn sich Staub ansammelt, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Beachten Sie beim Reinigen die folgenden Anweisungen. Wenn während des Betriebs ein Problem auftritt, schlagen Sie in Fehlerbehebung nach. Wenn Sie das Problem nicht beheben können oder der Meinung sind, dass eine Überprüfung erforderlich ist, schlagen Sie in Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt nach.

## **⚠ WARNUNG**

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen AUS, und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- § Ziehen Sie den Netzstecker regelmäßig ab, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch von Staub und Schmutz.

  Staubablagerungen können die Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, und wenn Strom fließt, kann es zu einem Feuer kommen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, gut ausgewrungenen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich Wasser. Verwenden Sie keinen Alkohol, kein Waschbenzin, keinen Farbverdünner und keine anderen entzündlichen Substanzen. Verwenden Sie keine Papiertaschentücher oder Papiertücher. Wenn solche Substanzen mit den elektrischen Teilen im Gerät in Kontakt kommen, kann sich statische Elektrizität bilden, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf Beschädigungen. Überprüfen Sie das Gerät auf Rost, Dellen, Kratzer, Sprünge und übermäßige Wärmeentwicklung. Bei Verwendung schlecht gepflegter oder beschädigter Geräte besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.

# **↑** VORSICHT

- Das Geräteinnere enthält Teile, die eine hohe Temperatur oder hohe Spannungen aufweisen. Das Berühren dieser Komponenten kann zu Verbrennungen führen. Berühren Sie nur die Teile des Geräts, auf die in dieser Anleitung verwiesen wird.
- Achten Sie beim Einlegen von Papier oder beim Beseitigen von Papier- oder Dokumentenstaus darauf, sich nicht an den Papierkanten zu schneiden.

#### WICHTIG

Achten Sie beim Entfernen gestauten Papiers oder beim Austauschen von Tonerpatronen darauf, dass kein Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt. Wenn Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser ab.

### **Verbrauchsmaterial**

## **⚠ WARNUNG**

- Entsorgen Sie gebrauchte Tonerpatronen nicht durch Verbrennen. Lagern Sie Tonerpatronen oder Papier nicht in der Nähe offener Flammen. Ansonsten können sich Toner oder Papier entzünden, und es besteht Verbrennungs- oder Feuergefahr.
- Wenn Toner versehentlich verschüttet oder verstreut wird, kehren Sie die Tonerpartikel vorsichtig zusammen oder nehmen Sie die Tonerpartikel mit einem weichen, angefeuchteten Tuch auf, und achten Sie darauf, dass Sie den Tonerstaub nicht einatmen. Verwenden Sie zum Aufnehmen von verschüttetem Toner niemals Staubsauger ohne Schutzvorrichtungen gegen Staubexplosionen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Staubsaugers kommen oder aufgrund von statischer Aufladung eine Staubexplosion verursacht werden.

#### Für Personen mit Herzschrittmacher

Tonerpatronen erzeugen ein geringes magnetisches Feld. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben und Anormalitäten feststellen, entfernen Sie sich von den Tonerpatronen, und konsultieren Sie unverzüglich Ihren Arzt.

## **⚠** VORSICHT

- Achten Sie darauf, keinen Toner einzuatmen. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt, wenn Sie Toner eingeatmet haben.
- Achten Sie darauf, dass kein Toner in die Augen oder den Mund gelangt. Sollte Toner in die Augen oder den Mund gelangen, waschen Sie ihn mit kaltem Wasser ab, und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Achten Sie darauf, dass kein Toner auf die Haut gelangt. Sollte Toner auf die Haut gelangen, waschen Sie ihn mit Seife und kaltem Wasser ab. Falls Hautreizungen auftreten, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.
- Bewahren Sie Tonerpatronen und andere Verbrauchsmaterialien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Wenn Toner verschluckt wird, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt oder eine Giftinformationszentrale.
- Zerlegen oder modifizieren Sie die Tonerpatrone nicht. Andernfalls kann Toner verstreut werden.
- Ziehen Sie den Schutzstreifen nicht mit Gewalt oder nur teilweise aus der Tonerpatrone. Andernfalls kann Toner verstreut werden.


### **WICHTIG**

### **Umgang mit Tonerpatronen**


🁅 Halten Sie die Tonerpatrone korrekt wie dargestellt. Stellen Sie sie nicht aufrecht, oder drehen Sie sie nicht verkehrt herum.



Berühren Sie nicht den Speicher (6) oder die elektrischen Kontakte (6) der Tonerpatrone.

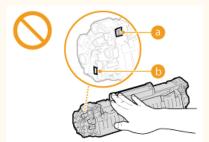

Zerkratzen Sie nicht die Oberfläche der Trommel (6), und schützen Sie sie vor Licht.

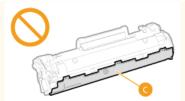

- Nehmen Sie die Tonerpatrone nicht unnötigerweise aus dem Gerät oder der Schutzhülle.
- Die Tonerpatrone ist ein magnetisches Produkt. Halten Sie sie von Disketten, Diskettenlaufwerken und anderen Geräten, die von Magnetismus beeinträchtigt werden können, fern. Andernfalls kann es zu einem Datenverlust kommen.

#### Lagerung von Tonerpatronen

- Lagern Sie Patronen unter folgenden Umgebungsbedingungen, um einen sicheren Gebrauch und hohe Qualität sicherzustellen. Temperatur bei Lagerung: 0 bis 35°C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 35 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)\*
- Öffnen Sie die Schutzhülle erst, wenn Sie die Tonerpatrone benötigen.
- Wenn Sie die Tonerpatrone zur Aufbewahrung aus dem Gerät nehmen, stecken Sie die entfernte Tonerpatrone in die Originalschutzhülle, oder wickeln Sie sie in ein dickes Tuch.
- Lagern Sie Tonerpatronen nicht senkrecht oder mit der Oberseite nach unten. Andernfalls verdichtet sich der Toner und kann dann auch durch Schütteln nicht mehr in den Originalzustand gebracht werden.
- \* Auch innerhalb des für die Lagerung empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereichs können sich in der Tonerpatrone Wassertröpfchen niederschlagen (Feuchtigkeitskondensation), wenn es zu einem Temperaturunterschied zwischen dem Inneren der Patrone und der Umgebung kommt. Feuchtigkeitskondensation beeinträchtigt die Druckqualität von Tonerpatronen.

#### Tonerpatronen nicht an folgenden Orten lagern

- Orte in der Nähe offener Flammen
- orte, die fünf Minuten oder länger direktem Sonnenlicht oder hellem Licht ausgesetzt sind
- Orte mit hohem Salzgehalt der Luft
- orte, die korrosiven Gasen (z.B. Aerosolsprays und Ammoniak) ausgesetzt sind
- Orte, die hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind
- Orte mit stark schwankender Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, an denen es leicht zu Feuchtigkeitskondensation kommen kann
- Orte mit starker Staubentwicklung
- Orte in Reichweite von Kindern

#### Vorsicht vor gefälschten Tonerpatronen

Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Tonerpatronen auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Tonerpatronen verwenden, kann darunter die Druckqualität und die Leistung des Systems leiden. Canon ist nicht für irgendwelche Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonerpatronen verursacht werden.

Nähere Informationen finden Sie unter canon.com/counterfeit.

### Verfügbarkeitszeitraum von Ersatzteilen und Tonerpatronen

Die Ersatzteile und Tonerpatronen für das Gerät sind mindestens sieben (7) Jahre lang nach Einstellung der Produktion dieses Gerätemodells erhältlich.

### Verpackungsmaterial der Tonerpatronen

- Heben Sie die Schutzhülle für die Tonerpatrone auf. Sie benötigen diese Teile beim Transport des Geräts.
- Das Verpackungsmaterial wird möglicherweise ohne Ankündigung in Form oder Platzierung verändert bzw. ergänzt oder weggelassen.
- Entsorgen Sie den herausgezogenen Schutzstreifen gemäß den örtlichen Vorschriften.

### **Entsorgung gebrauchter Tonerpatronen**

Stecken Sie die Tonerpatrone in die Schutzhülle, um ein Verstreuen des Toners zu vermeiden, und entsorgen Sie die Tonerpatrone gemäß den örtlichen Vorschriften.

## Grundfunktionen

In diesem Kapitel werden die häufig ausgeführten Grundfunktionen wie beispielsweise die Verwendung des Bedienfelds oder das Einlegen von Papier und Dokumenten beschrieben.

### ■Teile und ihre Funktionen

In diesem Abschnitt werden die äußeren und inneren Bauteile des Geräts und ihre Funktionen sowie die Tasten auf dem Bedienfeld und die Anzeigen im Display erläutert. **©Teile und ihre Funktionen** 



### ■Verwendung des Displays

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Display hin- und herschalten und Elemente auswählen. OVerwendung des Displays




### ■ Eingeben von Text

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Zeichen und Zahlen für die Speicherung von Empfängern im Adressbuch, für das Senden von Faxen usw. eingeben. Eingeben von Text



### ■Einlegen von Dokumenten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Dokumente auf das Vorlagenglas und in die Zufuhr legen. Dekumenten

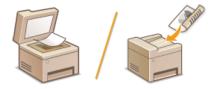

### ■Einlegen von Papier

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Papier in die Papierkassette und die manuelle Zufuhr einlegen. [] Einlegen von Papier



### ■ Speichern von Daten im Adressbuch

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Empfänger für das Senden von Faxen speichern. OSpeichern von Daten im Adressbuch



### ■Einstellen der Lautstärke

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Lautstärke für verschiedene Signaltöne des Geräts, beispielsweise am Ende des Sendens von Faxen oder bei Fehlern, einstellen. **© Einstellen der Lautstärke** 



### ■Wechseln in den Flüstermodus

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Gerät in den Flüstermodus versetzen, um das Betriebsgeräusch zu verringern. 
© Wechseln in den Flüstermodus



### ■Wechseln in den Schlafmodus

In diesem Abschnitt wird das Einstellen des Schlafmodus beschrieben. **Wechseln in den Schlafmodus** 




## Teile und ihre Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Teile des Geräts (außen an der Vorder- und Rückseite sowie innen) und ihre Funktionsweise beschrieben. Neben den bei Grundfunktionen wie dem Einlegen von Dokumenten und Papier und dem Austauschen der Tonerpatronen wichtigen Teilen werden dabei auch die Tasten auf dem Bedienfeld und die Anzeigen im Display erläutert. Außerdem finden Sie in diesem Abschnitt Tipps zum ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts.



- Ovorderseite
- Rückseite
- Innen
- Manuelle Zufuhr
- Papierkassette
- Bedienfeld

### **Vorderseite**

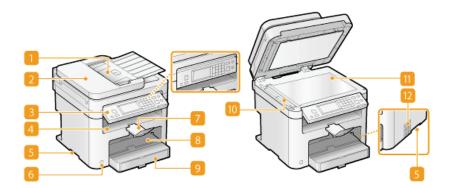

#### Dokumentzufuhrfach

Öffnen Sie dieses Fach, um ein Original in die Zufuhr zu legen. 🖸 Einlegen von Dokumenten

#### 🗾 Zufuhr

Führt dem Gerät automatisch Dokumente für das Scannen zu. Wenn zwei oder mehr Blätter in die Zufuhr eingelegt werden, können die Dokumente fortlaufend gescannt werden. Einlegen von Dokumenten

#### Bedienfeld

Das Bedienfeld enthält Tasten wie die Zahlentasten und die Taste [Start], ein Display und Statusanzeigen. Sie können über das Bedienfeld alle Funktionen ausführen und Einstellungen vornehmen. Sie können es nach oben oder unten bewegen, sodass es leichter zu bedienen ist. Bedienfeld Display

#### Ausgabefach

Bedrucktes Papier wird am Ausgabefach ausgegeben.

#### 🛐 Griffmulden

Halten Sie das Gerät beim Tragen an den Griffmulden. OTransport des Geräts

### Metzschalter

Schaltet das Gerät EIN oder AUS. Wenn Sie das Gerät neu starten wollen, schalten Sie es AUS, warten mindestens 10 Sekunden und schalten es dann wieder EIN.

#### Papieranschlag

Verhindert, dass gedrucktes Papier nach der Ausgabe herunterfällt.

#### Manuelle Zufuhr

Legen Sie das Papier in die manuelle Zufuhr ein, wenn Sie vorübergehend einen anderen als den in die Papierkassette eingelegten Papiertyp verwenden wollen. DEInlegen von Papier in die manuelle Zufuhr

#### Papierkassette

Legen Sie den Papiertyp, den Sie häufig verwenden, in die Papierkassette ein. OEinlegen von Papier in die Papierkassette

#### Scanbereich

In die Zufuhr eingelegte Dokumente werden zum Scannen automatisch dem Scanbereich zugeführt.

### m Vorlagenglas


Legen Sie zu scannende Dokumente auf das Vorlagenglas. Legen Sie auch dicke oder gebundene Dokumente wie Bücher, die nicht in die Zufuhr eingelegt werden können, auf das Vorlagenglas. **Einlegen von Dokumenten** 

### Lüftungsschlitze (MF229dw / MF226dn)


Luft wird vom Geräteinneren nach außen geführt, um das Gerät im Inneren abzukühlen. Achten Sie darauf, keine Gegenstände vor den Lüftungsschlitzen zu platzieren. Andernfalls wird die Lüftung blockiert. • Aufstellung

## Rückseite

#### MF229dw / MF226dn

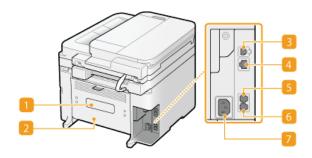

### MF217w / MF216n

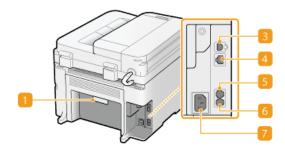

#### Typenschild

### Mintere Abdeckung

Öffnen Sie die hintere Abdeckung zum Beheben von Papierstaus. 🖸 Beheben von Dokumenten- und Papierstaus

#### USB-Anschluss

Schließen Sie hier ein USB-Kabel an, wenn Sie das Gerät mit einem Computer verbinden. Die Schritte zum Anschließen des Kabels finden Sie im Handbuch "Erste Schritte". Dem Gerät beiliegende Dokumente

### LAN-Anschluss

Schließen Sie hier ein LAN-Kabel an, wenn Sie das Gerät über Kabel mit einem LAN-Router o. Ä. verbinden. Die Schritte zum Anschließen des Kabels finden Sie im Handbuch "Erste Schritte". Dem Gerät beiliegende Dokumente

#### Buchse für externes Telefon

Schließen Sie hier ein externes Telefon oder den optionalen Hörer an. OAnschließen an die Telefonleitung


#### Telefonleitungsbuchse

Schließen Sie hier ein Telefonkabel an, wenn Sie das Gerät mit einer Telefonleitung verbinden. **OAnschließen an die** Telefonleitung

### Netzeingang

Schließen Sie hier das Netzkabel an. Die Schritte zum Anschließen des Kabels finden Sie im Handbuch "Erste Schritte". Dem Gerät beiliegende Dokumente

### **Innen**

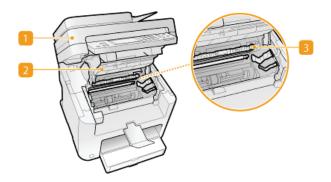

### Bedienfeld

Heben Sie dieses Bedienfeld an, um die Tonerpatronen auszutauschen oder Papierstaus zu beheben. Sie Tonerpatronen aus Beheben von Dokumenten- und Papierstaus

### Tonerabdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Tonerpatronen auszutauschen oder Papierstaus zu beheben. OSo tauschen Sie Tonerpatronen aus OBeheben von Dokumenten- und Papierstaus


### 🛐 Papierausgangsführung

Öffnen Sie diese Führung zum Beheben von Papierstaus. 🖸 Beheben von Dokumenten- und Papierstaus

### **LINKS**

So tauschen Sie Tonerpatronen aus

# **Manuelle Zufuhr**

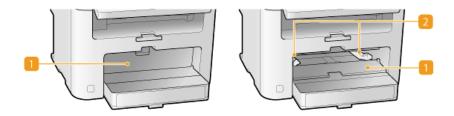

### Abdeckung des manuellen Einzugs

Öffnen Sie diesen Schacht, um Papier in die manuelle Zufuhr einzulegen.

### Papierführungen

Stellen Sie die Papierführungen genau auf die Breite des eingelegten Papiers ein, damit das Papier gerade in das Gerät eingezogen wird

### **LINKS**

DEinlegen von Papier in die manuelle Zufuhr

# **Papierkassette**



### Staubschutzabdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um Papier in die Papierkassette einzulegen.


### Papierführungen


Stellen Sie die Papierführungen genau auf das Format des eingelegten Papiers ein, damit das Papier gerade in das Gerät eingezogen wird.

## LINKS

DEinlegen von Papier in die Papierkassette

### **Bedienfeld**

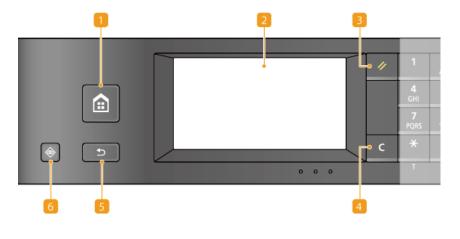

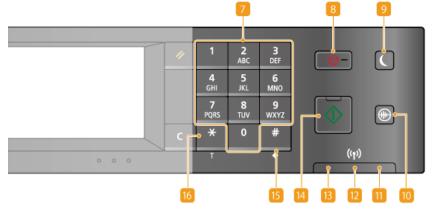

### Taste [HOME]

Mit dieser Taste können Sie den Bildschirm <Startseite> anzeigen. OAnpassen des Bildschirms <Startseite>

### Display

Sie können den Fortschritt von Kopieraufträgen, Faxaufträgen und anderen Aufträgen sowie den Fehlerstatus anzeigen. Bei dem Display handelt es sich um ein Touchpanel, mit dem Sie durch Berühren des Displays den Bildschirm bedienen können, um Einstellungen anzugeben. Display Verwendung des Displays

### 🛐 Taste [Rückstell]

Mit dieser Taste können Sie Einstellungen verwerfen und die zuvor festgelegten Einstellungen wiederherstellen.

### Taste [Löschen]

Mit dieser Taste löschen Sie eingegebene Zahlen und Text.

#### Taste [Zurück]

Mit dieser Taste gelangen Sie wieder zum vorherigen Bildschirm. Wenn Sie diese Taste beispielsweise beim Vornehmen von Einstellungen drücken, werden die Einstellungen nicht angewendet, und der vorherige Bildschirm wird wieder angezeigt.

### [] Taste [Statusmonitor]

Mit dieser Taste überprüfen Sie den Status von Druck- oder Faxvorgängen und zeigen den Nutzungsverlauf oder die Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse des Geräts, an. Sie können auch den Status des Geräts überprüfen, wie zum Beispiel die verbleibende Papier- oder Tonermenge, und ob Fehler aufgetreten sind. Display

### Zahlentasten (Tasten [0]-[9])

Mit diesen Tasten geben Sie Zahlen und Text ein. DEingeben von Text

### [] Taste [Stopp]

Mit dieser Taste brechen Sie das Kopieren, Faxen und andere Funktionen ab.

#### Taste [Stromsparmodus]

Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät in den Schlafmodus. Die Taste leuchtet grün, wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet. Drücken Sie die Taste erneut, um den Schlafmodus zu beenden. • Wechseln in den Schlafmodus

### **10** Taste [Flüstermodus]

Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät in den Flüstermodus. Während sich das Gerät im Flüstermodus befindet, leuchtet diese Taste grün. Drücken Sie die Taste erneut, um den Flüstermodus zu beenden. **Wechseln in den Flüstermodus** 

### Anzeige [Fehleranzeige]

Blinkt oder leuchtet, wenn ein Fehler wie beispielsweise ein Papierstau auftritt.

### Wi-Fi Anzeige (MF229dw / MF217w)

Leuchtet, wenn das Gerät mit einem Wireless LAN verbunden ist.

### Anzeige [Verarbeitung/Daten]

Blinkt, während Funktionen wie Senden oder Drucken ausgeführt werden. Leuchtet, wenn in einer Warteschlange zu verarbeitende Dokumente vorhanden sind.

### Taste [Start]

Mit dieser Taste scannen oder kopieren Sie Dokumente.

### [5] Taste [#]

Mit dieser Taste geben Sie Sonderzeichen wie "@" oder "/" ein.

### [6] Taste [\*]

- Mit dieser Taste wechseln Sie den Zeichentyp für die Eingabe.
- Mit dieser Taste aktivieren Sie das Mehrfrequenzwahlverfahren beispielsweise zum Empfangen von Faxinformationsdiensten.
  - Empfangen von Faxinformationsdiensten

### **LINKS**


OVerwendung des Displays

## **Display**

Der Bildschirm <Startseite> für den Start von Vorgängen und die Bildschirme für die Angabe von Einstellungen werden im Display angezeigt. Sie können hier auch den Auftragsfortschritt und Meldungen anzeigen. Berühren Sie das Display, um es zu bedienen.

### Bildschirm < Startseite >

Der Bildschirm <Startseite> wird angezeigt, wenn der Strom eingeschaltet wird oder wenn Sie auf dem Bedienfeld a drücken. Geben Sie auf diesem Bildschirm Einstellungen an und speichern Sie Funktionen.

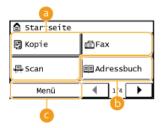

### Funktionen umschalten


Wechseln Sie zwischen Kopier-, Fax- oder Scanfunktionen. DKopieren DFaxen DVerwenden des Geräts als Scanner

#### (Adressbuch>)

Zeigen Sie im Adressbuch gespeicherte Empfänger an. Verwenden Sie diese Funktion auch, wenn Sie Empfänger im Adressbuch speichern oder registrieren. Speichern von Daten im Adressbuch

#### (a) < Menü >

<Timereinstellungen>, <Präferenzen> und viele andere Geräteeinstellungen beginnen mit dieser Schaltfläche. Diste der Menüeinstellungen

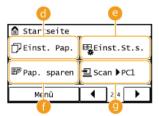

### (i) < Einst. Pap.>

Wählen Sie Papier für den Druck aus. Über diese Schaltfläche werden zudem das Format und der Typ des in die Papierkassette und die manuelle Zufuhr eingelegten Papiers angegeben. **Papiers von Papierformat und -typ** 

### (0) < Einst.St.s.>


Hiermit können Sie die Reihenfolge ändern, in der die Schaltflächen des Bildschirms <Startseite> angezeigt werden. Anpassen des Bildschirms <Startseite>

#### 

Die Einstellungen werden vorab gespeichert, um 2 Seiten (oder 4 Seiten) verkleinert auf einem einzelnen Blatt zu kopieren und somit Papier zu sparen. © Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (2 auf 1/4 auf 1)

### O <Scan -> PC1> / <Scan -> PC2>

Durch die Vorabspeicherung von Scaneinstellungen können Sie einfach auf diese Schaltfläche tippen, um einen Scan zu starten. ○ Verwenden der Schaltfläche ≺Scan → PC>

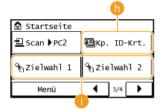

### (n) < Kp. ID-Krt.>

Die Einstellungen werden vorab gespeichert, um die Vorder- und Rückseite eines Führerscheins oder eines anderen Ausweises auf eine Seite in der tatsächlichen Größe zu kopieren. **Skopieren beider Seiten einer Ausweiskarte auf eine Seite** 

#### <Zielwahl 1> bis <Zielwahl 4>

Wenn Sie Empfänger vorab als Zielwahlnummern speichern, können sie schnell angezeigt werden. Angeben von Empfängern über die Zielwahlschaltflächen




### <

Wenn Sie Empfänger vorab als Nummern für die kodierte Wahl speichern, können sie schnell angezeigt werden, indem Sie einfach eine dreistellige Zahl eingeben. Speichern von Daten im Adressbuch


#### Bildschirm <Statusmonitor>

Wenn Sie of drücken, wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie den Status von gedruckten, gesendeten oder empfangenen Dokumenten sowie den Gerätestatus, beispielsweise den Tonerstand oder die Netzwerkeinstellungsinformationen, wie die IP-Adresse des Geräts, ablesen können.

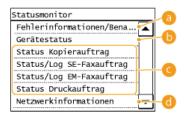


### <Fehlerinformationen/Benachrichtigung>

Zeigt Details zu allen aufgetretenen Fehlern an. DWenn eine Fehlermeldung erscheint

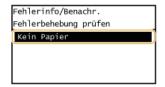

### 6 <Gerätestatus>

Zeigt den Gerätestatus, also beispielsweise die Restmengen an Papier und Toner, an.

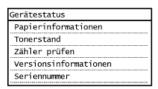

#### <Papierinformationen>

Zeigt an, ob Papier in die einzelnen Papierquellen eingelegt ist.

### <Patronenfüllstand>

Zeigt die restliche Tonermenge an. Abhängig von der Umgebung, in der sich Ihr Gerät befindet, erreichen einige interne Teile das Ende ihrer Nutzungsdauer möglicherweise, bevor der Toner verbraucht ist.

### <Zähler prüfen>

Zeigt die Gesamtzahl für Ausdrucke an. OAnzeigen des Zählerwerts


### Status von Kopier-, Fax- und Druckaufträgen

Zeigt den aktuellen Status des ausgewählten Auftrags an. Im Folgenden sehen Sie als Beispiel den Bildschirm <Status Kopierauftrag>.



### (i) < Netzwerkinformationen>

Diese Option zeigt die Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse des Geräts, und den Status, wie den Zustand der Wireless LAN-Kommunikation.

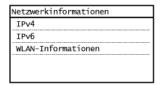


#### OAnzeigen von Netzwerkeinstellungen

#### Wenn eine Meldung angezeigt wird

Meldungen werden oben im Bildschirm angezeigt, wenn beispielsweise der Toner zur Neige geht oder eine Abdeckung noch geöffnet ist. Im Display werden abwechselnd der normale Bildschirm und die Meldung angezeigt.



### Wenn eine Fehlermeldung erscheint

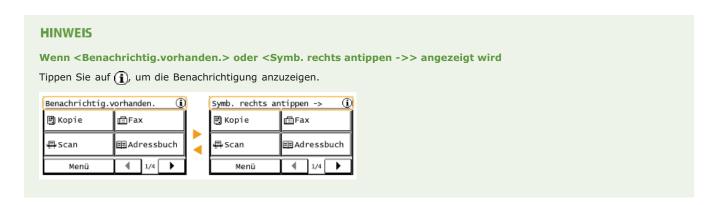

### Wenn ein Problem auftritt

In manchen Fällen werden bei einem Problem Anweisungen angezeigt, wie auf das Problem reagiert werden soll. Befolgen Sie zum Beheben des Problems die Bildschirmanweisungen. Im Folgenden sehen Sie als Beispiel den Bildschirm, der bei einem Papierstau angezeigt wird ( Wenn eine Fehlermeldung erscheint).



### **LINKS**

- Anpassen des Bildschirms <Startseite>
- Verwendung des Displays

# Anpassen des Bildschirms <Startseite>

Sie können die Reihenfolge, in der die Schaltflächen auf dem Bildschirm <Startseite> angezeigt werden, entsprechend Ihrer Anwendung oder nach Wunsch ändern.

- ■Ändern der Anzeigereihenfolge für die Schaltflächen des Bildschirms Startseite
  - 1 Drücken Sie 📵, und tippen Sie auf <Einst.St.s.>.



- Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie mit den Zahlentasten die richtige PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. • Festlegen einer PIN für das Adressbuch
- Tippen Sie auf <Anzeigereihenfolge wählen>.
- 3 Tippen Sie auf die zu verschiebende Schaltfläche.



4 Tippen Sie auf <Zurück> oder <Weiter>, um die Schaltfläche zu verschieben, und tippen Sie auf <Anwenden>.



- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um alle gewünschten Schaltflächen zu verschieben.
- Tippen Sie auf <Beenden>.
- ■So fügen Sie auf dem Bildschirm <Startseite> Lücken ein
- Drücken Sie 🔝, und tippen Sie auf <Einst.St.s.>.



- Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie mit den Zahlentasten die richtige PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. • Festlegen einer PIN für das Adressbuch
- $\mathbf{2}$  Tippen Sie auf <Leerzeichen einfügen und löschen>.

Tippen Sie auf die Schaltfläche, an der Sie eine Lücke einfügen wollen, und tippen Sie auf <Einfügen>.

3

Wenn Sie eine eingefügte Lücke löschen wollen, wählen Sie die Lücke aus, tippen Sie auf <Löschen>, und fahren Sie mit Schritt 5 fort.



4 Tippen Sie auf <Anwenden>.



5 Tippen Sie auf <Beenden>.

### **LINKS**

Oisplay

# Verwendung des Displays

Bei dem Display handelt es sich um ein Touchpanel, bei dem die Bedienung direkt auf dem Bildschirm erfolgt.

### WICHTIG

#### Vermeiden Sie die folgenden Aktionen.

Das Display funktioniert möglicherweise nicht mehr korrekt oder es wird beschädigt.

- Festes Drücken
- Drücken mit spitzen Gegenständen (Fingernagel, Kugelschreiber, Bleistift usw.)
- Bedienen mit feuchten oder verschmutzten Händen
- Bedienen des Displays, während sich ein Gegenstand darauf befindet

### **Tippen**

Berühren Sie das Display leicht und schnell. Auf diese Weise werden Elemente ausgewählt oder Einstellungen abgeschlossen.



### Langes Berühren

Halten Sie den Finger auf dem Bildschirm. Wenn der Text nicht vollständig in einer Zeile angezeigt werden kann (wenn "..." angezeigt wird), halten Sie die Zeile berührt, um durch den gesamten Text zu scrollen. Darüber hinaus wird hiermit die Kopiervergrößerung erhöht oder verringert.



### ■Auswählen von Elementen

Tippen Sie auf einen Elementnamen oder eine Schaltfläche, um eine Auswahl zu treffen.



#### **HINWEIS**

### Wenn ein Element versehentlich berührt wird

Schieben Sie Ihren Finger weg, und lassen Sie ihn dann vom Bildschirm los, um die Auswahl abzubrechen.




### So kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück

Drücken Sie 5, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

### ■Bildlauf auf dem Bildschirm


Wenn es weitere Informationen gibt, die nicht angezeigt werden, wird auf dem Bildschirm eine Bildlaufleiste angezeigt. Wenn die Bildlaufleiste angezeigt wird, tippen Sie auf  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ , um auf dem Bildschirm einen Bildlauf durchzuführen. Der Bildschirm ändert sich Seite um Seite, und die Seitennummer wird in der Bildlaufleiste angezeigt.

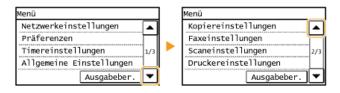

#### ■Ändern von Werten und Einstellungen

#### Ändern von Werten

Tippen Sie auf  $\triangle/\nabla$  zur Eingabe von Werten. Wenn auf dem Bildschirm oben links ein Symbol wie das unten dargestellte angezeigt wird, können Sie Werte direkt über die Zahlentasten eingeben.

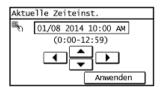


### **HINWEIS**

So versetzen Sie den Cursor

Wenn **◄/**▶ angezeigt wird, versetzen Sie durch Tippen den Cursor.

### Ändern von Einstellungswerten

Zur Justierung eines Wertes auf einer Skala tippen Sie auf <-> / <+>.

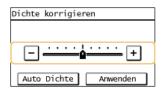


### **TIPPS**

- Sie können eine Vielzahl von Einstellungen für die Anzeige auf dem Bildschirm vornehmen, beispielsweise die Scrollgeschwindigkeit oder die Anzeigesprache ändern.
  - DEInstellungen Anzeige
- Informationen zum Wechseln des Bildschirms, der automatisch angezeigt wird, wenn am Gerät eine bestimmte Zeit lang keine Funktion ausgeführt wurde:


# **Eingeben von Text**

Geben Sie Text und Werte über das Display und die Zahlentasten ein. [Speichern des Adressbuchs über Remote UI

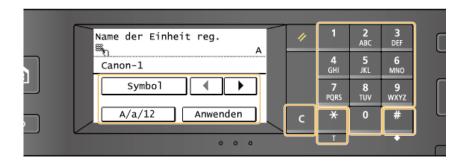

### Wechseln des Zeichentyps

Tippen Sie auf <A/a/12>, um den Zeichentyp für die Eingabe zu wechseln. Der zurzeit ausgewählte Zeichentyp wird durch "aA" oder "12" oben rechts neben dem Texteingabefeld angezeigt.

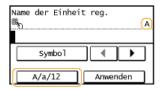

### **HINWEIS**

Sie können auch 💥 drücken, um den Zeichentyp zu wechseln.

### Typen von Zeichen, die eingegeben werden können

Geben Sie Text über die Zahlentasten und das Display ein. Der Text, der eingegeben werden kann, ist im Folgenden aufgeführt.

Taste	А	a	12
1	@ /		1
2 ABC	AÄBC	aäbc	2
3 DEF	DEF	def	3
<b>4</b> GHI	GHI	ghi	4
5 JKL	JKL	jkl	5
6 MNO	MNOÖ	mnoö	6
7 PQRS	PQRSß	pqrs	7
8 TUV	TUÜV	tuüv	8
9 wxyz	WXYZ	wxyz	9
0	(Nicht verfügbar)		0
	(Leerzeichen) * # ! " , ; : ^ ` _ = /   ' ? \$ @ % & + \ ~ ( ) [ ] { } < >		(Nicht verfügbar)



### **HINWEIS**

Drücken Sie ##, oder tippen Sie auf <Symbol>, wenn der Typ des einzugebenden Textes <A> oder <a> lautet, um einzugebende Symbole auf dem Bildschirm anzuzeigen. Tippen Sie zur Eingabe auf die Symbole.

### Löschen von Text

Mit jedem Tastendruck auf C wird ein Zeichen gelöscht. Wenn Sie C gedrückt halten, wird der ganze eingegebene Text gelöscht.

### Verschieben des Cursors (Eingeben eines Leerzeichens)

Tippen Sie auf  $\blacktriangleleft$  oder  $\blacktriangleright$ , um den Cursor zu versetzen. Zum Eingeben eines Leerzeichens stellen Sie den Cursor an das Ende des Textes, und tippen Sie auf  $\blacktriangleright$ .


#### Beispiel für das Eingeben von Text und Zahlen

Beispiel: "Canon-1"

- 1 Tippen Sie auf <A/a/12> (oder drücken Sie 
  ★) so oft, bis <A> ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie 2 so oft, bis der Buchstabe "C" ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie auf <A/a/12> (oder drücken Sie ₹) so oft, bis <a> ausgewählt ist.
- 4 Drücken Sie 2 so oft, bis der Buchstabe "a" ausgewählt ist.
- 5 Drücken Sie 6 so oft, bis der Buchstabe "n" ausgewählt ist.
- 6 Drücken Sie 6 so oft, bis der Buchstabe "o" ausgewählt ist.
- 7 Drücken Sie 6 so oft, bis der Buchstabe "n" ausgewählt ist.
- 8 Drücken Sie so oft, bis das Sonderzeichen "-" ausgewählt ist.
- 9 Tippen Sie auf <A/a/12> (oder drücken Sie  $\frac{*}{*}$ ) so oft, bis <12> ausgewählt ist.
- 10 Drücken Sie 11.
- 11 Tippen Sie auf <Anwenden>.

# **Einlegen von Dokumenten**

Legen Sie Dokumente auf das Vorlagenglas und in die Zufuhr. Verwenden Sie zum Scannen dicker oder gebundener Dokumente wie Bücher das Vorlagenglas. Sie können zwei oder mehr Blätter in die Zufuhr einlegen, damit sie fortlaufend gescannt werden können. Weitere Informationen zu den Dokumententypen, die auf das Vorlagenglas oder in die Zufuhr gelegt werden können, sowie Informationen zum scanbaren Bereich eines Dokuments finden Sie unter **Dokumententypen** oder **Scanbereich**.

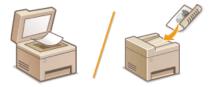

- Legen von Dokumenten auf das Vorlagenglas
- DEinlegen von Dokumenten in die Zufuhr

#### WICHTIG

#### Vollständig getrocknete Dokumente verwenden

Prüfen Sie vor dem Auflegen von Dokumenten, ob Kleber, Tinte oder Korrekturflüssigkeit vollständig getrocknet ist.

#### So vermeiden Sie Papierstaus

Legen Sie die folgenden Dokumentarten nicht in die Zufuhr, da es andernfalls zu einem Papierstau kommen kann:

- Zerknittertes oder gefaltetes Papier
- Kohlepapier oder Papier mit Kohlebeschichtung
- Gewelltes oder sich aufrollendes Papier
- Beschichtetes Papier
- Eingerissenes Papier
- Florpostpapier oder anderes dünnes Papier
- Mit Heft- oder Büroklammern geheftete Dokumente
- Mit einem Thermotransferdrucker bedrucktes Papier
- Folien



#### **HINWEIS**

# So scannen Sie Dokumente präziser


Dokumente in der Zufuhr werden gescannt, während sie dem Gerät zugeführt werden. Dokumente auf dem Vorlagenglas hingegen bleiben beim Scannen an einer festen Position. Für präzisere Scanergebnisse empfiehlt es sich, die Dokumente auf das Vorlagenglas zu legen.

### So scannen Sie Transparentpapier oder Folien

Um transparente Dokumente zu scannen (zum Beispiel Transparentpapier oder Folien), legen Sie sie auf das Vorlagenglas.


### Legen von Dokumenten auf das Vorlagenglas

Öffnen Sie die Zufuhr.

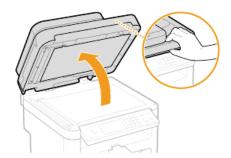

# 2 Legen Sie das Dokument mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

e Richten Sie die Ecke des Dokuments an der linken oberen Ecke des Vorlagenglases aus.

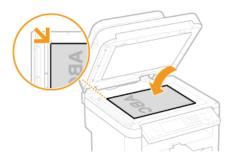

#### HINWEIS:


Um transparente Dokumente zu scannen (zum Beispiel Transparentpapier oder Folien), bedecken Sie sie mit normalem weißen Papier.

# 3 Schließen Sie die Zufuhr vorsichtig.

- Das Gerät ist damit zum Scannen des Dokuments bereit.
- Wenn das Scannen abgeschlossen ist, nehmen Sie das Dokument vom Vorlagenglas herunter.

# Einlegen von Dokumenten in die Zufuhr

# 1 Öffnen Sie das Dokumentzufuhrfach.

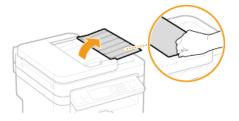

#### **Schieben Sie die Dokumentenführungen auseinander.**

Schieben Sie die Dokumentenführungen so weit auseinander, bis sie etwas weiter auseinander sind, als das eigentliche Dokument breit ist.




# Fächern Sie den Dokumentenstapel auf, und achten Sie darauf, dass die Kanten ausgerichtet sind.

Fächern Sie den Dokumentenstapel in kleinen Mengen auf, und richten Sie die Kanten aus, indem Sie mit dem Stapel leicht auf eine ebene Fläche klopfen.



# 4 Legen Sie das Dokument oder die Dokumente mit der bedruckten Seite nach oben in die Zufuhr ein.

Vergewissern Sie sich, dass der Dokumentenstapel nicht über die Papiergrenzführung hinausragt (a).

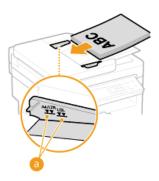

#### WICHTIG:

- Legen Sie nicht gleichzeitig Dokumente in verschiedenen Formaten ein.
- Sie können bis zu 50 Blätter\* auf einmal einlegen. Wenn 50 oder mehr Blätter eingelegt werden, stoppt der Scanvorgang möglicherweise, oder es kann zu einem Papierstau kommen.

\*Für MF226dn / MF217w / MF216n bis zu 35 Blätter.

# 5 Richten Sie die Dokumentenführungen an den Kanten des Dokuments aus.

Schieben Sie die Dokumentenführungen nach innen, bis sie eng an den Kanten des Dokuments anliegen.



Das Gerät ist damit zum Scannen des Dokuments bereit.

#### WICHTIG:

#### Richten Sie die Dokumentführungen so aus, dass sie an den Kanten des Dokuments anliegen

Zu eng oder nicht eng genug anliegende Dokumentenführungen können Fehleinzüge oder Papierstau verursachen.

#### **Beim Scannen von Dokumenten**

Fügen Sie keine Dokumente hinzu und nehmen Sie keine Dokumente heraus.

### Wenn das Scannen abgeschlossen ist

Nehmen Sie die gescannten Dokumente aus dem Fach unter der Zufuhr heraus, um Papierstaus zu vermeiden.

# **Einlegen von Papier**

Sie können Papier in die Papierkassette oder die manuelle Zufuhr einlegen. Legen Sie das Papier, das Sie in der Regel verwenden, in die Papierkassette ein. Die Papierkassette ist praktisch für große Papiermengen. Verwenden Sie die manuelle Zufuhr, wenn Sie vorübergehend Papier eines anderen Formats oder Typs als in der Papierkassette verwenden. Informationen zu den verfügbaren Papierformaten finden Sie unter Papier.



#### Papiertypen und Einstellungen am Gerät

In der Tabelle unten finden Sie Informationen zum Vornehmen der Papiereinstellungen je nach Typ und Gewicht des in die Papierquelle eingelegten Papiers. Weitere Informationen zum Vornehmen der Papiereinstellungen am Gerät finden Sie in **Angeben von Papierformat und -typ**. Informationen dazu, wie viel Papier in jede Papierquelle eingelegt werden kann, finden Sie in **Papier**.

Papiertyp	Papiergewicht	Papiereinstellung am Gerät
Normalpapier	60 bis 90 g/m²	<normal (60-90="" g="" m²)=""></normal>
		<normal (60-90="" g="" l="" m²)="">*</normal>
Recyclingpapier	60 bis 90 g/m <sup>2</sup>	<recycling></recycling>
Farbiges Papier	60 bis 90 g/m <sup>2</sup>	<farbig></farbig>
Schweres Papier	90 bis 120 g/m <sup>2</sup>	<schwer (90-120="" 1="" g="" m²)=""></schwer>
	120 bis 163 g/m²	<schwer (120-163="" 2="" g="" m²)=""></schwer>
Bond Papier	60 bis 90 g/m <sup>2</sup>	<bond (60-90="" 1="" g="" m²)=""></bond>
	90 bis 120 g/m²	<bond (90-120="" 2="" g="" m²)=""></bond>
	120 bis 163 g/m²	<bond (120-163="" 3="" g="" m²)=""></bond>
Briefumschlag	_	<briefumschlag></briefumschlag>
Folien	_	<folien></folien>
Etikett	_	<etiketten></etiketten>

<sup>\*</sup> Wenn bei der Einstellung <Normal> der Ausdruck gewellt ist, geben Sie <Normal L> an, und wiederholen Sie den Druckvorgang.

#### WICHTIG

### **Verwenden Sie nicht folgende Arten von Papier:**

- Zerknittertes oder gefaltetes Papier
- Gewelltes oder sich aufrollendes Papier
- Eingerissenes Papier
- Feuchtes Papier
- Sehr dünnes Papier
- Mit einem Thermotransferdrucker bedrucktes Papier
- Stark texturiertes Papier
- Glanzpapier

#### **Umgang mit und Lagerung von Papier**

- Lagern Sie das Papier auf einer flachen Oberfläche.
- 🁅 Belassen Sie das Papier in seiner Originalverpackung, um das Papier vor Feuchtigkeit und Trockenheit zu schützen.
- Lagern Sie das Papier nicht so, dass es sich wellt oder geknittert wird.

- Lagern Sie das Papier nicht vertikal und stapeln Sie nicht zu viel Papier übereinander.
  - Lagern Sie das Papier nicht in direktem Sonnenlicht oder an einem Ort, an dem es hoher Luftfeuchtigkeit, Trockenheit oder starken Schwankungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

# **HINWEIS**

#### Beim Bedrucken von feuchtem Papier

Aus dem Papierausgabebereich kann Wasserdampf austreten, und auf der Rückseite des Bedienfelds oder um den Papierausgabebereich können sich Wassertröpfchen bilden. Diese Phänomene sind normal und treten besonders bei niedriger Raumtemperatur auf, wenn die beim Fixieren des Toners auf dem Papier erzeugte Wärme zum Verdunsten der Feuchtigkeit im Papier führt.

#### **LINKS**

Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats


# Einlegen von Papier in die Papierkassette

Legen Sie das Papier, das Sie in der Regel verwenden, in die Papierkassette ein. Wenn Sie auf Papier drucken wollen, das nicht in der Papierkassette eingelegt ist, legen Sie das Papier in die manuelle Zufuhr. Deinlegen von Papier in die manuelle Zufuhr


#### WICHTIG

# Papier unbedingt hochkant einlegen


Sie können Papier nicht im Querformat einlegen. Legen Sie das Papier unbedingt im Hochformat ein.

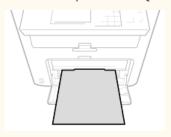

# 1 Heben Sie die Staubschutzabdeckung an.

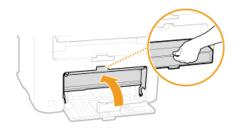

# 2 Schieben Sie die Papierführungen auseinander.

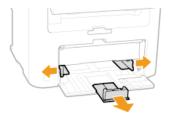

#### HINWEIS:

### Formatabkürzungen an den Papierführungen

Die Abkürzungen an den Papierführungen in der Papierkassette stehen für folgende Papierformate:


- LGL: LegalLTR: LetterSTMT: StatementEXEC: Executive
- 3 Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag in die Papierkassette ein.
  - Fächern Sie den Papierstapel gut auf, und klopfen Sie damit leicht auf eine ebene Fläche, um die Kanten auszurichten.



#### WICHTIG:

#### Legen Sie Papier nicht über die Papiergrenzführung hinaus ein

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzführung (a) hinausragt. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, kann es zu Papierstaus kommen.

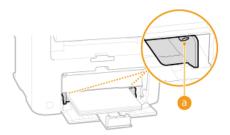


#### HINWEIS:

Informationen zum Einlegen von Briefumschlägen oder Papier mit einem Logo finden Sie in Deinlegen von Briefumschlägen oder Deinlegen von bereits bedrucktem Papier.

# 4 Richten Sie die Papierführungen an den Kanten des Papiers aus.

• Schieben Sie die Papierführungen so, dass sie genau der Papierbreite entsprechen.

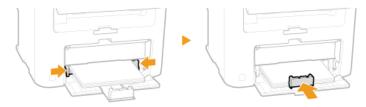

#### WICHTIG:

#### Richten Sie die Papierführungen genau an den Kanten des Papiers aus


Zu eng oder nicht eng genug anliegende Papierführungen können Fehleinzüge oder Papierstaus verursachen.

# Senken Sie die Staubschutzabdeckung ab.


### HINWEIS:

#### Wenn Papier im Format Legal eingelegt wird

Die Papierführungen an der hinteren Kante des Papiers werden erweitert. Öffnen Sie die Staubschutzabdeckungserweiterung, und senken Sie dann die Staubschutzabdeckung ab.

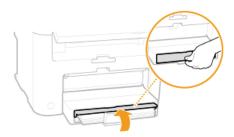

# 6 Ziehen Sie zum Öffnen den Papieranschlag heraus.

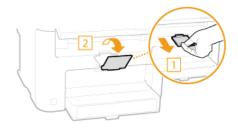

### Weiter mit OAngeben von Papierformat und -typ

#### WICHTIG:

### Wenn Sie Format oder Typ des Papiers ändern

Die werkseitigen Standardeinstellungen für Papierformat und -typ sind <A4> bzw. <Normal (60-90 g/m²)>. Wenn Sie Papier in einem anderen Format oder eines anderen Typs in das Gerät einlegen, müssen Sie die Einstellungen ändern. Andernfalls kann das Gerät nicht richtig drucken.

## Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (manueller doppelseitiger Druck)

Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach oben weisend (zuvor bedruckte Seite nach unten) in die manuelle Zufuhr ein ( Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr).

- Legen Sie für jeden Druckvorgang nur ein Blatt ein.
- Sie können nur mit diesem Gerät bedrucktes Papier verwenden.
- Sie können nicht auf die Seite drucken, die zuvor schon bedruckt wurde.
- Bei A5-Papier wird die Rückseite möglicherweise nicht richtig bedruckt.

### **LINKS**

Papier


# Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr

Wenn Sie auf Papier drucken wollen, das nicht in der Papierkassette eingelegt ist, legen Sie das Papier in die manuelle Zufuhr. Legen Sie das Papier, das Sie in der Regel verwenden, in die Papierkassette ein. Deinlegen von Papier in die Papierkassette


#### WICHTIG

### Papier unbedingt hochkant einlegen


Sie können Papier nicht im Querformat einlegen. Legen Sie das Papier unbedingt im Hochformat ein.

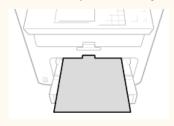


1 Öffnen Sie die Abdeckung des manuellen Einzugs.

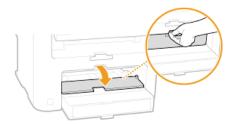

- 2 Schieben Sie die Papierführungen auseinander.
  - Schieben Sie die Papierführungen nach außen.

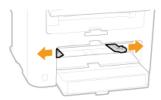


- 3 Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag in die manuelle Zufuhr ein.
  - Legen Sie das Papier hochkant (mit der kurzen Seite zum Gerät hin) und mit der zu bedruckenden Seite nach oben weisend ein. Sie können Papier nicht quer einlegen.

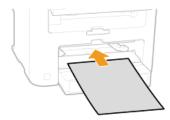

#### HINWEIS:

Informationen zum Einlegen von Briefumschlägen oder Papier mit einem Logo finden Sie in Deinlegen von Briefumschlägen oder Einlegen von bereits bedrucktem Papier.


- 4 Richten Sie die Papierführungen an den Kanten des Papiers aus.
  - Schieben Sie die Papierführungen nach innen, bis sie eng an den Kanten des Papiers anliegen.

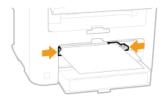

# WICHTIG: Richten Sie die Papierführungen genau an den Kanten des Papiers aus

Zu eng oder nicht eng genug anliegende Papierführungen können Fehleinzüge oder Papierstaus verursachen.

Ziehen Sie zum Öffnen den Papieranschlag heraus.

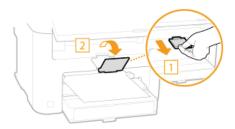

>> Weiter mit OAngeben von Papierformat und -typ

# Einlegen von Briefumschlägen

Achten Sie darauf, Briefumschläge vor dem Einlegen gegebenenfalls flachzudrücken. Beachten Sie außerdem die Ausrichtung der Briefumschläge und die nach oben weisende Seite.

- OVorbereitungen für das Einlegen von Briefumschlägen
- Ausrichtung beim Einlegen

#### **HINWEIS**

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Briefumschläge in der gewünschten Ausrichtung einlegen und welche Schritte Sie vor dem Einlegen von Briefumschlägen ausführen müssen. Eine Beschreibung der allgemeinen Schritte zum Einlegen von Briefumschlägen in die Papierkassette und die manuelle Zufuhr finden Sie unter Einlegen von Papier in die Papierkassette oder Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr.

#### Vorbereitungen für das Einlegen von Briefumschlägen

Bereiten Sie die Briefumschläge vor dem Einlegen wie unten beschrieben vor.

#### **HINWEIS**

Es kann immer nur ein Briefumschlag in die manuelle Zufuhr eingelegt werden. Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 4 unten beschrieben vor, um den Briefumschlag für das Einlegen vorzubereiten.

1 Schließen Sie alle Umschlagklappen.



2 Drücken Sie die Briefumschläge flach, damit die Luft darin entweichen kann, und achten Sie darauf, dass die Kanten fest zusammengedrückt sind.



🔰 Lockern Sie die steifen Ecken der Briefumschläge, und glätten Sie gegebenenfalls Unebenheiten.



4 Richten Sie die Umschlagkanten auf einer ebenen Oberfläche bündig aus.



# Ausrichtung beim Einlegen

Legen Sie die Briefumschläge hochkant, mit der kurzen Seite zuerst, und mit der klebstofffreien Seite (Vorderseite) nach oben weisend ein.

### **HINWEIS**

Legen Sie Briefumschläge in derselben Ausrichtung in die Papierkassette und in die manuelle Zufuhr ein.

Legen Sie die Briefumschläge so ein, dass sich ihre Klappen links befinden.



# Einlegen von bereits bedrucktem Papier

Wenn Sie Papier verwenden, das bereits mit einem Logo bedruckt wurde, achten Sie auf die Ausrichtung des Papiers, wenn Sie es einlegen. Legen Sie das Papier ordnungsgemäß ein, sodass der Druck auf der richtigen Seite des Papiers mit Logo erfolgt.



- ©Erstellen einseitiger Ausdrucke auf Papier mit Logos
- ©Erstellen doppelseitiger Ausdrucke auf Papier mit Logos

#### **HINWEIS**

In diesem Abschnitt wird vor allem beschrieben, wie Sie bereits bedrucktes Papier mit der richtigen Seite nach oben und in der richtigen Ausrichtung einlegen. Eine Beschreibung der allgemeinen Schritte zum Einlegen von Papier in die Papierkassette und die manuelle Zufuhr finden Sie unter Einlegen von Papier in die Papierkassette oder Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr.


### Erstellen einseitiger Ausdrucke auf Papier mit Logos

Legen Sie das Papier mit der Logo-Seite (der zu bedruckenden Seite) nach oben weisend ein.


#### WICHTIG

Legen Sie zum Drucken immer nur ein Blatt Papier in die manuelle Zufuhr ein.

### **Drucken auf hochformatigem Papier mit Logos**

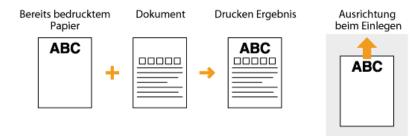


#### **Drucken auf querformatigem Papier mit Logos**

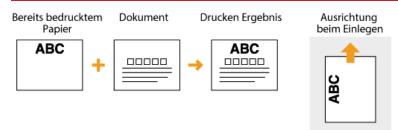


#### Erstellen doppelseitiger Ausdrucke auf Papier mit Logos (MF229dw / MF226dn)

Legen Sie das Papier mit der Logo- und Vorderseite (der ersten mit dem Dokument zu bedruckenden Seite) nach unten weisend ein.

#### **Drucken auf hochformatigem Papier mit Logos**

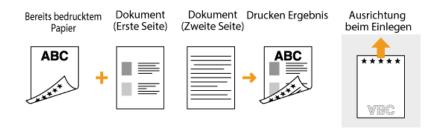

#### **Drucken auf querformatigem Papier mit Logos**

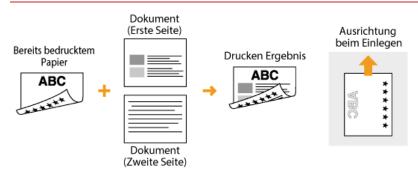

#### **HINWEIS**

### Die Einstellung <Papierzufuhrmethode umschalten> (MF229dw / MF226dn)

Wenn Sie auf bereits bedrucktes Papier drucken, müssen Sie bei jedem Wechsel zwischen einseitigem und doppelseitigem Ausdruck beachten, mit welcher Seite nach oben das Papier eingelegt werden muss. Wenn <Papierzufuhrmethode umschalten> jedoch auf <Vorrang Druckseite> gesetzt ist, können Sie das Papier beim doppelseitigen Druck (Logo-Seite nach unten) und beim einseitigen Druck mit derselben Seite nach oben einlegen. Diese Einstellung ist besonders nützlich, wenn Sie häufig zwischen einund doppelseitigem Drucken wechseln. **Papierzufuhrmethode umschalten** 

# **Angeben von Papierformat und -typ**

Sie müssen die Einstellungen für Papierformat und Papiertyp entsprechend dem eingelegten Papier vornehmen. Achten Sie darauf, die Papiereinstellungen zu ändern, wenn Sie Papier einlegen, das sich vom zuvor eingelegten Papier unterscheidet.

#### WICHTIG

Wenn die Einstellung nicht mit dem Format und dem Typ des eingelegten Papiers übereinstimmt, kann es zu einem Papierstau oder Druckfehler kommen.

1 Drücken Sie 🔝, und tippen Sie auf <Einst. Pap.>.




Tippen Sie auf <MP-Fach> oder <Kassette 1>.



- 3 Wählen Sie das Format des eingelegten Papiers aus.
  - Wenn das Format des eingelegten Papiers nicht angezeigt wird, tippen Sie auf <Andere Form.>.



4 Wählen Sie den Typ des eingelegten Papiers aus.

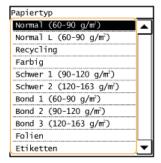

#### **TIPPS**

Wenn ein häufig verwendetes Papierformat bekannt ist

Sie können das Gerät so einstellen, dass nur häufig verwendete Papierformate auf dem Auswahlbildschirm angezeigt werden.

1 Tippen Sie auf <Einst. Pap.>.



- 2 Tippen Sie auf <Häufig verwendete Papierformate wählen>.
- 3 Tippen Sie auf <Mehrzweckfach> oder <Kassette 1>.
- 4 Wählen Sie ein häufig verwendetes Papierformat aus, und versehen Sie es mit einem Haken.



#### HINWEIS:

Papierformate ohne Haken werden auf dem Bildschirm <Andere Formate> angezeigt.

5 Tippen Sie auf <Anwenden>.

### **LINKS**

DEinlegen von Papier in die Papierkassette

Papier


# **Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats**

Sie können für die Papierkassette und die manuelle Zufuhr jeweils ein häufig verwendetes benutzerdefiniertes Papierformat speichern.


 $oldsymbol{1}$  Drücken Sie  $oldsymbol{ ilde{a}}$ , und tippen Sie auf <Einst. Pap.>.



2 Tippen Sie auf <MP-Fach> oder <Kassette 1>.

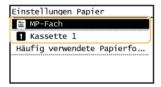


3 Tippen Sie auf <Anwenderdefiniert>.

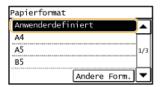


- 4 Geben Sie das Papierformat an.
  - 1 Geben Sie die Länge der (kürzeren) <X>-Achse der Seite an.
    - Tippen Sie auf <X>.
    - Geben Sie die Länge der <X>-Achse der Seite mit ▲/▼, mit ◄/▶ an, um den Cursor zwischen den Ziffern zu versetzen, um Ganzzahlen oder Bruchzahlen einzugeben, und tippen Sie auf <Anwenden>.




- 2 Geben Sie die Länge der (längeren) <Y>-Achse der Seite an.
  - Tippen Sie auf <Y>.
  - Geben Sie die Länge der <Y>-Achse der Seite ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.

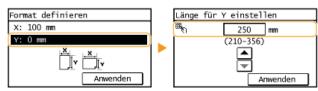

3 Tippen Sie auf <Anwenden>.

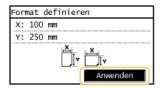

5 Wählen Sie den Papiertyp aus.

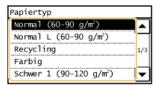

### **LINKS**

- DEinlegen von Papier in die Papierkassette
- DEinlegen von Papier in die manuelle Zufuhr

# Speichern von Daten im Adressbuch



Sie können häufig verwendete Empfänger im Adressbuch speichern und bei Bedarf mühelos auswählen. Sie können bis zu 104 Empfänger im Adressbuch speichern. Sie können die Empfänger alphabetisch in Listen im Adressbuch suchen, oder Sie können eine dreistellige Nummer (Nummer für kodierte Wahl) eingeben ( Speichern von Empfängern im Adressbuch). Außerdem können Sie die Empfänger mit den folgenden Funktionen besonders schnell angeben.

#### Zielwahl

Wenn Sie viele Adressen im Adressbuch speichern, dauert es länger, den gewünschten Empfänger zu finden. Sie können dies vermeiden, indem Sie häufig verwendete Empfänger als Zielwahlnummern speichern. Auf diese Weise können sie über die Zielwahlschaltflächen auf dem Bildschirm <Startseite> angezeigt werden. Sie können bis zu 4 Empfänger für die Zielwahl speichern. Speichern von Empfängern als Zielwahl

### ■Gruppenwahl

Sie können mehrere bereits gespeicherte Empfänger auswählen und zusammen als Gruppe speichern. Damit können Sie Faxe gleichzeitig an mehrere Empfänger senden. Sie können bis zu 50 Empfänger für eine Gruppe speichern. Gruppen können auch als Zielwahl gespeichert werden. Speichern mehrere Empfänger für die Gruppenwahl

#### **HINWEIS**

- Sie können das Adressbuch als Datei auf dem Computer speichern (aber Sie können es nicht mit dem Computer bearbeiten). Sie können ein gespeichertes Adressbuch auch vom Computer auf das Gerät importieren. Speichern/Laden des Adressbuchs über Remote UI
- Sie können eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Empfänger ausdrucken.

Adressbuchliste

### **LINKS**

Angeben aus dem Adressbuch

# Speichern von Empfängern im Adressbuch

Sie können bis zu 100 Empfänger für die kodierte Wahl im Adressbuch speichern. Sie können gespeicherte Empfänger bearbeiten oder löschen.

1 Drücken Sie 🔊 und tippen Sie auf <Adressbuch>.



- **2** Tippen Sie auf <Empf. reg.>.
  - Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie mit den Zahlentasten die richtige PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Festlegen einer PIN für das Adressbuch
- **3** Wählen Sie <Kodierte Wahl> ▶ <Fax> ▶ <Name>.
  - Das Speichern eines Namens in <Name> ist optional. Wenn Sie einen Namen in <Name> speichern, können Sie den Empfänger alphabetisch suchen.
- 4 Geben Sie mit den Zahlentasten den Namen ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.
- 5 Tippen Sie auf <Faxnummer>.
- Geben Sie mit den Zahlentasten die Nummer ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.
  - ■Durchführen detaillierter Einstellungen 🛂

Nach dem Tippen auf <Details> wird ein Bildschirm ähnlich dem folgenden Bildschirm angezeigt.



Wenn in einem Bild, das gesendet wird, ein Fehler auftritt, wird der Fehler überprüft und korrigiert, um zu verhindern, dass ein nicht korrektes Bild gesendet wird, wenn die Einstellung <Ein> lautet.

(5) <SE-Geschwindigkeit>

Wenn der Start der Übertragungen einige Zeit dauert, z. B. bei einer schlechten Telefonverbindung, können Sie die Startgeschwindigkeit für die Übertragung ab "33600 bps" in Schritten nach unten anpassen.

<Fernverbindung>

Geben Sie <International (1)> bis <International (3)> entsprechend den Übertragungsbedingungen an, wenn Sie ausländische Faxnummern speichern.

# HINWEIS

Sie können auch detaillierte Einstellungen für Empfänger über <Menü> > <Faxeinstellungen> vornehmen. Die über <Adressbuch> vorgenommenen Einstellungen werden jedoch für die detaillierten Einstellungen von im Adressbuch gespeicherten Empfängern aktiviert.

7

 Den Empfängern wird automatisch eine dreistellige Nummer zugewiesen. Die Nummer kann nach dem Speichern bearbeitet werden.



## ■Bearbeiten der Angaben für gespeicherte Empfänger

Nach dem Speichern von Empfängern können Sie die Angaben für die Empfänger wie Nummer, Name, Typ und Nummer für die kodierte Wahl ändern.

1 Drücken Sie 📵, und tippen Sie auf <Adressbuch>.



- 2 Tippen Sie auf <Det./Bearb.>.
- 3 Wählen Sie mit **◄/▶** die Registerkarte mit dem zu bearbeitenden Empfänger aus, und tippen Sie auf den Empfänger.
- 4 Tippen Sie auf <Bearbeiten>.
  - Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie mit den Zahlentasten die richtige PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. • Festlegen einer PIN für das Adressbuch
- Wählen Sie das Element aus, das Sie bearbeiten wollen, führen Sie die Bearbeitung durch, und tippen Sie dann auf <Anwenden>.
- Tippen Sie auf <Anwenden>.



- ■Löschen eines gespeicherten Empfängers
- 1 Drücken Sie 📵, und tippen Sie auf <Adressbuch>.



- Tippen Sie auf <Det./Bearb.>.
- 3 Wählen Sie mit **◄/▶** die Registerkarte mit dem zu löschenden Empfänger aus, und tippen Sie auf den Empfänger.
- 4 Tippen Sie auf <Löschen>.

-

- Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie mit den Zahlentasten die richtige PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Festlegen einer PIN für das Adressbuch
- 5 Tippen Sie auf <Ja>.

# Speichern von Empfängern als Zielwahl


Sie können häufig verwendete Empfänger bequem als Zielwahl speichern. Die Empfänger können schnell angezeigt werden, indem Sie auf die Zielwahlschaltflächen auf dem Bildschirm Startseite tippen. Sie können gespeicherte Empfänger bearbeiten oder löschen (⑤Speichern des Adressbuchs über Remote UI). Sie können bis zu 4 Empfänger für die Zielwahl speichern.

1 Drücken Sie 🔝, und tippen Sie auf <Adressbuch>.



- Tippen Sie auf <Empf. reg.>.
  - Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie mit den Zahlentasten die richtige PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Festlegen einer PIN für das Adressbuch
- **3** Wählen Sie <Zielwahl> ▶ <Fax>.
- 4 Tippen Sie auf die zu speichernde Nummer.
  - Sie können diese Nummer später in eine andere Nummer ändern.
- 5 Tippen Sie auf <Name>.
  - Das Speichern eines Namens in <Name> ist optional. Wenn Sie einen Namen in <Name> speichern, können Sie den Empfänger alphabetisch suchen.
- f 6 Geben Sie mit den Zahlentasten den Namen ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.
- 7 Tippen Sie auf <Faxnummer>.
- 8 Geben Sie mit den Zahlentasten die Nummer ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.
  - ■Durchführen detaillierter Einstellungen 🛂

Nach dem Tippen auf <Details> wird ein Bildschirm ähnlich dem folgenden Bildschirm angezeigt.

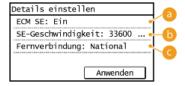

(€) <ECM SE>

Wenn in einem Bild, das gesendet wird, ein Fehler auftritt, wird der Fehler überprüft und korrigiert, um zu verhindern, dass ein nicht korrektes Bild gesendet wird, wenn die Einstellung <Ein> lautet.

<SE-Geschwindigkeit>

Wenn der Start der Übertragungen einige Zeit dauert, z. B. bei einer schlechten Telefonverbindung, können Sie die Startgeschwindigkeit für die Übertragung ab "33600 bps" in Schritten nach unten anpassen.

@ <Fernverbindung>

Geben Sie <International (1)> bis <International (3)> entsprechend den Übertragungsbedingungen an, wenn Sie ausländische Faxnummern speichern.

### HINWEIS

Sie können auch detaillierte Einstellungen für Empfänger über <Menü> <Faxeinstellungen> vornehmen. Die über <Adressbuch> vorgenommenen Einstellungen werden jedoch für die detaillierten Einstellungen von im Adressbuch gespeicherten Empfängern aktiviert.

**9** Tippen Sie auf <Anwenden>.



### ■Bearbeiten der Angaben für als Zielwahl gespeicherte Empfänger

Sie können festgelegte Informationen ändern, beispielsweise die gespeicherten Nummern oder Namen ändern oder die als Zielwahl gespeicherten Nummern ändern.

1 Drücken Sie 🔊 und tippen Sie auf <Adressbuch>.



- Tippen Sie auf <Det./Bearb.>.
- 3 Wählen Sie <∱> mit ◀/▶ aus, und tippen Sie auf den zu ändernden Empfänger.
- 4 Tippen Sie auf <Bearbeiten>.
  - Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie mit den Zahlentasten die richtige PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. • Festlegen einer PIN für das Adressbuch
- Tippen Sie auf das Element, das Sie bearbeiten wollen, führen Sie die Bearbeitung durch, und tippen Sie dann auf <Anwenden>.
- 6 Tippen Sie auf <Anwenden>.



#### ■ Löschen eines gespeicherten Empfängers

1 Drücken Sie 🔝 und tippen Sie auf <Adressbuch>.



- 2 Tippen Sie auf <Det./Bearb.>.
- 3 Wählen Sie <♠> mit ◀/▶ aus, und tippen Sie auf den zu löschenden Empfänger.

# 4 Tippen Sie auf <Löschen>.

 Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie mit den Zahlentasten die richtige PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Festlegen einer PIN für das Adressbuch

5 Tippen Sie auf <Ja>.

# Speichern mehrerer Empfänger für die Gruppenwahl

Sie können mehrere Empfänger in Gruppen zusammenfassen. Wenn Sie eine Gruppe gespeichert haben, können Sie Empfänger hinzufügen oder löschen.


f 1 Drücken Sie  $f igcap _{m c}$  und tippen Sie auf <Adressbuch>.



- **2** Tippen Sie auf <Empf. reg.>.
  - Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie mit den Zahlentasten die richtige PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Festlegen einer PIN für das Adressbuch
- 3 Tippen Sie auf <Kodierte Wahl>.
  - Gruppen können auch als Zielwahl gespeichert werden. Wählen Sie <Zielwahl> aus, um die Gruppe als Zielwahlnummer zu speichern.
- 4 Tippen Sie auf <Gruppe>.
- 5 Tippen Sie auf <Name>.
  - Das Speichern eines Namens in <Name> ist optional. Wenn Sie einen Namen in <Name> speichern, können Sie den Empfänger alphabetisch suchen.
- f 6 Geben Sie mit den Zahlentasten den Namen ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.
- 7 Tippen Sie auf <Anzahl Empfänger>.
- 8 Tippen Sie auf <Hinzufügen>.



9 Wählen Sie mit ◀/▶ die Registerkarte aus, und tippen Sie auf einen zu speichernden Empfänger.

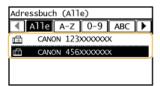

10 Tippen Sie auf <Hinzufügen>.



11 Speichern Sie wie in Schritt 8 und 9 beschrieben alle zu speichernden Empfänger, und tippen Sie dann auf <Anwenden>.

# 17 Tippen Sie auf <Anwenden>.



### ■Bearbeiten der Angaben für gespeicherte Gruppen

Nach dem Speichern von Empfängern können Sie die Angaben für die Gruppen wie Name, Empfänger und Nummer für die kodierte Wahl ändern.

1 Drücken Sie 🔊, und tippen Sie auf <Adressbuch>.



- Tippen Sie auf <Det./Bearb.>.
- 3 Wählen Sie <☆> mit ◀/▶ aus, und tippen Sie auf den zu ändernden Empfänger.
- 4 Tippen Sie auf <Bearbeiten>.
  - Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie mit den Zahlentasten die richtige PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Festlegen einer PIN für das Adressbuch
- Wählen Sie das Element aus, das Sie bearbeiten wollen, führen Sie die Bearbeitung durch, und tippen Sie dann auf <Anwenden>.
- 6 Tippen Sie auf <Anwenden>.



### ■Löschen einer Gruppe

1 Drücken Sie 📵, und tippen Sie auf <Adressbuch>.



- Tippen Sie auf <Det./Bearb.>.
- 3 Wählen Sie <₩> mit **4/** aus, und tippen Sie auf die zu löschende Gruppe.
- 4 Tippen Sie auf <Löschen>.
  - Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie mit den Zahlentasten die richtige PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Festlegen einer PIN für das Adressbuch

Tippen Sie auf <Ja>.

# Einstellen der Lautstärke

Das Gerät gibt in einer Vielzahl von Situationen Signaltöne aus, beispielsweise am Ende des Sendens von Faxen oder bei einem Papierstau oder Fehler. Sie können die Lautstärke der einzelnen Signaltöne getrennt einstellen.


f 1 Drücken Sie f ar a, und tippen Sie auf <Menü>.



- **2** Tippen Sie auf <Präferenzen>.
- 3 Tippen Sie auf <Lautstärkeregelung>.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung aus.

Einstellung	Beschreibung	Vorgehen	
<faxton></faxton>	Signalton während einer Faxübertragung	• Fahren Sie mit Schritt 5 fort.	
<klingelton></klingelton>	Signalton beim Empfang eines Faxes		
<se-fertig-ton></se-fertig-ton>	Signalton am Ende des Sendens eines Faxes	Fahren Sie mit Schritt 5 fort.	
<em-fertig- Ton&gt;</em-fertig- 	Signalton am Ende des Faxempfangs		
<scan-fertig- Ton&gt;</scan-fertig- 	Signalton am Ende des Scannens eines Dokuments		
<eingabeton></eingabeton>	Bestätigungston bei jedem Tastendruck auf dem Bedienfeld oder bei jedem Drücken einer Schaltfläche auf dem Display		
<ungültige- Eingabe-Ton&gt;</ungültige- 	Signalton beim Drücken einer ungültigen Taste, beispielsweise beim Eingeben einer Zahl außerhalb des gültigen Einstellbereichs	Wählen Sie <ein> (Ton erzeugen) oder <aus> (keinen Ton erzeugen) aus.</aus></ein>	
<warnton></warnton>	Signalton bei Papierstau oder einem anderen Fehler		
<auftrag-fertig- Ton&gt;</auftrag-fertig- 	Signalton am Ende einer Funktion wie Kopieren oder Scannen		
<alarm Energiesparen&gt;</alarm 	Signalton beim Wechseln in den bzw. Beenden des Schlafmodus		
<ton für<br="">Erkennung Original in Zufuhr&gt;</ton>	Signalton beim Einlegen eines Originals in die Zufuhr		

5 Stellen Sie mit 🗹 🗐 die Lautstärke ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.

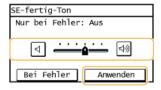


• Tippen Sie auf िन, und setzen Sie den Cursor ganz nach links, um den Ton stumm zu schalten.



### **■**Endton nur für Fehler

■ Tippen Sie auf <Bei Fehler> ► <Ein> ► <Anwenden>.

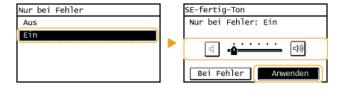

# Wechseln in den Flüstermodus

Mithilfe der Flüstermodusfunktion wird das Betriebsgeräusch des Geräts verringert. Wenn Sie das Gerät beispielsweise nachts verwenden, drücken Sie auf dem Bedienfeld . Auf diese Weise können Sie das Betriebsgeräusch problemlos minimieren. Sie können auch eine Zeit angeben, zu der das Gerät automatisch in den Flüstermodus wechselt.



#### **HINWEIS**

#### **Im Flüstermodus**

Wenn das Gerät in den Flüstermodus wechselt, leuchtet 📵 grün.

#### Wenn der Flüstermodus aktiviert wird

- Die Funktionen werden langsamer.
- Die Lautstärke für Benachrichtigungen wie z. B. <Eingabeton> und <Auftrag-fertig-Ton> ist nicht niedriger. Zur Anpassung der Lautstärke oder zur Stummschaltung von Tönen lesen Sie DEinstellen der Lautstärke.

#### Wann das Gerät nicht in den Flüstermodus wechseln kann


- Das Gerät befindet sich im Spezialmodus
- Es wird ein besonderes Papierformat oder ein besonderer Papiertyp angegeben

### Angeben einer Zeit für den Wechsel des Geräts in den Flüstermodus

Sie können eine Zeit angeben, zu der das Gerät automatisch in den Flüstermodus wechselt oder den Flüstermodus automatisch beendet. Dies ist z. B. hilfreich, wenn Sie das Betriebsgeräusch nur für die Bedienung während der Nacht verringern wollen.




<Menü> ▶ <Timereinstellungen> ▶ <Zeit Geräuscharmer Modus> ▶ Geben Sie jede Einstellung an ▶ <Anwenden>

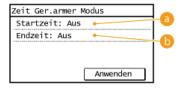


### (Startzeit>

Geben Sie eine Zeit für den Wechsel in den Flüstermodus an. Tippen Sie zur Einstellung auf <Ein>, und geben Sie dann die Zeit an.

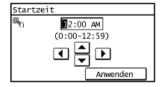

#### 6 <Endzeit>

Geben Sie eine Zeit für die Beendigung des Flüstermodus an. Tippen Sie zur Einstellung auf <Ein>, und geben Sie dann die Zeit an.

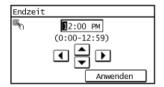

# Beenden des Flüstermodus

Drücken Sie 📵, um den Flüstermodus zu beenden.

# Wechseln in den Schlafmodus

Im Schlafmodus wird der Energieverbrauch des Geräts gesenkt, indem die Stromversorgung des Bedienfelds deaktiviert wird. Wenn am Gerät längere Zeit keine Funktionen ausgeführt werden, beispielsweise während der Mittagspause, können Sie Strom sparen, indem Sie einfach auf dem Bedienfeld drücken. Sie können auch die Zeit bis zum automatischen Schlafmodus einstellen, sodass das Gerät automatisch in den Schlafmodus wechselt, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Funktion ausgeführt wurde.



#### HINWEIS

#### **Im Schlafmodus**

Wenn das Gerät in den Schlafmodus wechselt, leuchtet 🔃 gelbgrün.

#### Situationen, in denen das Gerät nicht in den Schlafmodus wechselt

- Wenn das Gerät in Betrieb ist
- Wenn die Anzeige [Verarbeitung/Daten] leuchtet oder blinkt
- Wenn am Gerät eine Funktion wie Justierung oder Reinigung ausgeführt wird
- Wenn ein Papierstau auftritt
- Wenn der optionale Hörer oder der Hörer des externen Telefons nicht aufgelegt ist
- Wenn der Menübildschirm angezeigt wird
- Wenn eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt wird (Es gibt aber auch Ausnahmen, in denen das Gerät in den Schlafmodus wechselt, wenn Fehlermeldungen angezeigt werden.)


#### Wenn Sie die Zeit bis zum automatischen Schlafmodus einstellen wollen

Die werkseitigen Standardeinstellungen für die Dauer bis zum automatischen Wechsel in den Schlafmodus finden Sie unten. Es empfiehlt sich, die werkseitigen Standardeinstellungen zu verwenden, um am effektivsten Strom zu sparen. Wenn Sie einen anderen Wert für die Dauer bis zum automatischen Wechsel in den Schlafmodus eingeben wollen, gehen Sie wie unten erläutert vor.

5 Minuten (Einstellbereich von 5 bis 30 Minuten)



<Menü> ▶ <Timereinstellungen> ▶ <Zeit bis zum automatischen Schlafmodus> ▶ Stellen Sie die Dauer bis zum automatischen Wechsel in den Schlafmodus ein ▶ <Anwenden>

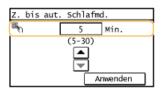

## Beenden des Schlafmodus

Drücken Sie 🔃 Sie können auch auf das Display tippen oder jede andere Taste als 🔃 drücken, um den Schlafmodus zu beenden.

#### **HINWEIS**

Wenn ein optionaler Hörer oder ein externes Telefon angeschlossen ist, beendet das Gerät den Schlafmodus, wenn Sie den

# **Kopieren**

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Kopierfunktionen sowie weitere nützliche Funktionen wie das doppelseitige Kopieren und das Kopieren beider Seiten einer Ausweiskarte auf eine Seite beschrieben.

- ■Die grundlegenden Bedienvorgänge
- Grundlegende Kopierfunktionen
- **OAbbrechen des Kopierens**

# ■Anpassen der Kopiereinstellungen je nach Anforderungen





Sortieren von Kopien nach Seitenreihenfolge

Auswählen von Dokumententypen







OJustieren der Dichte

Dustieren der Schärfe

Doppelseitiges Kopieren (MF229dw / MF226dn)







Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (2 auf 1/4 auf 1)

Verwenden der Schaltfläche <Pap. sparen>

OKopieren beider Seiten einer Ausweiskarte auf eine Seite

- ■Vereinfachen häufig benötigter Kopierfunktionen
- DÄndern von Standardeinstellungen

# **Grundlegende Kopierfunktionen**

Legen Sie das Dokument oder die Dokumente ein. DEinlegen von Dokumenten






2 Drücken Sie 🔊, und tippen Sie auf <Kopie>.



- Geben Sie mit den Zahlentasten die Anzahl an Kopien ein.
  - Geben Sie eine Menge zwischen 1 und 99 ein.
  - Drücken Sie , wenn Sie die eingegebene Menge löschen möchten.



- 4 Legen Sie die gewünschten Kopiereinstellungen fest.
  - Wählen Sie die Einstellungen aus. Verschiedene Kopiereinstellungen

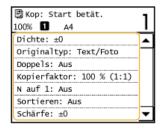


- 5 Drücken Sie 🐻.
  - Das Kopieren beginnt.
  - Wenn Sie das Kopieren abbrechen wollen, tippen Sie auf <Abbrechen> > <Ja>. ○Abbrechen des Kopierens
  - ■Wenn Sie in Schritt 1 Dokumente in die Zufuhr einlegen

Das Dokument wird automatisch gescannt.

■Wenn Sie in Schritt 1 Dokumente auf das Vorlagenglas legen 🔀

Je nach den Kopiereinstellungen wird der Bildschirm zum Auswählen des Dokumentenformats angezeigt, wenn Sie mehrere Dokumente kopieren. Gehen Sie wie unten erläutert vor.

1 Wählen Sie das Dokumentenformat aus.

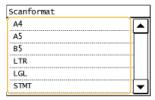

- 2 Legen Sie das nächste Dokument auf das Vorlagenglas, und drücken Sie ...
  - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Dokumente gescannt wurden.
- 3 Tippen Sie auf <Kopie start.>.

### HINWEIS:

- Wenn die Meldung <N.überein. For./Einst.> angezeigt wird.
  - Wenn eine Fehlermeldung erscheint

### **WICHTIG**

Beim Kopieren von Dokumenten, die bis zum Rand mit Text oder Bildern bedruckt sind

Die Randbereiche des Dokuments werden unter Umständen nicht kopiert. Weitere Informationen zu den Scanrändern finden Sie in Scanbereich.


### **TIPPS**

- Wenn Sie für alle Kopien dieselben Einstellungen verwenden möchten:
  - ©Ändern von Standardeinstellungen


## **Abbrechen des Kopierens**

Wenn Sie das Kopieren unmittelbar nach dem Drücken der Taste abbrechen möchten, tippen Sie auf dem Bildschirm auf <Abbrechen>, oder drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste . Sie können auch zunächst den Kopierstatus prüfen und dann das Kopieren abbrechen.

■Tippen Sie auf dem Bildschirm, der beim Kopieren angezeigt wird, auf <Abbrechen>

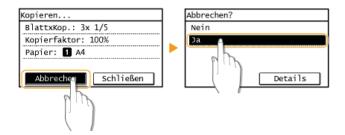

■Abbrechen mit

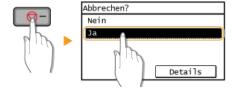



Wenn nach dem Drücken von auf dem Bildschirm eine Liste von Dokumenten angezeigt wird

Die Dokumente wurden gescannt und sind zum Drucken bereit. Wählen Sie das Dokument aus, dessen Kopiervorgang abgebrochen werden soll.



■Abbrechen mit

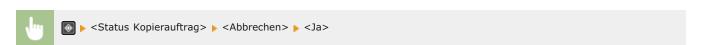

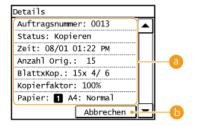

Kopierdetails

Die Anzahl an Kopien, die Einstellungen und weitere Details werden angezeigt. Wenn Sie nur die Details prüfen möchten, ohne das Kopieren abzubrechen, drücken Sie , um zum Hauptkopierbildschirm zurückzuschalten.

6 <Abbrechen>

### LINKS

Grundlegende Kopierfunktionen

## Verschiedene Kopiereinstellungen

Sie können ganz nach Bedarf eine Vielzahl von Einstellungen auswählen, mit denen Sie beispielsweise Papier sparen oder die Dokumente besser lesbar machen können.



OVergrößern oder Verkleinern



Auswählen von Dokumententypen



OJustieren der Dichte



Justieren der Schärfe



Doppelseitiges Kopieren (MF229dw / MF226dn)



Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (2 auf 1/4 auf 1)



Verwenden der Schaltfläche <Pap. sparen>



Kopieren beider Seiten einer Ausweiskarte auf eine Seite



Sortieren von Kopien nach Seitenreihenfolge


## Vergrößern oder Verkleinern



Sie können zum Vergrößern oder Verkleinern von Kopien einen voreingestellten Kopierfaktor wie <A5->A4> auswählen oder in Schritten von 1 % einen anwenderdefinierten Kopierfaktor einstellen.




<Kopie> ▶ <Kopierfaktor> ▶ Wählen Sie den Kopierfaktor

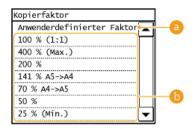

### 

Geben Sie mit  $\triangle/\nabla$  oder den Zahlentasten den Kopierfaktor ein, und drücken Sie <Anwenden>. Sie können in Schritten von 1 % einen Kopierfaktor zwischen 25 % und 400 % einstellen.

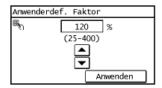

### 6 Voreingestellter Kopierfaktor

Wählen Sie einen Kopierfaktor.

### LINKS

Grundlegende Kopierfunktionen


## Auswählen von Dokumententypen



Sie können die optische Bildqualität für die Kopie abhängig vom Dokumententyp auswählen, wie zum Beispiel Nur-Text-Dokumente, Dokumente mit Diagrammen und Grafiken oder Zeitschriftenfotos.



<Kopie> ▶ <Originaltyp> ▶ Wählen Sie den Dokumententyp

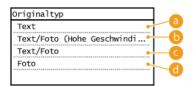

6 <Text>

Geeignet für das Kopieren von reinen Textdokumenten.

() <Text/Foto (Hohe Geschwindigkeit)>

Geeignet für das Kopieren von Dokumenten mit Text und Fotos. Die Geschwindigkeit hat vor der Bildqualität Vorrang.

() <Text/Foto>

Geeignet für das Kopieren von Dokumenten mit Text und Fotos.

(i) <Foto>

Geeignet für das Kopieren von Dokumenten mit gedruckten Fotos, wie beispielsweise Magazine oder Broschüren.

### HINWEIS

Wenn < Text/Foto (Hohe Geschwindigkeit)>, < Text/Foto> oder < Foto> ausgewählt ist und < Dichte> auf < Auto Dichte> eingestellt ist, ändert sich die Einstellung in < Manuelle Dichte>.

### **LINKS**

Grundlegende Kopierfunktionen


## Justieren der Dichte



Sie können die Dichte beim Kopieren justieren, wenn Text oder Bilder in einem Dokument zu hell oder zu dunkel sind. Sie können auch automatisch eine optimale Dichte für ein Dokument einstellen.



<Kopie> > <Dichte> > Justieren Sie die Dichte > <Anwenden>

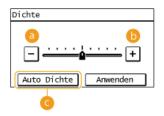

**(3)** <->

Verringert die Dichte.

**(**() <+>

Erhöht die Dichte.

(a) <Auto Dichte>

Für das Dokument wird automatisch eine optimale Dichte eingestellt. <Originaltyp> wird automatisch auf <Text> eingestellt. ( Auswählen von Dokumententypen)

- Grundlegende Kopierfunktionen
- Dustieren der Schärfe
- Dichte korrigieren


## Justieren der Schärfe



Sie können die Schärfe des kopierten Bildes anpassen. Erhöhen Sie die Schärfe, um verschwommenen Text und Linien schärfer darzustellen, oder senken Sie die Schärfe, um die Darstellung von Zeitschriftenfotos zu verbessern.




<Kopie> ▶ <Schärfe> ▶ Justieren Sie die Schärfe ▶ <Anwenden>

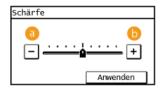

<u>(a)</u> <->

Verringert die Schärfe und schwächt die Kontraste im Bild ab.


Beispiel: Wenn Sie das Erscheinungsbild von Fotos aus Magazinen verbessern möchten

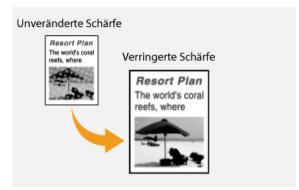

**(₀)** <+>

Erhöht die Bildschärfe.

Beispiel: Wenn Text und Linien in heller Farbe stärker hervortreten sollen

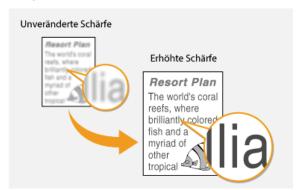

- Grundlegende Kopierfunktionen
- OJustieren der Dichte

## Doppelseitiges Kopieren MF229dw/MF226dn



Sie können zwei Seiten eines Dokuments auf beide Seiten des Papiers kopieren. Sie können auch ein zweiseitiges Dokument auf beide Seiten des Papiers oder auf zwei getrennte Seiten kopieren.

### **HINWEIS**

- <Doppelseitig> steht bei manchen Papierformaten und -typen möglicherweise nicht zur Verfügung.
  - OPapier
- <Doppelseitig> steht bei Verwendung von <Pap. sparen> oder <Kopie ID-Karte> nicht zur Verfügung.

### **TIPPS**

Mit <Pap. sparen> können Sie das doppelseitige Kopieren mit <2 auf 1>/<4 auf 1> kombinieren: ♥Verwenden der Schaltfläche <Pap. sparen>




<Kopie> ▶ <Doppelseitig> ▶ Wählen Sie die Option für das doppelseitige Kopieren




👩 Optionen für doppelseitiges Kopieren

Die Darstellung unten zeigt die Arten des doppelseitigen Kopierens.

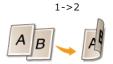



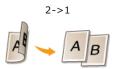

<Typ Original/Endverarbeitung>

Geben Sie an, ob die Bindung geändert werden soll, wenn Sie beispielsweise Dokumente des Buchtyps im Form eines Kalenders kopieren möchten.



Wenn Sie hochformatige Dokumente des Kalendertyps (Bindung an kurzer Seite) kopieren möchten





<Typ Original/Endverarbeitung> > <1->2-seitig> > <Hochformat> > <Kalendertyp>

Wenn Sie querformatige Dokumente des Buchtyps (Bindung an kurzer Seite) kopieren möchten





### ■2->2 (MF229dw) 🔀

• Wenn Sie Kopien mit einer anderen Bindung als das Original erstellen möchten







<Typ Original/Endverarbeitung> > <2->2-seitig> > Wählen Sie die Ausrichtung des Originals > Wählen Sie den Bindungstyp des Originals > Wählen Sie für die fertige Kopie einen anderen Bindungstyp als den des Originals

### ■2->1 (MF229dw) 🛂

Mit dieser Einstellung können Sie die Richtung des ausgegebenen Papiers ausrichten.

Bei hochformatigen doppelseitigen Dokumenten des Kalendertyps (Bindung an kurzer Seite)





<Typ Original/Endverarbeitung> ▶ <2->1-seitig> ▶ <Hochformat> ▶ <Kalendertyp>

Bei querformatigen doppelseitigen Dokumenten des Buchtyps (Bindung an kurzer Seite)





<Typ Original/Endverarbeitung> <2->1-seitig> <Querformat> <Buchtyp>

- Grundlegende Kopierfunktionen
- Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (2 auf 1/4 auf 1)
- Verwenden der Schaltfläche <Pap. sparen>

## Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (2 auf 1/4 auf 1)



Sie können zwei bis vier Dokumente verkleinert auf ein einziges Blatt kopieren. Dadurch verringert sich die Anzahl der Seiten, und Sie können Papier sparen.

#### **HINWEIS**

- Mit <2 auf 1>/<4 auf 1> wird automatisch der Kopierfaktor reduziert (der Kopierfaktor wird im Bildschirm angezeigt). Sie können den Kopierfaktor erhöhen oder weiter reduzieren, bevor Sie drücken, aber die Ränder des Dokuments werden möglicherweise nicht kopiert, wenn Sie ihn erhöhen.
- 🍵 <2 auf 1>/<4 auf 1> steht bei Verwendung von <Pap. sparen> oder <Kopie ID-Karte> nicht zur Verfügung.
- Beim Kopieren mehrerer Dokumente auf eine Seite entstehen in der Kopie möglicherweise Ränder.

#### **TIPPS**

Mit <Pap. sparen> können Sie das doppelseitige Kopieren mit <2 auf 1>/<4 auf 1> kombinieren: **©Verwenden der Schaltfläche <Pap. sparen>** 



<Kopie>  $\blacktriangleright$  <N auf 1>  $\blacktriangleright$  Wählen Sie <2 auf 1> oder <4 auf 1>  $\blacktriangleright$  Wählen Sie auf dem Bildschirm <Scanformat> das Dokumentenformat




<2 auf 1>/<4 auf 1>

Wählen Sie <2 auf 1>, um zwei Seiten eines Dokuments auf ein einzelnes Blatt zu kopieren, oder wählen Sie <4 auf 1>, um vier Seiten des Dokuments auf ein einzelnes Blatt zu kopieren.

6 <Layout wählen>

Geben Sie an, wie die Dokumente auf der Seite angeordnet sein sollen.

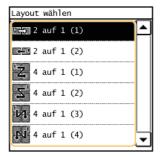

- Grundlegende Kopierfunktionen
- ODoppelseitiges Kopieren (MF229dw / MF226dn)
- Verwenden der Schaltfläche <Pap. sparen>

## Verwenden der Schaltfläche <Pap. sparen>




Mit <2 auf 1>/<4 auf 1> können Sie mehrere Dokumente auf ein einziges Blatt kopieren, und mit <Doppelseitig> können Sie ein Dokument auf beide Seiten eines Blatts kopieren. <Pap. sparen> auf dem Bildschirm Startseite bietet eine Kombination dieser Funktionen und erleichtert das Papiersparen, da Sie nicht beide Funktionen getrennt auswählen müssen.

### **HINWEIS**

- Die Einstellung <Paper Save Copy> für doppelseitiges Drucken steht bei manchen Papierformaten und -typen möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Mit <Pap. sparen> wird automatisch der Kopierfaktor reduziert (der Kopierfaktor wird im Bildschirm angezeigt). Sie können den Kopierfaktor erhöhen oder weiter reduzieren, bevor Sie drücken, aber die Ränder des Dokuments werden möglicherweise nicht kopiert, wenn Sie ihn erhöhen.
- <Pap. sparen> steht bei Verwendung von <Doppelseitig>, <2 auf 1>/<4 auf 1> oder <Kopie ID-Karte> nicht zur Verfügung.
- Beim Kopieren mehrerer Dokumente auf eine Seite entstehen in der Kopie möglicherweise Ränder.



<Pap. sparen> Wählen Sie die Papierspareinstellung für das Kopieren Wählen Sie auf dem Bildschirm <Scanformat> das Dokumentenformat

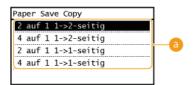

### 👩 Papierspareinstellungen für das Kopieren

Wählen Sie eine der vier Kombinationen von Einstellungen.

	Original (Hochformat)	Kopie
<2 auf 1 1->2- seitig>*	ABCD	CA
<4 auf 1 1->2- seitig>*	ABCDEFAH	A G C D
<2 auf 1 1->1- seitig>	ABCD	ABCD
<4 auf 1 1->1- seitig>	ABCDEFAH	A B E F G H

<sup>\*</sup> Nur MF229dw / MF226dn

- Grundlegende Kopierfunktionen
- Oppelseitiges Kopieren (MF229dw / MF226dn)
- OKopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (2 auf 1/4 auf 1)

## Kopieren beider Seiten einer Ausweiskarte auf eine Seite




Mit <Kopie ID-Karte> können Sie die Vorder- und Rückseite einer Karte auf eine Seite kopieren. Diese Funktion ist beim Kopieren von Führerscheinen oder Ausweisen hilfreich.


### HINWEIS

- <Kopie ID-Karte> steht bei Papier des Formats A4/Letter oder größer zur Verfügung.
- <Kopierfaktor> wird automatisch auf <100%> eingestellt.
- <Kopie ID-Karte> steht bei Verwendung von <Pap. sparen>, <Doppelseitig> oder <2 auf 1>/<4 auf 1> nicht zur Verfügung.



### **■So platzieren Sie die Karte**

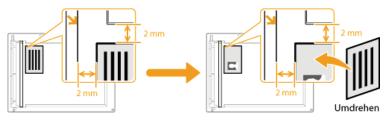

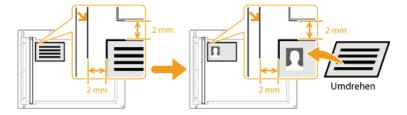

### **LINKS**

Grundlegende Kopierfunktionen


## Sortieren von Kopien nach Seitenreihenfolge



Setzen Sie <Sortieren> auf <Ein>, um beim Erstellen mehrerer Kopien mehrseitiger Dokumente die Kopien in Seitenreihenfolge zu sortieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Handzettel für Besprechungen oder Präsentationen vorbereiten.



<Kopie> > <Sortieren> > <Ein>

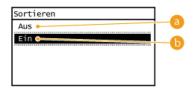

### <a>€ 3</a>

Die Kopien werden seitenweise gruppiert und nicht sortiert. Wenn Sie beispielsweise drei Kopien eines fünfseitigen Dokuments erstellen, werden die ausgedruckten Seiten folgendermaßen geordnet: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5.



## (o) <Ein>

Die Kopien werden in Reihenfolge der Seiten zu Sätzen gruppiert. Wenn Sie beispielsweise drei Kopien eines fünfseitigen Dokuments erstellen, werden die ausgedruckten Seiten folgendermaßen geordnet: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.



### **LINKS**


Grundlegende Kopierfunktionen

## Ändern von Standardeinstellungen

Die Standardeinstellungen werden angezeigt, wenn Sie das Gerät einschalten oder drücken. Wenn Sie diese Standardeinstellungen gemäß Ihren Anforderungen ändern, brauchen Sie beim Kopieren nicht jedes Mal die gewünschten Einstellungen erneut vorzunehmen.



<Menü> > <Kopiereinstellungen> > <Standardeinstellungen ändern> > Wählen Sie die Einstellung > Ändern Sie den Standardwert der ausgewählten Option > <Anwenden> > <Anwenden>

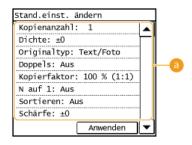

### Einstellungen

Wählen Sie die Option, die Sie einstellen wollen, und ändern Sie den Standardwert.

- Grundlegende Kopierfunktionen
- Verschiedene Kopiereinstellungen
- Kopiereinstellungen

### **Faxen**

In diesem Kapitel werden Faxeinstellungen, grundlegende Bedienvorgänge und verschiedene andere praktische Funktionen für Ihren Bedarf beschrieben, wie zum Beispiel das PC-Fax zum Senden von Dokumenten direkt vom Computer und das Adressbuch zur einfachen Angabe von Empfängern.

### **HINWEIS**

- Sie müssen einige Schritte ausführen, bevor Sie Faxfunktionen nutzen können.
   Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen
- Sie müssen Empfänger im Adressbuch speichern, bevor Sie diese Funktionen nutzen können. Speichern von Daten im Adressbuch
- ■Angeben von Faxeinstellungen
- OKonfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen
- Die grundlegenden Bedienvorgänge
- Senden von Faxen
- Abbrechen des Sendens von Faxen
- Empfangen von Faxen

### ■ Festlegen von Scaneinstellungen



©Einstellen der Auflösung



Justieren der Dichte



Justieren der Schärfe



Scannen doppelseitiger Dokumente (MF229dw)

### ■Schnelles und einfaches Angeben von Empfängern



Angeben aus dem Adressbuch



Direktauswahl von Empfängern durch Eingabe von Nummern für die kodierte Wahl



Angeben von Empfängern über die Zielwahlschaltflächen



Angeben von zuvor verwendeten Empfängern

## ■Senden und Empfangen je nach Verwendungszweck



Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden)



 Senden von Faxen an mehrere Empfänger gleichzeitig (Rundsendung)



Faxempfang im Speicher (Speicherempfang)



Weiterleiten von empfangenen Faxen



Empfangen von Faxinformationsdiensten

### ■ Senden von Faxen direkt vom Computer aus



Senden von Faxen vom Computer aus (PC-Fax)

## Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen

Führen Sie zur Konfiguration der Faxeinstellungen die unten beschriebenen Schritte 1 bis 4 aus. Ermitteln Sie zunächst den für Ihre Zwecke geeigneten Empfangsmodus, und konfigurieren Sie dann die Einstellungen nach den Bildschirmanweisungen. Wenn Sie nähere Informationen zu einem Schritt wünschen, klicken Sie auf den Link, um den entsprechenden Abschnitt aufzurufen.

### Schritt 1

©Ermitteln des geeigneten Faxempfangsmodus



### Schritt 2

Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens



### Schritt 3

Auswählen des Empfangsmodus



### Schritt 4

OAnschließen an die Telefonleitung



## Ermitteln des geeigneten Faxempfangsmodus

Ermitteln Sie vor der Konfiguration der Faxeinstellungen den für Ihre Zwecke geeigneten Empfangsmodus.

Zweck	Empfangsmodus	
Nur Faxen/Telefon wird nie benutzt	<auto> Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie mit dem Gerät ausschließlich Faxe empfangen und das Telefon bzw. den optionalen Hörer gar nicht verwenden.</auto>	
Überwiegend Telefonieren/Fax wird fast nie benutzt	<manuell> Schließen Sie Ihr Telefon an das Gerät an. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie mit dem Gerät überwiegend telefonieren möchten. Eingehende Faxe können Sie manuell empfangen.</manuell>	
Faxen und Telefonieren	Anrufbeantworter	<a href="#">Anrufbeantworter&gt;</a> Schließen Sie Ihren Anrufbeantworter an. Anrufer können eine Nachricht aufzeichnen, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen können. Das Gerät empfängt eingehende Faxe automatisch.
	Telefon	<pre><fax (auto="" tel="" umsch.)=""> Schließen Sie Ihr Telefon an. Das Gerät empfängt eingehende Faxe automatisch, und bei eingehenden Anrufen klingelt das Telefon.</fax></pre>

### **HINWEIS**


- Je nach Typ des angeschlossenen Telefons kann das Gerät Faxe möglicherweise nicht richtig senden oder empfangen.
- Je nach Land oder Region können Sie möglicherweise manuell einen anderen Empfangsmodus als die oben angegebenen einstellen.
  - ©Empfangen von Faxen
- >> Weiter mit OSpeichern der Faxnummer und des Gerätenamens

### **LINKS**

Empfangen von Faxen

## Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens


Speichern Sie die Faxnummer und den Gerätenamen Ihres Geräts. Diese Informationen werden oben auf jeder vom Gerät gesendeten Seite gedruckt.

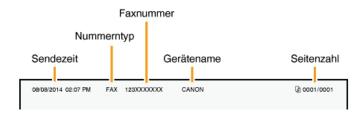


1 Drücken Sie auf < Menü>.



**2** Tippen Sie auf <Faxeinstellungen> ▶ <Fax-Setup-Handbuch>.

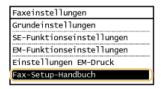

3 Tippen Sie auf <Jetzt einrichten>.

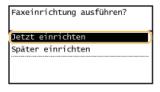

### HINWEIS:

Wenn Sie <Später einrichten> wählen, wird der Empfangsmodus auf <Auto> eingestellt.

4 Tippen Sie auf <Weiter>.



5 Geben Sie mit den Zahlentasten die Faxnummer ein ( Eingeben von Text ), und tippen Sie auf < Anwenden >.



6 Tippen Sie auf <Weiter>.



- Geben Sie den Gerätenamen, wie beispielsweise den Anwender- oder Firmennamen, ein (©Eingeben von Text), und tippen Sie auf <Anwenden>.
  - Geben Sie bis zu 24 alphanumerische Zeichen ein.
  - Durch Tippen auf <aA/12> schalten Sie zwischen den Eingabemodi um.



>> Weiter mit OAuswählen des Empfangsmodus

### **LINKS**

Senden von Faxen

## Auswählen des Empfangsmodus

Ermitteln Sie vorab den für Ihre Zwecke geeigneten Empfangsmodus (DErmitteln des geeigneten Faxempfangsmodus).

### **HINWEIS**

Wenn Sie auf dem Bildschirm für die Faxeinrichtung zuvor <Später einrichten> ausgewählt haben (♥Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens), <Faxeinstellungen> ► <Fax-Setup-Handbuch> zur Anzeige des Bildschirms für die Faxeinrichtung.

### 1 Tippen Sie auf <Weiter>.

 Der hier abgebildete Bildschirm wird angezeigt, nachdem der Gerätename gespeichert wurde (Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens).



## Wählen Sie den für Ihre Zwecke geeigneten Empfangsmodus.

Wählen Sie den Empfangsmodus durch Tippen auf <Ja> oder <Nein> aus.

#### HINWEIS

Je nach Land oder Region können Sie möglicherweise manuell einen anderen Empfangsmodus als die unten angegebenen einstellen. ©Empfangen von Faxen

### ■So stellen Sie den Empfangsmodus auf <Auto>



### ■So stellen Sie den Empfangsmodus auf <Fax/Tel (Auto umsch.)>



### ■So stellen Sie den Empfangsmodus auf <Anrufbeantworter>



### ■So stellen Sie den Empfangsmodus auf <Manuell>



- 3 Tippen Sie auf <Anwenden>.
- >> Weiter mit OAnschließen an die Telefonleitung

## LINKS

©Empfangen von Faxen

## Anschließen an die Telefonleitung


Schließen Sie das Gerät an die Telefonleitung an.


### **HINWEIS**

Wenn Sie auf dem Bildschirm für die Faxeinrichtung zuvor <Später einrichten> ausgewählt haben (Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens), <Faxeinstellungen> <a href="Fax-Setup-Handbuch">Faxeinstellungen></a> <a href="Fax-Setup-Handbuch">Faxeinstellungen></a> <a href="Fax-Setup-Handbuch">Faxeinstellungen></a> <a href="Fax-Setup-Handbuch">Faxeinstellungen></a> <a href="Fax-Setup-Handbuch">Faxeinstellungen></a> <a href="Fax-Setup-Handbuch">Faxeinstellungen></a> <a href="Faxeinstellungen">Faxeinstellungen></a> <a href="Faxeinstellungen">Faxeinstellungen></a> <a href="Faxeinstellungen">Faxeinstellungen></a> <a href="Faxeinstellungen">Faxeinstellungen></a> <a href="Faxeinstellungen">Faxeinstellungen></a> <a href="Faxeinstellungen">Faxeinstellungen</a> <a href="Faxeinstellungen">Faxeinstell

## 1 Tippen Sie auf <Weiter>.

 Einer der hier abgebildeten Bildschirme wird angezeigt, nachdem der Empfangsmodus eingestellt wurde (SAuswählen des Empfangsmodus).

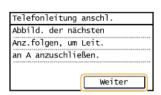

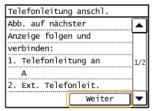

2 Schließen Sie das Gerät an die Telefonleitung an. 🔼

### Hinweis zum Anschluss der Telefonleitung

Dieses Produkt umfasst ein Telefonleitungskabel und einen Adapter zum Anschluss an die Telefonleitung. Abhängig von Ihrem Land oder der Region müssen Sie möglicherweise den mitgelieferten Adapter verwenden, um das Telefonleitungskabel mit der Telefonsteckdose zu verbinden. Wenn Sie den mitgelieferten Adapter verwenden, befolgen Sie die Anweisungen unten, um ihn richtig anzuschließen.


Wenn Sie den mitgelieferten Adapter verwenden, benutzen Sie das Telefonleitungskabel mit 6 Anschlusskontakten im Lieferumfang des Adapters.



Schließen Sie nicht das Telefonleitungskabel mit 2 Anschlusskontakten an den Adapter an. Es ist möglich, dass dieses Produkt oder das angeschlossene Telefon nicht richtig funktioniert.



- Welcher Adapter verwendet werden muss, h\u00e4ngt von dem Land oder der Region ab, in der das Ger\u00e4t verwendet wird. W\u00e4hlen Sie den Adaptertyp, den Sie normalerweise verwenden.
- Schließen Sie das Telefonleitungskabel an die Telefonleitungsbuchse des Geräts (1) und die Telefonleitungsbuchse an der Wand an.
- Wenn Sie einen optionalen Hörer oder ein externes Telefon verwenden, schließen Sie den Hörer oder das Telefon an die Buchse für externes Telefon an (
   ).

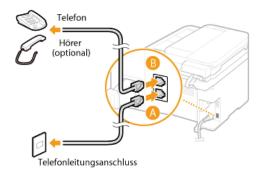

#### HINWEIS:

Wenn Sie ein externes Telefon mit Faxfunktionen anschließen, konfigurieren Sie am Telefon den manuellen Faxempfang.

- 3 Tippen Sie auf <Weiter>, nachdem Sie das Gerät an die Telefonleitung angeschlossen haben.
- 4 Tippen Sie auf <Ja>.



5 Tippen Sie auf <OK>.




- 6 Starten Sie das Gerät neu.
  - Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.
  - Beim Neustart des Geräts wird der Telefonleitungstyp automatisch eingestellt.

### Wenn das Gerät den Telefonleitungstyp nicht automatisch einstellt

Stellen Sie den Telefonleitungstyp wie unten beschrieben ein. Wenn Sie nicht sicher sind, welchen Telefonleitungstyp Sie verwenden, wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft. <Leitungstyp wählen> steht je nach dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, möglicherweise nicht zur Verfügung.



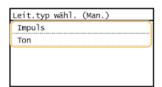

- Aufstellung
- Senden von Faxen
- Empfangen von Faxen

### Senden von Faxen

### WICHTIG

Zur Vermeidung eines versehentlichen Sendens eines Faxes sollten Sie immer zuerst 🖊 drücken.

\* Die vom vorherigen Benutzer eingestellten Empfänger bleiben möglicherweise bestehen.

### **HINWEIS**

Sie müssen einige Schritte ausführen, bevor Sie Faxfunktionen nutzen können. Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen

Legen Sie das Dokument oder die Dokumente ein. DEinlegen von Dokumenten



2 Drücken Sie 🔝 und tippen Sie auf <Fax>.




3 Geben Sie einen Empfänger an.

### ■Angeben von Empfängern mit den Zahlentasten

Geben Sie mit den Zahlentasten den Empfänger ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.


- Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, tippen Sie auf <R>, bevor Sie den Empfänger eingeben. Wenn
   <R> nicht verfügbar ist, müssen Sie die Einstellungen der R-Taste speichern. DEinstellung R-Taste
- Wenn Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, drücken Sie []. (Drücken Sie die Taste einmal, um je ein Zeichen zu löschen, und halten Sie sie gedrückt, um alle eingegebenen Zeichen auf einmal zu löschen.)

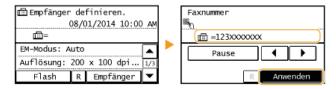

Senden von Faxen an eine Auslandsnummer 🔽


Geben Sie als Empfänger die internationale Verkehrsausscheidungsziffer, die Landeskennzahl, die Ortsvorwahl und die Faxnummer ein.

1 Geben Sie die internationale Verkehrsausscheidungsziffer ein.

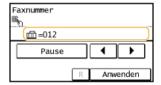


### 2 Tippen Sie auf <Pause>.

- (Pause) wird zwischen den Ziffern eingefügt. In diesem Fall wird zuerst 012 gewählt und nach 4 Sekunden wird die nächste Zahl gewählt.

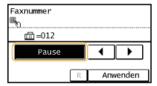


#### HINWEIS:

- Die Eingabe von Pausen ist optional, doch fortlaufende Nummern ohne Pause werden möglicherweise nicht richtig erkannt.
- Die Pausen können fortlaufend eingefügt werden.
- Mit jeder Pause werden 4 Sekunden Wartezeit eingefügt. Diese Zeit kann wie gewünscht geändert werden.
   Pausenzeit einstellen
- Geben Sie die Landeskennzahl, die Ortsvorwahl und die Faxnummer ein.

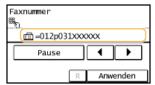

### 4 Tippen Sie auf <Pause>, um am Ende der Faxnummer erforderlichenfalls eine Pause einzufügen.

• Die hier eingefügte Wartezeit beträgt 10 Sekunden. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

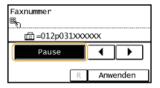


5 Tippen Sie auf <Anwenden>.




### HINWEIS:

Wenn <Eingegebene Faxnummer bestätigen> auf <Ein> gesetzt ist, wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie zum erneuten Eingeben des Empfängers aufgefordert werden (②Überprüfen von Empfängern vor dem Senden von Dokumenten). Geben Sie zur Bestätigung denselben Empfänger erneut ein.

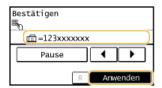


■Angeben von Empfängern aus dem Adressbuch 🔽


1 Tippen Sie auf < Empfänger >.

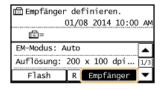

2 Tippen Sie auf <Aus Adressbuch angeben>.

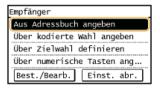

3 Wählen Sie mit ◀/▶ eine Registerkarte aus.

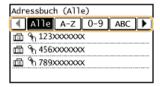

<Alle>

Zeigt alle im Adressbuch gespeicherten Empfänger an. Erläuterungen zu den Markierungen neben den Empfängern finden Sie unten.

Es werden nur Empfänger für die Zielwahl angezeigt.

<A-Z>/<0-9>/<ABC> bis <YZ>

Zeigt Empfänger an, deren Name mit den Zeichen auf der ausgewählten Registerkarte anfängt.


<圖>

Zeigt Empfänger für Faxe an.

<

Zeigt eine Liste der für die Gruppenwahl gespeicherten Empfänger an.


4 Wählen Sie einen Empfänger aus.

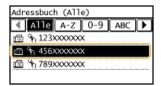


■Auswählen von Empfängern durch Eingabe von Nummern für die kodierte Wahl 🔀




1 Tippen Sie auf < Empfänger >.

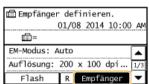

2 Tippen Sie auf <Über kodierte Wahl angeben>.

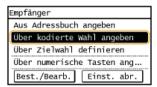


3 Geben Sie mit den Zahlentasten eine dreistellige Nummer (001 bis 100) ein, und tippen Sie dann auf <Anwenden>.

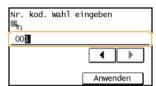





1 Tippen Sie auf <Empfänger>.

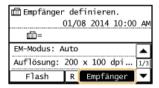


2 Tippen Sie auf <Über Zielwahl definieren>.

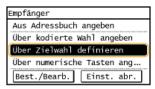

3 Wählen Sie einen Empfänger aus.

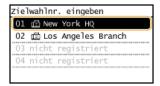

- 4 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.
  - Wählen Sie die Einstellungen aus. Verschiedene Faxeinstellungen

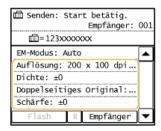

- Drücken Sie , um das Senden zu starten.
  - Das Scannen beginnt.
  - Wenn Sie das Senden abbrechen möchten, tippen Sie auf = ▶ Tippen Sie auf <Ja>.
  - ■Wenn Sie in Schritt 1 Dokumente in die Zufuhr einlegen

Die Faxe werden gesendet, wenn das Scannen abgeschlossen ist.

■Wenn Sie in Schritt 1 Dokumente auf das Vorlagenglas legen <a>I</a>

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte.

- 1 Wählen Sie das Dokumentenformat aus.
  - Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- 2 Legen Sie das nächste Dokument auf das Vorlagenglas, und drücken Sie 💽.
  - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
- 3 Tippen Sie auf <SE starten>.
  - Die Faxe werden gesendet.

### **TIPPS**

- Wenn Sie Faxe immer mit denselben Einstellungen senden möchten:
  - ©Ändern von Standardeinstellungen
- Wenn bei nicht aufgelegtem Hörer ein Alarm zu hören sein soll:
  - Alarm Hörer auflegen

- Abbrechen des Sendens von Faxen
- Senden und Empfangen von Faxen je nach Verwendungszweck
- OÜberprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente
- OAngeben aus dem Adressbuch
- ODirektauswahl von Empfängern durch Eingabe von Nummern für die kodierte Wahl
- OAngeben von Empfängern über die Zielwahlschaltflächen

## Senden über gespeicherte Empfänger

Sie können Empfänger durch Auswahl aus dem Adressbuch, über Nummern für die kodierte Wahl oder über die Zielwahlschaltflächen sowie mit den Zahlentasten angeben. Zur Verwendung des Adressbuchs, der Nummern für die kodierte Wahl oder der Zielwahlschaltflächen müssen Sie die Empfänger vorab speichern. Sie können auch zuvor verwendete Empfänger angeben.



Angeben aus dem Adressbuch



Direktauswahl von Empfängern durch Eingabe von Nummern für die kodierte Wahl





Angeben von zuvor verwendeten Empfängern

### **TIPPS für mehr Sicherheit**

- Wenn nur die Empfänger aus dem Adressbuch oder zuvor angegebene Empfänger verfügbar sein sollen:
  - DEinschränken der verfügbaren Empfänger
- Wenn Sie das Angeben zuvor verwendeter Empfänger deaktivieren wollen:
  - Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern

- Senden von Faxen
- Speichern von Daten im Adressbuch

## Angeben aus dem Adressbuch



Im Adressbuch können Sie einen Empfänger aus der Liste der gespeicherten Empfänger auswählen oder unter den Empfängern, für die ein Name gespeichert ist, nach einem Namen suchen.

### **HINWEIS**


Sie müssen Empfänger im Adressbuch speichern, bevor Sie diese Funktionen nutzen können.

Speichern von Daten im Adressbuch

## 1 Drücken Sie 🔝, und tippen Sie auf <Adressbuch>.



## Wählen Sie mit **◄/**▶ eine Registerkarte.

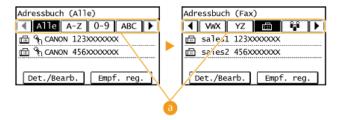

### <a>€ Sile</a>

Zeigt alle im Adressbuch gespeicherten Empfänger an.

### < %>

Es werden nur Empfänger für die Zielwahl angezeigt.

### <A-Z>/<0-9>/<ABC> bis <YZ>

Zeigt Empfänger an, deren Name mit den Zeichen auf der ausgewählten Registerkarte anfängt.

### <圖>

Zeigt Empfänger für Faxe an.

### < 🔐 >

Zeigt eine Liste der für die Gruppenwahl gespeicherten Empfänger an.

### **3** Wählen Sie einen Empfänger aus.


### HINWEIS:

Wenn Sie mehrere Empfänger angeben möchten

- Wiederholen Sie die folgenden Schritte. Sie können bis zu 114 Empfänger angeben.
   <Empfänger> ► 
   Aus Adressbuch angeben> ► Wählen Sie eine Registerkarte aus ► Wählen Sie einen Empfänger aus.
- Zur Angabe weiterer Empfänger über die Zahlentasten tippen Sie auf <Empfänger> ▶ <Über numerische Tasten angeben>.

## 4 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.

Wählen Sie die Einstellungen aus. Verschiedene Faxeinstellungen

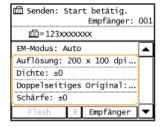


- 5 Drücken Sie , um das Senden zu starten.
  - Das Scannen beginnt.
  - Wenn Sie das Senden abbrechen möchten, tippen Sie auf Tippen Sie auf <Ja>.


### ■So löschen Sie Empfänger 🛂

Wenn Sie mehrere Empfänger angegeben haben, können Sie sie nötigenfalls auch wieder löschen.

1 Wählen Sie <Empfänger> ▶ <Best./Bearb.>.

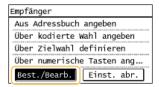

2 Wählen Sie einen zu löschenden Empfänger aus.

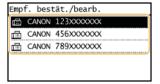

- 3 Tippen Sie auf <Entfernen> ▶ <Ja>.
  - Wenn Sie in Schritt 2 die Gruppenwahl angegeben haben, wird "XX Empfänger" angezeigt. Durch Tippen auf <Anzahl Empfänger> werden die in der Gruppe gespeicherten Empfänger angezeigt.



### HINWEIS

Wenn Sie schnell und einfach Empfänger löschen möchten, ohne eine Liste der Empfänger anzuzeigen

Bevor Sie in Schritt 1 auf <Empfänger> tippen, können Sie mit ◀/▶ zwischen den angegebenen Empfängern umschalten. Zeigen Sie den Empfänger an, den Sie löschen möchten, und drücken Sie €.

- **O**Senden von Faxen
- Senden von Faxen an mehrere Empfänger gleichzeitig (Rundsendung)

# Direktauswahl von Empfängern durch Eingabe von Nummern für die kodierte Wahl



Sie können direkt eine dreistellige Nummer (Nummer für die kodierte Wahl) für einen Empfänger eingeben, um ein Fax zu senden.


### HINWEIS

Sie müssen die Empfänger vorab unter den Nummern für die kodierte Wahl speichern, bevor Sie diese Funktion verwenden.

- **OSpeichern von Empfängern im Adressbuch**
- 1 Drücken Sie 🔝, und tippen Sie auf <Kod. Wahl>.



- Geben Sie mit den Zahlentasten eine dreistellige Nummer (001 bis 100) ein, und tippen Sie dann auf <Anwenden>.
  - Wenn Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, drücken Sie . Drücken Sie die Taste einmal, um je ein Zeichen zu löschen, und halten Sie sie gedrückt, um alle eingegebenen Zeichen auf einmal zu löschen.

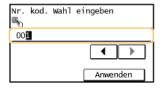

### HINWEIS:


Wenn ein Bestätigungsbildschirm angezeigt wird

Wenn <SE Bestätigung Zielwahl/Kodierte Wahl> auf <Ein> gesetzt ist, wird ein Bildschirm mit dem unter der Nummer gespeicherten Empfänger und Namen angezeigt. (Bei der Gruppenwahl werden der Empfängername und die Anzahl an Empfängern angezeigt.) Überprüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind, und tippen Sie dann auf <OK>. Wenn es Probleme gibt, tippen Sie auf <Abbrechen>, und geben Sie die dreistellige Nummer für die kodierte Wahl erneut ein. Anzeigen von Empfängern im Adressbuch



### Wenn Sie mehrere Empfänger angeben möchten

- Wiederholen Sie die folgenden Schritte. Sie k\u00f6nnen bis zu 100 Empf\u00e4nger angeben.
   <Empf\u00e4nger> ▶ <\u00fcber kodierte Wahl angeben> ▶ Geben Sie eine Nummer ein ▶ <Anwenden>.
- Zur Angabe weiterer Empfänger über die Zahlentasten tippen Sie auf <Empfänger> ▶ <Über numerische Tasten angeben>.
- 3 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.
  - Wählen Sie die Einstellungen aus. **© Verschiedene Faxeinstellungen**

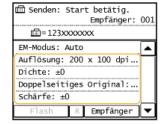


- 4 Drücken Sie , um das Senden zu starten.
  - Das Scannen beginnt.
  - Wenn Sie das Senden abbrechen möchten, tippen Sie auf Ippen Sie auf <Ja>.


### ■So löschen Sie Empfänger 🛂

Wenn Sie mehrere Empfänger angegeben haben, können Sie sie nötigenfalls auch wieder löschen.


1 Wählen Sie <Empfänger> ▶ <Best./Bearb.>.

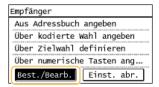

2 Wählen Sie einen zu löschenden Empfänger aus.

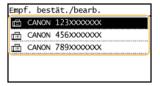

- 3 Tippen Sie auf <Entfernen> ▶ <Ja>.
  - Wenn Sie in Schritt 2 die Gruppenwahl angegeben haben, wird "XX Empfänger" angezeigt. Durch Tippen auf <Anzahl Empfänger> werden die in der Gruppe gespeicherten Empfänger angezeigt.

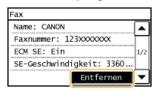

### HINWEIS

Wenn Sie schnell und einfach Empfänger löschen möchten, ohne eine Liste der Empfänger anzuzeigen

Bevor Sie in Schritt 1 auf <Empfänger> tippen, können Sie mit ◀/▶ zwischen den angegebenen Empfängern umschalten. Zeigen Sie den Empfänger an, den Sie löschen möchten, und drücken Sie €.

- **O**Senden von Faxen
- Senden von Faxen an mehrere Empfänger gleichzeitig (Rundsendung)

## Angeben von Empfängern über die Zielwahlschaltflächen



Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf die Zielwahlschaltflächen, um Empfänger anzugeben.

#### HINWEIS

Sie müssen die Empfänger speichern, bevor Sie die Zielwahl verwenden.

Speichern von Empfängern im Adressbuch

1 Drücken Sie 📵, und tippen Sie auf eine Schaltfläche von <Zielwahl 1> bis <Zielwahl 4>.



#### HINWEIS:

### Wenn ein Bestätigungsbildschirm angezeigt wird

Wenn <SE Bestätigung Zielwahl/Kodierte Wahl> auf <Ein> gesetzt ist, wird ein Bestätigungsbildschirm mit dem Empfänger und dem Empfängernamen, der unter der Zielwahlschaltfläche gespeichert ist, angezeigt. (Bei einem für die Gruppenwahl gespeicherten Empfänger werden der Gruppenname und die Anzahl der Empfänger angezeigt.) Überprüfen Sie, ob die Empfänger korrekt sind, und tippen Sie auf <OK>. Wenn die Empfänger nicht korrekt sind, tippen Sie auf <Abbrechen>, und tippen Sie erneut auf die Zielwahlschaltflächen. ÜÜberprüfen von Empfängern vor dem Senden von Dokumenten




### Auswählen mehrerer Empfänger

Die Empfänger können aus dem Adressbuch, über die Nummern für die kodierte Wahl und über die Zahlentasten hinzugefügt werden. Tippen Sie auf <Empfänger>.

2 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.

Wählen Sie die Einstellungen aus. Verschiedene Faxeinstellungen

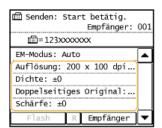


- 了 Drücken Sie 圆, um das Senden zu starten.
  - Das Scannen beginnt.
  - Wenn Sie das Senden abbrechen möchten, tippen Sie auf Tippen Sie auf <Ja>.


■So löschen Sie Empfänger 🛂

Wenn Sie mehrere Empfänger angegeben haben, können Sie sie nötigenfalls auch wieder löschen.

1 Wählen Sie <Empfänger> ▶ <Best./Bearb.>.

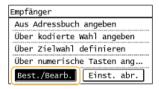

2 Wählen Sie einen zu löschenden Empfänger aus.

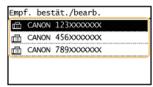

### 3 <Entfernen> ▶ Tippen Sie auf <Ja>.

 Wenn Sie in Schritt 2 die Gruppenwahl angegeben haben, wird "XX Empfänger" angezeigt. Durch Tippen auf <Anzahl Empfänger> werden die in der Gruppe gespeicherten Empfänger angezeigt.



#### **HINWEIS**

Wenn Sie schnell und einfach Empfänger löschen möchten, ohne eine Liste der Empfänger anzuzeigen

Bevor Sie in Schritt 1 auf <Empfänger> tippen, können Sie mit ◀/▶ zwischen den angegebenen Empfängern umschalten. Zeigen Sie den Empfänger an, den Sie löschen möchten, und drücken Sie .

### LINKS

Senden von Faxen

Senden von Faxen an mehrere Empfänger gleichzeitig (Rundsendung)

## Angeben von zuvor verwendeten Empfängern



Sie können unter den letzten drei Empfängern einen Empfänger auswählen.

#### **WICHTIG**

- Wenn <Neusenden aus Log beschränken> auf <Ein> gesetzt ist, können Sie diese Funktion nicht verwenden. Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern
- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder <Neue Empfänger beschränken> auf <Ein> setzen, werden die zuletzt verwendeten Empfänger gelöscht, und die Funktion steht nicht mehr zur Verfügung. Einschränken der verfügbaren Empfänger
- Empfänger eines Faxes, für das mehrere Empfänger angegeben wurden, sowie Empfänger, die Sie beim manuellen Senden angegeben haben, können für diese Funktion nicht ausgewählt werden.
   ☑ Senden von Faxen an mehrere Empfänger gleichzeitig (Rundsendung)
   ☑ Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden)


#### **HINWEIS**

Wenn Sie mit dieser Funktion einen Empfänger angeben, werden alle bereits angegebenen Empfänger gelöscht.


1 Drücken Sie 🔝, und tippen Sie auf <Fax>.




Wählen Sie <Empfänger> ► <Einst. abr.>.

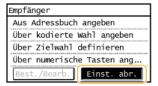

**3** Wählen Sie einen Empfänger aus.

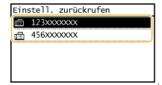


- 4 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.
  - Wählen Sie die Einstellungen aus. Verschiedene Faxeinstellungen

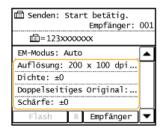


- 5 Drücken Sie , um das Senden zu starten.
  - Das Scannen beginnt.
  - Wenn Sie das Senden abbrechen möchten, tippen Sie auf = ▶ Tippen Sie auf <Ja>.
  - ■So löschen Sie Empfänger 🛂

Wenn Sie mehrere Empfänger angegeben haben, können Sie sie nötigenfalls auch wieder löschen.

1 Wählen Sie <Empfänger> ▶ <Best./Bearb.>.

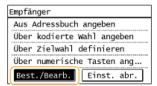

2 Wählen Sie einen zu löschenden Empfänger aus.

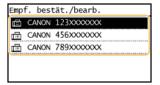

- 3 <Entfernen> ▶ Tippen Sie auf <Ja>.
  - Wenn Sie in Schritt 2 die Gruppenwahl angegeben haben, wird "XX Empfänger" angezeigt. Durch Tippen auf <Anzahl Empfänger> werden die in der Gruppe gespeicherten Empfänger angezeigt.



#### **HINWEIS**

Wenn Sie schnell und einfach Empfänger löschen möchten, ohne eine Liste der Empfänger anzuzeigen

Bevor Sie in Schritt 1 auf <Empfänger> tippen, können Sie mit ◀/▶ zwischen den angegebenen Empfängern umschalten. Zeigen Sie den Empfänger an, den Sie löschen möchten, und drücken Sie €.

#### **LINKS**

Senden von Faxen

# Verschiedene Faxeinstellungen

Es sind zahlreiche Einstellungen nach Ihren Wünschen verfügbar, zum Beispiel, wenn Sie die Dichte oder die Deutlichkeit eines Bildes anpassen möchten.




## Einstellen der Auflösung



Sie können die für den jeweiligen Dokumententyp geeignete Auflösung wählen. Bei einer höheren Auflösung wird das Bild klarer, aber das Senden dauert länger.



<Fax> ▶ <Auflösung> ▶ Wählen Sie die Auflösung

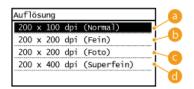

6 <200 x 100 dpi (Normal)>

Geeignet für reine Textdokumente.

(5 < 200 x 200 dpi (Fein)>

Geeignet für Dokumente mit fein gedrucktem Text.

@ <200 x 200 dpi (Foto)>

Geeignet für Dokumente mit Fotos.

( < 200 x 400 dpi (Superfein) >

Erzielt eine noch feinere Auflösung als die Einstellung Fein.

#### **LINKS**

**O**Senden von Faxen


# Justieren der Dichte



Sie können die Dichte des Faxes justieren, wenn Text oder Bilder in einem Dokument zu hell oder zu dunkel sind.



<Fax> > < Dichte> > Justieren Sie die Dichte > < Anwenden>

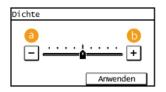

<del>(</del>] <->

Verringert die Dichte.

**(**) <+>

Erhöht die Dichte.

- Senden von Faxen
- OJustieren der Schärfe


## Justieren der Schärfe



Sie können die Schärfe des Bildes vor dem Senden anpassen. Erhöhen Sie die Schärfe, um verschwommenen Text und Linien schärfer darzustellen, oder senken Sie die Schärfe, um die Darstellung von Zeitschriftenfotos zu verbessern.



<Fax> ▶ <Schärfe> ▶ Justieren Sie die Schärfe ▶ <Anwenden>

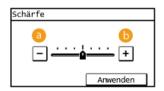

<u>(a)</u> <−>

Verringert die Schärfe und schwächt die Kontraste im Bild ab.


Beispiel: Wenn Sie das Erscheinungsbild von Fotos aus Magazinen verbessern möchten



**(**) <+>

Erhöht die Bildschärfe.

Beispiel: Wenn Text und Linien in heller Farbe stärker hervortreten sollen

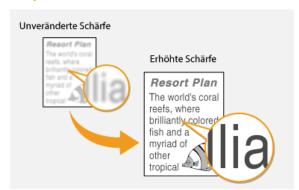

### LINKS

Senden von Faxen

OJustieren der Dichte

# Scannen doppelseitiger Dokumente MF229dw



Das Gerät kann automatisch die Vorder- und Rückseite von Dokumenten in der Zufuhr scannen.

#### WICHTIG

Legen Sie die Dokumente in die Zufuhr ein. Wenn die Dokumente auf das Vorlagenglas gelegt werden oder wenn das manuelle Senden eingestellt ist, können nicht beide Seiten automatisch gescannt werden.



<Fax>  $\triangleright$  <Doppelseitig. Original>  $\triangleright$  Wählen Sie <Buchtyp> oder <Kalendertyp>



(5) < Buchtyp>

Wählen Sie diese Einstellung für Dokumente, bei denen die Vorder- und Rückseiten die gleiche Oben/Unten-Ausrichtung aufweisen.

6 <Kalendertyp>

Wählen Sie diese Einstellung für Dokumente, bei denen die Vorder- und Rückseiten eine entgegengesetzte Oben/Unten-Ausrichtung aufweisen.


- Senden von Faxen
- Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden)

# Ändern von Standardeinstellungen

Die Standardeinstellungen werden angezeigt, wenn Sie das Gerät einschalten oder drücken. Wenn Sie diese Standardeinstellungen gemäß Ihren Anforderungen ändern, brauchen Sie beim Senden von Faxen nicht jedes Mal die gewünschten Einstellungen erneut vorzunehmen.



<Menü> ▶ <Faxeinstellungen> ▶ <SE-Funktionseinstellungen> ▶ <Stand.einst. ändern> ▶ Wählen Sie die Einstellung ▶ Ändern Sie den Standardwert der ausgewählten Option ▶ <Anwenden> ▶ 🔝

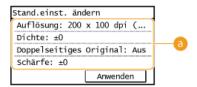

### Einstellungen


Wählen Sie die Option, die Sie einstellen wollen, und ändern Sie den Standardwert.

- Senden von Faxen
- **OVerschiedene Faxeinstellungen**
- Faxeinstellungen


### Abbrechen des Sendens von Faxen

Wenn Sie das Senden eines Faxes sofort nach Drücken von abbrechen möchten, tippen Sie auf dem Display auf <Abbrechen>, oder drücken Sie . Sie können das Versenden von Faxen auch nach der Überprüfung des Faxstatus abbrechen.

#### ■ Abbrechen mit < Abbrechen>

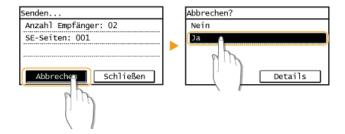



### ■Abbrechen mit

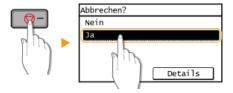

### Wenn nach dem Drücken von auf dem Bildschirm eine Liste von Dokumenten angezeigt wird

Die Dokumente wurden gescannt und sind zur Verarbeitung bereit. Wählen Sie das Dokument aus, dessen Vorgang abgebrochen werden soll.

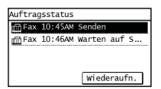

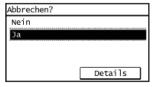

### ■Abbrechen mit





#### Faxdetails

Die Anzahl der zu sendenden Dokumente, die Einstellungen und weitere Details werden angezeigt. Wenn Sie nur die Details prüfen möchten, ohne das Senden fortzusetzen, drücken Sie 💽, um zum Hauptfaxbildschirm zurückzukehren.

### (5) <Abbrechen>

Der Sendevorgang wird abgebrochen.

- Senden von Faxen
- OÜberprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente

## **Empfangen von Faxen**

In diesem Abschnitt werden die Methoden zum Empfangen von Faxen und die Konfiguration des Geräts für den Empfang von Faxen beschrieben. Sie müssen einige Schritte für die Verwendung der Faxfunktionen ausführen, bevor Sie die Empfangseinstellungen festlegen.

CKonfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen

#### **HINWEIS**

Das Gerät kann empfangene Faxdokumente auf Papier im A4- oder Letter-Format drucken. Wenn Sie empfangene Faxdokumente auf Papier in einem anderen Format drucken, wird möglicherweise ein Teil der Seite nicht gedruckt oder eine Seite auf zwei Blättern Papier gedruckt.

### ■Methoden zum Empfangen von Faxen

Das Gerät bietet die folgenden Empfangsmethoden. Wählen Sie die für Ihre Anforderungen am besten geeignete Methode, und konfigurieren Sie sie anhand der in **Konfiguration des Geräts für den Faxempfang** erläuterten Schritte.



#### HINWEIS

- 🏮 Je nach Typ des angeschlossenen Telefons kann das Gerät Faxe möglicherweise nicht richtig senden oder empfangen.
- Wenn Sie ein externes Telefon mit Faxfunktionen anschließen, konfigurieren Sie das Telefon so, dass Faxe nicht automatisch empfangen werden.
- Wenn Sie den Hörer abnehmen und ein Faxerkennungston zu hören ist, handelt es sich um einen Faxanruf. Sie können das

DEmpfangen von Faxen über ein Telefon (Fernempfang)

## ■Konfiguration des Geräts für den Faxempfang


1 Drücken Sie 🔝, und tippen Sie auf <Fax>.



Tippen Sie auf <EM-Modus>.




3 Wählen Sie die Empfangsmethode aus.

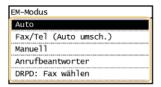

■Wenn Sie <Fax/Tel (Auto umsch.)> auswählen <

Geben Sie die folgenden drei Einstellungen wie gewünscht an. Tippen Sie auf <Anwenden>, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

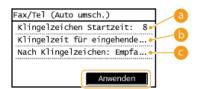

Damit können Sie festlegen, wie lange das Gerät ermittelt, ob es sich bei einem eingehenden Anruf um einen Faxoder Sprachanruf handelt. (Einstellwerte: 4 bis 30 Sekunden; Standardeinstellung: 8 Sekunden)

ô <Zeit für eing. Anrufe>

Damit können Sie festlegen, wie lange das Telefon bei einem eingehenden Sprachanruf klingelt. (Einstellwerte: 15 bis 300 Sekunden; Standardeinstellung: 22 Sekunden)

<Aktion nach Klingeln>

Damit können Sie festlegen, wie das Gerät reagiert, wenn das Telefon bei einem eingehenden Anruf klingelt und Sie den Hörer nicht abnehmen. Wählen Sie <Beenden>, um den Anruf zu beenden, oder <Empfangen>, um ein eingehendes Fax zu empfangen. (Standardeinstellung: <Empfangen>)

#### **TIPPS**

- Wenn Sie empfangene Dokumente auf beiden Seiten des Papiers ausdrucken möchten: Doppelseitig drucken
- Wenn Sie Informationen wie Empfangsdatum und -uhrzeit unten auf die empfangenen Dokumente drucken möchten:
   Fußzeile bei Empfang
- 🏮 Wenn Sie bei niedrigem Tonerstand das Drucken fortsetzen möchten: 🟮 Weiterdrucken, wenn Patrone fast leer

### ■Empfangen von Faxen über ein Telefon (Fernempfang)

Wenn beim Abheben ein Faxsignal zu hören ist, brauchen Sie den Faxempfang nicht am Gerät einzuschalten. Geben Sie einfach über das Telefon eine bestimmte ID-Nummer (Standardeinstellung: 25) ein, um den Faxempfang zu starten.

- 1 Nehmen Sie den Hörer des Telefons ab, wenn das Telefon klingelt.
- Wenn Sie einen Faxerkennungston hören, geben Sie über das Telefon die ID-Nummer für den Fernempfang ein.
  - Die ID-Nummer ist standardmäßig auf 25 eingestellt. Sie können diese Nummer gegebenenfalls ändern. Premote EM
- 3 Legen Sie den Hörer auf.

- Senden und Empfangen von Faxen je nach Verwendungszweck
- OÜberprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente

# Senden und Empfangen von Faxen je nach Verwendungszweck

Zusätzlich zu den grundlegenden Sende- und Empfangsmethoden steht eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten zur Verfügung, die Sie je nach Verwendungszweck nutzen können.



Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden)




 Senden von Faxen an mehrere Empfänger gleichzeitig (Rundsendung)



Faxempfang im Speicher (Speicherempfang)



Weiterleiten von empfangenen Faxen

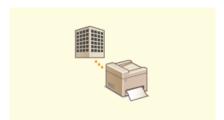

©Empfangen von Faxinformationsdiensten

- Senden von Faxen
- Empfangen von Faxen
- OÜberprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente

## Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden)



Sie können nach einem Sprachanruf manuell Faxe senden. Wenn Sie einen Faxerkennungston hören, versucht der Empfänger, den Faxempfang zu starten. Drücken Sie , um die Faxe zu senden.

### **HINWEIS**

Sie müssen vorab ein Telefon oder den optionalen Hörer an das Gerät anschließen.


- 1 Legen Sie das Dokument oder die Dokumente ein. ©Einlegen von Dokumenten
  - Beim manuellen Senden kann das Gerät nicht automatisch die Vorder- und Rückseite von Dokumenten scannen.
- 2 Drücken Sie 🔝, und tippen Sie auf <Fax>.



- 3 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest. OVerschiedene Faxeinstellungen
- 4 Wählen Sie die Faxnummer des Empfängers.
- 5 Bitten Sie den Empfänger, am eigenen Faxgerät den Faxempfang einzustellen.
  - Wenn Sie einen Faxerkennungston hören, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- 6 Drücken Sie , und legen Sie den Hörer auf.

- Senden von Faxen
- OAbbrechen des Sendens von Faxen
- 🟮 Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente

## Senden von Faxen an mehrere Empfänger gleichzeitig (Rundsendung)

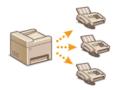

Sie können Faxe an bis zu 114 Empfänger gleichzeitig senden. Geben Sie die Empfänger über die Zahlentasten, das Adressbuch, die Nummern für die kodierte Wahl oder die Zielwahlschaltflächen an.

#### WICHTIG

Wenn <Rundsendung beschränken> auf <Rundsendung zurückweisen> gesetzt ist, können Sie diese Funktion nicht verwenden.

OUnterbinden von Rundsendungen


#### **HINWEIS**

Sie müssen Empfänger im Adressbuch oder unter den Zielwahlschaltflächen speichern, bevor Sie diese Funktion nutzen können.

- Speichern von Daten im Adressbuch
- OAngeben von Empfängern über die Zielwahlschaltflächen
- 1 Legen Sie das Dokument oder die Dokumente ein. DEinlegen von Dokumenten
- 2 Drücken Sie 🔝, und tippen Sie auf <Fax>.



- **3** Geben Sie den Empfänger an.
  - Geben Sie bei Verwendung der Zahlentasten die Faxnummer ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Wenn Sie weitere Empfänger angeben möchten, wählen Sie zunächst <Empfänger> ▶ <Über numerische Tasten angeben> aus, und geben Sie dann wie erläutert den nächsten Empfänger an.

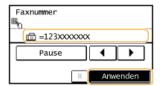

- So geben Sie Empfänger aus dem Adressbuch an SAngeben aus dem Adressbuch
- 4 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.
  - Wählen Sie die Einstellungen aus. Verschiedene Faxeinstellungen



5 Drücken Sie 圆, um das Senden zu starten.

- Senden von Faxen
- OAbbrechen des Sendens von Faxen
- OÜberprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente

## Faxempfang im Speicher (Speicherempfang)



Sie können Faxe beim Empfang im Gerät speichern, ohne sie zu drucken. Die gespeicherten Dokumente können später jederzeit gedruckt werden. Diese Funktion ist beim Drucken vertraulicher Dokumente nützlich, da Sie so vermeiden können, dass unbefugte Personen die Dokumente versehentlich einsehen.

- 🗘 Speichern von Dokumenten im Speicher
- Drucken von gespeicherten Dokumenten
- DÜberprüfen/Löschen von gespeicherten Dokumenten

#### HINWEIS

Die gespeicherten Dokumente können auch an einen Empfänger weitergeleitet werden. Dewiterleiten von empfangenen Faxen


#### Speichern von Dokumenten im Speicher

Um empfangene Dokumente im Speicher abzulegen, setzen Sie <Einst. Speicherempf.> auf <Ein>. Sie können auch optionale Einstellungen festlegen, wie Sicherheitseinstellungen, die ein Kennwort erforderlich machen, um die Funktion zu entsperren, und eine Zeiteinstellung, die einen Zeitraum während des Tages festlegt, während dem empfangene Dokumente im Speicher abgelegt werden.



<Menü> ► <Faxeinstellungen> ► <EM-Funktionseinstellungen> ► <Einstellungen Speicherempfang> ► <Ein> ► Geben Sie jede Einstellung an ► <Anwenden> ► 📵

Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ②Einstellen der Systemmanager-PIN

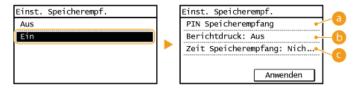

#### 

Definieren Sie hier ein maximal siebenstelliges Passwort. Geben Sie das Passwort mit den Zahlentasten ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Geben Sie dieselben Ziffern zur Bestätigung erneut ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Dieses Passwort ist erforderlich, wenn Sie die Speicherempfangseinstellungen ändern oder wenn Sie die Funktion Speicherempfang deaktivieren, um alle gespeicherten Dokumente auszudrucken. Wenn Sie kein Passwort speichern möchten, tippen Sie auf <Anwenden>, ohne etwas einzugeben.

#### HINWEIS:

Ganz aus Nullen bestehende Passwörter wie "00" oder "0000000" sind nicht zulässig.

#### 6 <Berichtdruck>

Legen Sie hier fest, ob beim Speichern von Dokumenten im Gerät jedes Mal ein Empfangsergebnisbericht gedruckt wird. Wenn Berichte gedruckt werden sollen, tippen Sie auf <Ein>. Sie müssen zudem <EM-Ergebnisbericht> auf <Ein> setzen. ▶EM Ergebnisbericht

#### <Zeit Speicherempfang>

Geben Sie einen Zeitraum während des Tages an, zu dem empfangene Dokumente im Gerät gespeichert werden. Wenn Sie keinen Zeitraum angeben, werden bei eingeschaltetem Speicherempfang alle Dokumente im Gerät gespeichert.

#### Drucken von gespeicherten Dokumenten

Um im Speicher empfangene Dokumente zu drucken, setzen Sie <Einst. Speicherempf.> auf <Aus>. Alle Dokumente im Speicher werden gedruckt.

#### **HINWEIS**

- Sie können kein bestimmtes Dokument auswählen und nur dieses drucken.
- Wenn Sie eine Zeit festgelegt haben, zu der die Funktion deaktiviert wird, werden die Dokumente zur angegebenen Zeit automatisch gedruckt.



 Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ②Einstellen der Systemmanager-PIN




#### Überprüfen/Löschen von gespeicherten Dokumenten

Sie können detaillierte Informationen über die gespeicherten Dokumente anzeigen, einschließlich der Faxnummern der Absender und der Anzahl der empfangenen Seiten, und nicht benötigte Dokumente dann löschen.


- 1 Drücken Sie 🚳.
- 2 Tippen Sie auf <Status/Log EM-Faxauftrag>.




3 Tippen Sie auf <Auftragsstatus>.

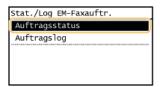

4 Wählen Sie das zu überprüfende Dokument aus.

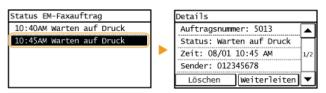

- ■So löschen Sie das geprüfte Dokument 🛂
  - 1 Tippen Sie auf <Löschen>.

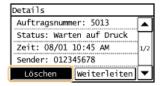

2 Tippen Sie auf <Ja>.



- ©Empfangen von Faxen
- ÖÜberprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente

## Weiterleiten von empfangenen Faxen




Sie können empfangene Dokumente an andere Empfänger weiterleiten. Sie können ein gespeichertes Dokument zur Weiterleitung auswählen. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, aktivieren Sie zunächst den Speicherempfang. Faxempfang im Speicher (Speicherempfang)

#### HINWEIS


- Als Empfänger für die Weiterleitung stehen nur im Adressbuch gespeicherte Empfänger zur Verfügung. Wenn keine Empfänger gespeichert sind, speichern Sie Empfänger im Adressbuch, bevor Sie diese Funktion nutzen.
  - Speichern von Daten im Adressbuch
- Während der Speicherempfang aktiviert ist, bleiben Dokumente auch nach ihrer Weiterleitung im Speicher bestehen und können beliebig oft weitergeleitet werden.
- 1 Drücken Sie 🚳.
- Tippen Sie auf <Status/Log EM-Faxauftrag>.




3 Tippen Sie auf <Auftragsstatus>.

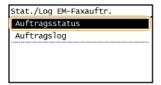


4 Wählen Sie das weiterzuleitende Dokument aus.

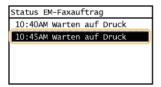

5 Tippen Sie auf <Weiterleiten>.

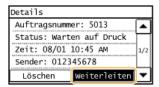

- 6 Wählen Sie den Empfänger für die Weiterleitung aus dem Adressbuch aus.
  - Anweisungen zum Verwenden des Adressbuchs finden Sie in Angeben aus dem Adressbuch.

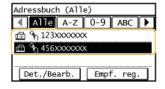

Das Dokument wird an den angegebenen Empfänger weitergeleitet.

## **Empfangen von Faxinformationsdiensten**



Über Faxinformationsdienste stellen Unternehmen und Organisationen eine Vielzahl von hilfreichen Informationen zu Arbeit und Freizeit zur Verfügung. In diesem Abschnitt wird das übliche Verfahren zum Empfangen solcher Dienste beschrieben.

#### **HINWEIS**


Je nach Dienst kann sich das Vorgehen von dem hier beschriebenen unterscheiden. Führen Sie die für den jeweiligen Dienst nötigen Schritte aus.

1 Drücken Sie 📵, und tippen Sie auf <Fax>.



## **2** Tippen Sie auf <Flash>.

 Wenn ein externes Telefon oder der optionale Hörer an das Gerät angeschlossen ist, können Sie den Hörer abnehmen, anstatt auf <Flash> zu tippen.

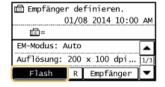

3 Wählen Sie die Nummer des Informationsdienstes, wenn der Wählton zu hören ist.



4 Sobald die aufgezeichnete Nachricht des Informationsdienstes abgespielt wird, drücken Sie 

★.

Dieser Schritt ist nicht nötig, wenn das Gerät das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet.




- 5 Geben Sie mit den Zahlentasten die den gewünschten Informationen zugewiesene Dienstnummer ein.
  - Sie können die Nummer des Informationsdienstes auch über das Tastenfeld des Telefons eingeben.



# 6 Tippen Sie auf <Start Empfang>.

Wenn Sie den Hörer abgenommen haben, legen Sie auf.

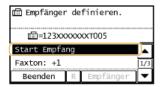

### **LINKS**

©Empfangen von Faxen

# Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente

Die Statusinformationen und Kommunikationslogs für gesendete und empfangene Faxdokumente können getrennt angezeigt werden. Sie können detaillierte Informationen zu den Dokumenten anzeigen, einschließlich der Empfänger und der Anzahl der Seiten, und nicht benötigte Dokumente löschen.

#### WICHTIG


Wenn <Auftragslog anzeigen> auf <Aus> gesetzt ist, können Sie die Kommunikationslogs nicht anzeigen.

Auftragslog anzeigen


#### **HINWEIS**

Empfänger, die Sie beim manuellen Senden angegeben haben, werden nicht angezeigt und können daher nicht geprüft werden.


- 1 Drücken Sie 🚳.
- Tippen Sie auf <Status/Log SE-Faxauftrag> oder <Status/Log EM-Faxauftrag>.

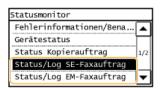

- 3 Überprüfen Sie den Status und die Kommunikationslogs für gesendete und empfangene Dokumente.
  - ■So zeigen Sie den Status für gesendete und empfangene Dokumente an
    - 1 Tippen Sie auf <Auftragsstatus>.

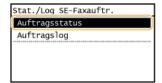

2 Wählen Sie das Dokument aus, dessen Status Sie überprüfen möchten.

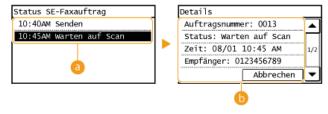

6 <Status SE-Faxauftrag>/<Status EM-Faxauftrag>

Zeigt eine Liste der Dokumente an, die gerade gesendet oder empfangen werden oder sich in der Warteschlange befinden.


6 <Details>

Zeigt detaillierte Informationen zum in der Liste ausgewählten Dokument an. Wenn Sie mehrere Empfänger angegeben haben, wird die Anzahl der angegebenen Empfänger angezeigt. Wenn Sie Details der angegebenen Empfänger überprüfen möchten, tippen Sie auf <Empfänger>. Wenn Sie ein nicht benötigtes Dokument finden, drücken Sie <Abbrechen> oder <Löschen>, und tippen Sie auf <Ja>.

- ■So zeigen Sie die Kommunikationslogs für gesendete und empfangene Dokumente an
  - 1 Tippen Sie auf <Auftragslog>.



### 2 Wählen Sie das Dokument aus, dessen Log Sie überprüfen möchten.

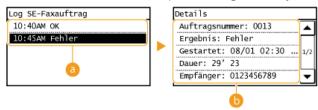

### 6 <Log SE-Faxauftrag>/<Log EM-Faxauftrag>

Zeigt eine Liste der Dokumente an, die gesendet und empfangen wurden. <OK> wird angezeigt, wenn ein Dokument erfolgreich gesendet oder empfangen wurde, <Fehler> wird angezeigt, wenn ein Dokument aufgrund eines Abbruchs oder Fehlers nicht gesendet oder empfangen wurde.

## (o) <Details>

Zeigt detaillierte Informationen zum in der Liste ausgewählten Dokument an.

#### HINWEIS:

Wenn die Spalte < Ergebnis > eine dreistellige Zahl enthält

Diese Zahl ist ein Fehlercode. **Wenn ein Fehlercode erscheint** 

- **OSE** Ergebnisbericht
- Bericht Kommunikationsverwaltung
- ©EM Ergebnisbericht

## Importieren/Exportieren von Adressbuchdaten mit der enthaltenen Software

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Adressbuchdaten auf einen Computer exportieren, indem Sie das auf der mitgelieferten DVD-ROM enthaltene Address Book Import/Export Tool verwenden. Die Daten können zurückimportiert werden, sodass Sie eine Sicherheitskopie zur Verfügung haben, falls die Adressbuchdaten aufgrund von Reparaturen oder Wartungen gelöscht werden.

#### **HINWEIS**

Verwenden Sie das Address Book Import/Export Tool, während das Gerät und der Computer über ein USB-Kabel verbunden sind.


1 Drücken Sie 🔝, und tippen Sie auf < Menü>.



- Tippen Sie auf <Einstellungen Systemverwaltung>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Einstellen der Systemmanager-PIN
- 3 Tippen Sie auf <Import/Export Adressbuch>.
- 4 Legen Sie die User Software and Manuals DVD-ROM in den Computer ein.
  - Wenn der nächste Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Beenden].



- 5 [Start] ▶ [Computer] ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das DVD-ROM-Symbol, und klicken Sie im Popup-Menü auf [Öffnen].
- 6 Öffnen Sie den Ordner [AddressBookTool], und doppelklicken Sie auf [AddressBookTool.exe].
- 7 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
  - Für den Import der Adressbuchdaten klicken Sie auf die Registerkarte [Import].
  - Für den Export der Adressbuchdaten klicken Sie auf die Registerkarte [Export].

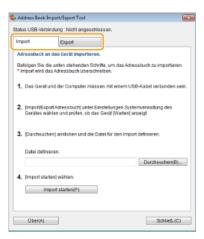


## Senden von Faxen vom Computer aus (PC-Fax)

Sie können in einer Computeranwendung erstellte Faxdokumente direkt vom Computer aus senden. So brauchen Sie Dokumente für das Faxen nicht mehr auszudrucken und können Papier sparen. Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie einige Schritte ausführen, also beispielsweise die grundlegenden Faxeinstellungen vornehmen (©Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen) und den Faxtreiber auf dem Computer installieren (Installationshandbuch für den MF-Treiber).



#### Hinweis zur Hilfe zum Faxtreiber

Wenn Sie auf dem Faxtreiberbildschirm auf [Hilfe] klicken, wird der Hilfebildschirm angezeigt. Hier finden Sie Informationen, die nicht in dieser e-Anleitung enthalten sind, so auch Informationen über die Treiberfunktionen wie beispielsweise das Speichern häufig verwendeter Einstellungen und die Einrichtung dieser Funktionen.

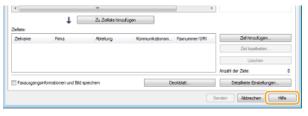

#### **HINWEIS**

- Wenn Sie einen Macintosh verwenden, finden Sie Informationen zur Installation des Faxtreibers sowie die Faxtreiberhilfe zur Verwendung von Faxfunktionen im Installationshandbuch für den MF-Treiber ( Für Anwender von Mac OS).
- Je nach dem verwendeten Betriebssystem oder der Version des Faxtreibers können sich die Abbildungen der Faxtreiberbildschirme in dieser Anleitung von den tatsächlich angezeigten Bildschirmen unterscheiden.

### Senden von PC-Faxen

#### **WICHTIG**

- Wenn im Gerät <SE Faxtreiber zulassen> auf <Aus> gesetzt ist, können Sie keine Faxe vom Computer aus senden.
  - Ounterbinden von PC-Faxen
- 1 Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.
  - Wie Sie das Druckdialogfeld aufrufen, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur verwendeten Anwendung.
- 2 Wählen Sie den Faxtreiber, und klicken Sie auf [Drucken].



#### HINWEIS:

Wenn Sie über die Windows Store-App unter Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 senden

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte.

#### Windows 8/Server 2012

Rufen Sie die Charms rechts im Bildschirm auf, und tippen oder klicken Sie auf [Geräte] b das verwendete Faxgerät b [Drucken]. Wenn Sie auf diese Art drucken, können Sie nur für einige der Druckfunktionen Einstellungen angeben.


#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Rufen Sie die Charms rechts im Bildschirm auf, und tippen oder klicken Sie auf [Geräte] | [Drucken] | das verwendete Faxgerät | [Drucken]. Wenn Sie auf diese Art drucken, können Sie nur für einige der Druckfunktionen Einstellungen angeben.

- Wenn die Meldung [Der Drucker erfordert Ihr Eingreifen.] angezeigt wird, wechseln Sie zum Desktop, und fahren Sie mit Schritt 3 fort. Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Gerät so eingestellt ist, dass der Benutzername während des Druckvorgangs und in ähnlichen Fällen angezeigt wird.
- 子 Geben Sie den Empfänger an.

### ■Angeben eines Empfängers


- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ziel eingeben].
- 2 Geben Sie [Kommunikationsmodus]/[Faxnummer/URI]/[Faxnummer] (oder [URI]) an.

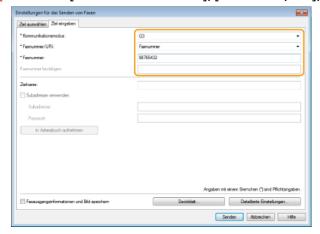

Auf der Registerkarte [Ziel eingeben] kann nur ein Empfänger eingegeben werden. Wenn Sie Faxe an mehrere Empfänger gleichzeitig senden möchten, verwenden Sie die Registerkarte [Ziel auswählen].

### ■Angeben mehrerer Empfänger

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ziel auswählen].
- 2 Klicken Sie auf [Ziel hinzufügen].

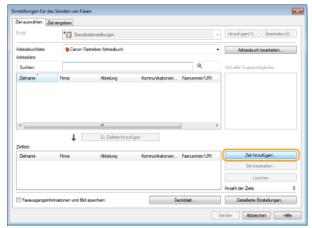

- 3 Geben Sie [Zielname]/[Kommunikationsmodus]/[Faxnummer/URI]/[Faxnummer] (oder [URI]) an.
- 4 Klicken Sie auf [OK].
- Wenn Sie eine Nummer zum Wählen einer Amtsleitung festlegen müssen, wählen Sie [Detaillierte Einstellungen] [Amtsholung zu G3/IP-Faxnummer hinzufügen] aus, und geben Sie die Nummer in [Amtsholung] ein. Die festgelegte Nummer wird am Anfang der Faxnummer hinzugefügt, wenn das Gerät eine Nummer wählt.
- Methoden für das vereinfachte Angeben von Empfängern über das Adressbuch finden Sie in Verwenden von gespeicherten Empfängern.
- Wenn Sie [Faxausgangsinformationen und Bild speichern] wählen, können Sie die Logs für gesendete Dokumente speichern und detaillierte Informationen zu einem gesendeten Dokument, einschließlich Empfänger und Anzahl der Seiten, zusammen mit dem Bild anzeigen lassen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf dem Faxtreiberbildschirm auf [Hilfe].

#### HINWEIS:

Wenn Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, wenn Sie auf der Registerkarte [Spezial] auf [Sicherheitseinstellungen] klicken, die Option [Faxnummer/URI bei Einstellen des Ziels bestätigen] ausgewählt haben, geben Sie auch eine Nummer in [Faxnummer bestätigen] oder [URI bestätigen] ein. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf dem Faxtreiberbildschirm auf [Hilfe].

- 4 Fügen Sie bei Bedarf ein Deckblatt zum Dokument hinzu. OHinzufügen von Deckblättern zu PC-Faxen
- 5 Klicken Sie auf [Senden], um das Dokument zu senden.

## Hinzufügen von Deckblättern zu PC-Faxen

Sie können zu dem Dokument, das Sie senden, ein Deckblatt hinzufügen. Wählen Sie eins der drei im Faxtreiber vordefinierten Deckblätter, oder erstellen Sie eigene Deckblätter. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf dem Faxtreiberbildschirm auf [Hilfe].

- 1 Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.
  - Wie Sie das Druckdialogfeld aufrufen, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur verwendeten Anwendung.
- Wählen Sie den Faxtreiber, und klicken Sie auf [Drucken].



3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Deckblatt], und geben Sie jede Einstellung an.



[Deckblatt hinzufügen]

Wählen Sie [Jedem Ziel ein anderes Blatt senden] oder [Gleiches Blatt an alle Ziele senden].

6 [Stil]

Wählen Sie eins der drei vordefinierten Deckblätter (Vorlage 1 bis 3). Das Layout des ausgewählten Deckblatts wird als Bild links angezeigt.


🙆 [Elemente des Deckblatts] 🔽

Zeigt Informationen, die auf einem Deckblatt enthalten sein können. Um die enthaltenen Elemente zu ändern, klicken Sie auf [Einstellungen].




#### ■Registerkarte [Absender]

Wählen Sie aus, welche Informationen zum Absender eingefügt werden sollen, und geben Sie die Informationen ein.

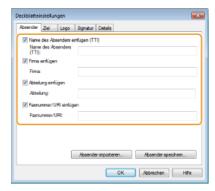


#### ■Registerkarte [Ziel]

Wählen Sie die Empfänger aus, die Sie aufnehmen möchten, und geben Sie die Informationen ein. Empfängernamen, Firmennamen, Abteilungsnamen und Faxnummern, die Sie auf der Registerkarte [Ziel auswählen]/[Ziel eingeben] angegeben haben (Senden von PC-Faxen), werden in das Deckblatt eingefügt.

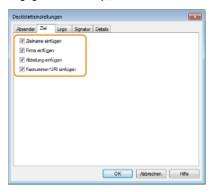

## ■Registerkarte [Logo]/Registerkarte [Signatur]

Legen Sie jede Einstellung fest. Der folgende Bildschirm zeigt ein Beispiel, wenn die Registerkarte [Logo] ausgewählt wird.

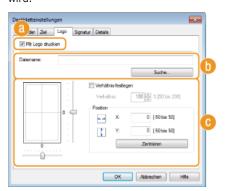

### 6 Mit/ohne Logos oder Signaturen

Wählen Sie [Mit Logo drucken] oder [Mit Signatur drucken], wenn das Deckblatt Logos oder Signaturen enthalten soll. Erstellen Sie vorab Bitmap-Dateien mit Logos bzw. Signaturen.


### Speicherort von Dateien mit Logos oder Signaturen

Geben Sie den Speicherort der Dateien mit Logos oder Signaturen an. Klicken Sie auf [Suche], um die Dateien mit den Logos oder Signaturen zu suchen.

### Größe und Position der angegebenen Logos oder Signaturen

Passen Sie die Größe und Position der angegebenen Logos oder Signaturen an, und achten Sie dabei auf das auf der linken Seite angezeigte Bild.

## ■Registerkarte [Details]

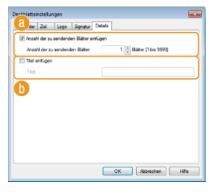


[Anzahl der zu sendenden Blätter einfügen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anzahl der zu sendenden Blätter auf dem Deckblatt enthalten sein soll, und geben Sie die Anzahl der Blätter in [Anzahl der zu sendenden Blätter] an. Die Anzahl der zu sendenden Blätter wird nicht automatisch ermittelt. In das Deckblatt wird der Wert, den Sie hier eingeben, eingefügt.

[Titel einfügen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen Titel in das Deckblatt einfügen wollen, und geben Sie den Titel in [Titel] ein.

- Wenn Sie einen Hinweis einfügen wollen, wählen Sie [Hinweis einfügen], und wählen Sie einen Hinweis aus der Dropdown-Liste [Hinweis] aus.
  - Zur Verfügung stehen Hinweise wie "Dringend" und "Vertraulich." Sie können auch direkt Zeichen in [Hinweis] eingeben, anstatt einen Hinweis aus der Liste auszuwählen.
  - Sie können in [Deckblatt-Text] auch Kommentare hinzufügen.

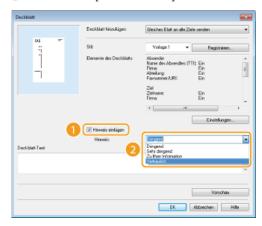

- 5 Klicken Sie auf [Vorschau], um den Inhalt des Deckblatts zu überprüfen, und klicken Sie auf [OK], wenn alle Angaben stimmen.
  - Zum Ändern des Inhalts führen Sie die Schritte ab Schritt 3 erneut aus.



Beim Senden des Faxes wird das angegebene Deckblatt zu dem Fax hinzugefügt.

## Verwenden des Adressbuchs für PC-Faxe



Nachdem Sie häufig verwendete Empfänger für PC-Faxe im Adressbuch gespeichert haben, können Sie sie beim Senden von PC-Faxen mühelos auswählen. Außerdem können Sie mit Anwendungen wie Microsoft Excel erstellte Adressbuchdaten im CSV-Format in das Gerät importieren oder die Adressbuchdaten in eine Datei exportieren und dann für ein anderes Faxgerät oder in anderen Anwendungen verwenden.

#### **HINWEIS**

Sie können das Adressbuch nicht verwenden, wenn Sie keine Berechtigung für den Zugriff auf den Ordner haben, in dem das Adressbuch gespeichert ist. Melden Sie sich als ein Benutzer an, der über die Berechtigung für den Zugriff auf den Ordner verfügt, oder ändern Sie den Speicherort für das Adressbuch.

OÄndern des Speicherorts für Adressbuchdaten

# Speichern von Empfängern

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Empfänger im Adressbuch für PC-Faxe speichern. Sie können einzelne Empfänger aus den im Adressbuch gespeicherten Empfängern auswählen und zu einer Empfängergruppe zusammenfassen (Gruppenwahl) und dann ganz komfortabel Faxe an mehrere Empfänger auf einmal senden.


- Speichern von Empfängern
- Speichern mehrerer Empfänger als Empfängergruppe (Gruppenwahl)

## **HINWEIS**


- Insgesamt können 6.000 Empfänger gespeichert werden: 3.000 Einzelempfänger und 3.000 in Empfängergruppen.
- Sie können auch gespeicherte Empfängergruppen auswählen, zusammenfassen und als separate Empfängergruppe speichern.
- Sie k\u00f6nnen das Adressbuch nicht verwenden, wenn Sie keine Berechtigung f\u00fcr den Zugriff auf den Ordner haben, in dem das Adressbuch gespeichert ist. Melden Sie sich als ein Benutzer an, der \u00fcber die Berechtigung f\u00fcr den Zugriff auf den Ordner verf\u00fcgt, oder \u00e4ndern Sie den Speicherort f\u00fcr das Adressbuch.
  - OÄndern des Speicherorts für Adressbuchdaten

## Speichern von Empfängern


- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. DAnzeigen des Druckerordners
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Faxsymbol, und klicken Sie dann auf [Druckeinstellungen].

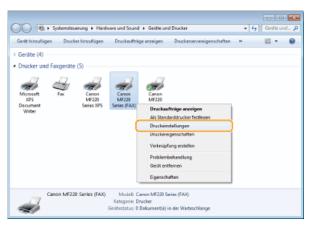

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ziel auswählen] ► [Adressbuch bearbeiten].

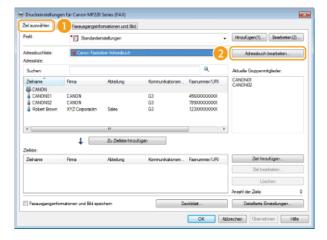


4 Klicken Sie auf [Person hinzufügen].

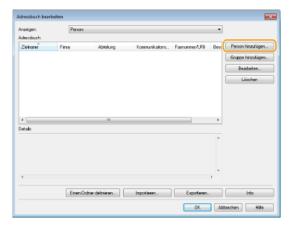

#### HINWEIS:

Wenn Sie gespeicherte Empfänger bearbeiten oder löschen wollen, wählen Sie den Empfänger aus dem [Adressbuch] aus, und klicken Sie auf [Bearbeiten] oder [Löschen].

5 Stellen Sie die einzelnen Einstellungen ein, und klicken Sie auf [OK].

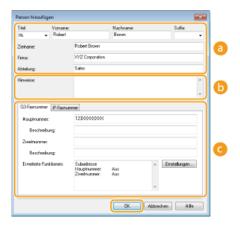


- Adresse
  - Geben Sie den Empfängernamen, den Firmennamen und den Abteilungsnamen ein.
- [Hinweise]
  Geben Sie bei Bedarf Kommentare ein.
- [Faxnummer]


Geben Sie eine Faxnummer oder mehrere Faxnummern ein. Falls erforderlich, können Sie zwischen die Ziffern Bindestriche einfügen. Wenn Sie Erläuterungen wie "Privat" oder "Geschäftlich" zu den Faxnummern hinzufügen möchten, geben Sie diese Angaben in [Beschreibung] ein.

# Speichern mehrerer Empfänger als Empfängergruppe (Gruppenwahl)


- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. Danzeigen des Druckerordners
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Faxsymbol, und klicken Sie dann auf [Druckeinstellungen].

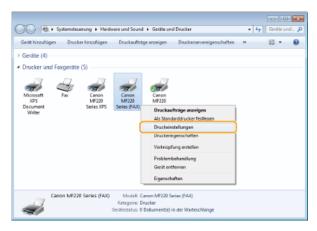

# 3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ziel auswählen] ▶ [Adressbuch bearbeiten].

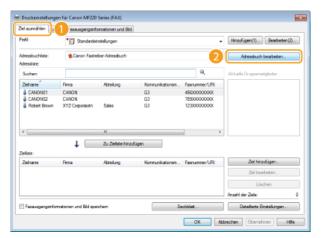

# 4 Klicken Sie auf [Gruppe hinzufügen].

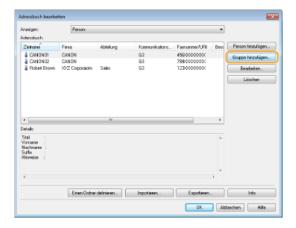

### HINWEIS:

Wenn Sie gespeicherte Empfänger bearbeiten oder löschen wollen, wählen Sie den Empfänger aus dem [Adressbuch] aus, und klicken Sie auf [Bearbeiten] oder [Löschen].

# 5 Stellen Sie die einzelnen Einstellungen ein, und klicken Sie auf [OK].



## [Gruppenname]

Geben Sie einen Gruppennamen wie "Vertriebsabteilung 1" ein.

## [Anzeigen]

Wählen Sie aus, welcher Typ von Empfängern in der Liste [Verfügbare Ziele] angezeigt werden soll, aus der Sie die für die Gruppenwahl zu speichernden Empfänger auswählen können.

### [Person

Zeigt einzelne Empfänger an.

### [Gruppe]

Zeigt Empfängergruppen an.

### [Alle]

Zeigt alle im Adressbuch gespeicherten Empfänger an.

### [Verfügbare Ziele]

Wählen Sie die Empfänger aus, die für die Gruppenwahl gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf [Hinzufügen]. Die ausgewählten Empfänger werden in [Aktuelle Gruppenmitglieder] angezeigt.

#### HINWEIS

- Zum Auswählen mehrerer Empfänger halten Sie die Taste [UMSCHALT] oder die Taste [STRG] gedrückt, und klicken Sie auf die Empfänger.
- Wenn Sie einen Empfänger aus [Aktuelle Gruppenmitglieder] löschen wollen, wählen Sie den Empfänger aus, und klicken Sie dann auf [Löschen].

# [Hinweise]

Geben Sie bei Bedarf Kommentare ein.

# Verwenden von gespeicherten Empfängern

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie im Adressbuch gespeicherte Empfänger angeben. Speichern von Empfängern

### **HINWEIS**


Sie können das Adressbuch nicht verwenden, wenn Sie keine Berechtigung für den Zugriff auf den Ordner haben, in dem das Adressbuch gespeichert ist. Melden Sie sich als ein Benutzer an, der über die Berechtigung für den Zugriff auf den Ordner verfügt, oder ändern Sie den Speicherort für das Adressbuch.

DÄndern des Speicherorts für Adressbuchdaten


- Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.
  - Wie Sie das Druckdialogfeld aufrufen, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur verwendeten Anwendung.
- Wählen Sie den Faxtreiber, und klicken Sie auf [Drucken].



3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ziel auswählen] • Wählen Sie das Adressbuch aus der [Adressbuchliste]

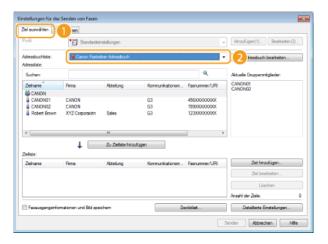

4 Wählen Sie einen Empfänger aus, und klicken Sie auf [Zu Zielliste hinzufügen].

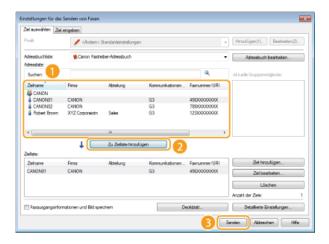

• Wenn Sie mehrere Empfänger angeben wollen, wiederholen Sie Schritt 4.

# HINWEIS:

- Sie können unter [Adressliste] nach Empfängern suchen.
- Durch Klicken auf [Adressbuch bearbeiten] können Sie das Adressbuch bearbeiten.

# 5 Klicken Sie auf [Senden].

# Importieren/Exportieren von Adressbuchdaten über den Faxtreiber

Sie können mit Anwendungen wie Microsoft Excel erstellte Adressbuchdaten im CSV-Format in das Gerät importieren oder die Adressbuchdaten in eine Datei exportieren und dann für ein anderes Faxgerät oder in anderen Anwendungen verwenden. Das Gerät unterstützt zwei Dateiformate: CSV-Dateien (\*.csv) und Canon Adressbuchdateien (\*.abk).

- Importieren von Adressbuchdaten
- Exportieren von Adressbuchdaten
- ÖÄndern des Speicherorts für Adressbuchdaten


### **HINWEIS**

Sie können das Adressbuch nicht verwenden, wenn Sie keine Berechtigung für den Zugriff auf den Ordner haben, in dem das Adressbuch gespeichert ist. Melden Sie sich als ein Benutzer an, der über die Berechtigung für den Zugriff auf den Ordner verfügt, oder ändern Sie den Speicherort für das Adressbuch.


ÖÄndern des Speicherorts für Adressbuchdaten

## Importieren von Adressbuchdaten


- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. OAnzeigen des Druckerordners
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Faxsymbol, und klicken Sie dann auf [Druckeinstellungen].

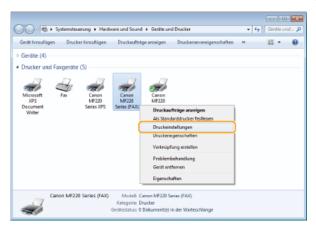


3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ziel auswählen] > [Adressbuch bearbeiten].

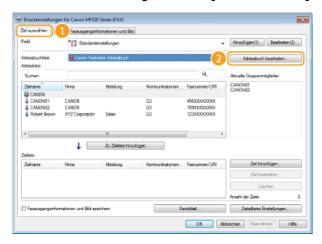

4 Klicken Sie auf [Importieren].

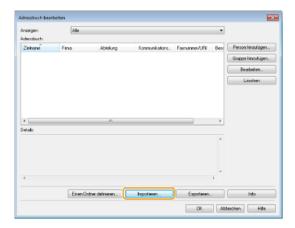


5 Wählen Sie die zu importierende Datei, und klicken Sie auf [Öffnen].

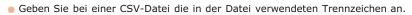




• Die aus der Datei importierten Empfänger werden im [Adressbuch] angezeigt.

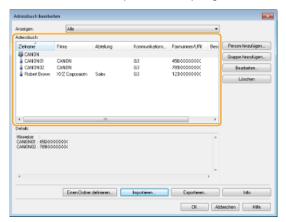


# Exportieren von Adressbuchdaten


- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. OAnzeigen des Druckerordners
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Faxsymbol, und klicken Sie dann auf [Druckeinstellungen].

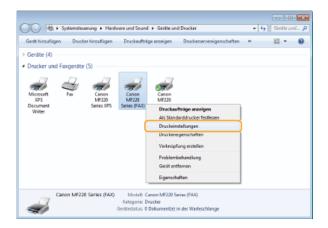

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ziel auswählen] ▶ [Adressbuch bearbeiten].

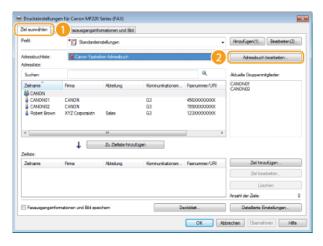


# 4 Klicken Sie auf [Exportieren].

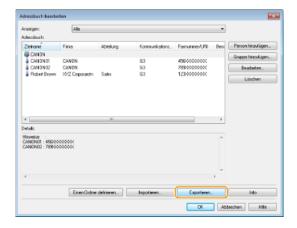

### HINWEIS:

Wenn Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, wenn Sie auf der Registerkarte [Spezial] auf [Sicherheitseinstellungen] klicken, die Option [Beim Exportieren von Adressliste durch Passwort schützen] gewählt haben, wird ein Dialogfeld für die Eingabe eines Passworts angezeigt, sobald Sie auf [Exportieren] klicken. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf dem Faxtreiberbildschirm auf [Hilfe].

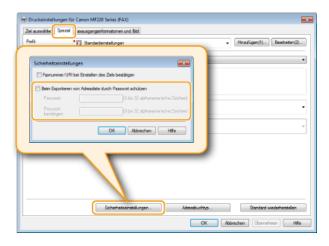


- Geben Sie den Speicherort für die Datei, den Dateinamen und das Dateiformat an, und klicken Sie dann auf [Speichern].
  - Geben Sie bei einer CSV-Datei die in der Datei verwendeten Trennzeichen an.




• Die Adressbuchdaten werden an den angegebenen Speicherort exportiert.

# Ändern des Speicherorts für Adressbuchdaten


- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. 🖒 Anzeigen des Druckerordners
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Faxsymbol, und klicken Sie dann auf [Druckeinstellungen].

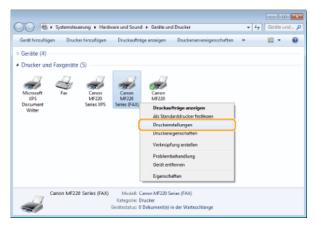

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ziel auswählen] > [Adressbuch bearbeiten].

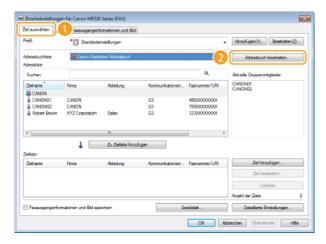

4 Klicken Sie auf [Einen Ordner definieren].

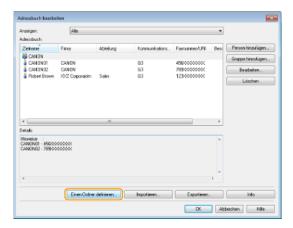

Geben Sie den Speicherort für die Adressbuchdaten an, und klicken Sie auf [OK].



### HINWEIS:

Speichern Sie die Adressbuchdaten in einem Ordner wie [Eigene Dateien], für den Sie über Schreibberechtigung verfügen.

Klicken Sie auf [Neu], wenn Sie ein neues Adressbuch erstellen möchten, oder auf [Kopieren], um ein vorhandenes Adressbuch in den angegebenen Ordner zu kopieren.



Das Adressbuch wird erstellt oder kopiert.

### HINWEIS:

Wenn in dem in Schritt 4 ausgewählten Ordner bereits ein Adressbuch vorhanden ist, wird die folgende Meldung angezeigt. Klicken Sie auf [Verwenden wie vorhanden], wenn Sie das vorhandene Adressbuch verwenden möchten, oder auf [Überschreiben], um das Adressbuch des Faxtreibers zu verwenden.



# Verwenden des Geräts als Drucker

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Gerät als Drucker zu verwenden. Sie können mithilfe des Druckertreibers Dokumente auf dem Computer drucken oder mithilfe von AirPrint von tragbaren Geräten drucken. Nutzen Sie die vielen Druckfunktionen ganz nach Bedarf.

## ■ Drucken von einem Computer

Sie können mithilfe des Druckertreibers ein auf dem Computer erstelltes Dokument ausdrucken. Drucken von einem Computer



## ■ Drucken von einem Smartphone/Tablet

Sie können ein auf Ihrem Smartphone oder Tablet erstelltes Dokument über ein iPhone-/iPad- oder Android-Terminal drucken.



#### Verwenden von AirPrint

Sie können ohne Druckertreiber drucken, indem Sie Druckdaten drahtlos von Apple-Geräten übertragen. OVerwenden von AirPrint

## Drucken mit der Canon Mobilanwendung

Sie können über ein Smartphone oder Tablet mit dem Gerät drucken. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der Canon Website.

### **HINWEIS**

Dieses Gerät unterstützt auch Mopria<sup>TM</sup>. Mit Mopria<sup>TM</sup> können Sie über einen einzigen Treiber sogar mit einem Drucker einer anderen Marke drucken und mit allgemeinen Bedienvorgängen und Einstellungen für die einzelnen Drucker drucken. Weitere Informationen zu unterstützten Modellen und Betriebssystemumgebungen finden Sie unter http://www.mopria.org.

# **Drucken von einem Computer**

Sie können mit einer Anwendung auf dem Computer erstellte Dokumente mithilfe des Druckertreibers drucken. Der Druckertreiber verfügt über nützliche Einstellungen wie Vergrößern/Verkleinern und doppelseitigen Druck, sodass Sie Ihre Dokumente auf unterschiedlichste Art ausdrucken können. Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie jedoch einige Schritte ausführen, beispielsweise den Druckertreiber auf dem Computer installieren. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für den MF-Treiber.



### **Hinweis zur Hilfe zum Druckertreiber**

Wenn Sie auf dem Druckertreiberbildschirm auf [Hilfe] klicken, wird der Hilfebildschirm angezeigt. Hier finden Sie ausführliche Beschreibungen, die in der e-Anleitung nicht enthalten sind.



### **HINWEIS**

- Wenn Sie einen Macintosh verwenden, finden Sie Informationen zur Installation der Druckertreiber sowie die Druckertreiberhilfe zur Verwendung von Druckfunktionen im Installationshandbuch für den MF-Treiber ( Für Anwender von Mac OS).
- Je nach dem verwendeten Betriebssystem und dem Typ oder der Version des verwendeten Druckertreibers können sich die Abbildungen der Druckertreiberbildschirme in dieser Anleitung von den tatsächlich angezeigten Bildschirmen unterscheiden.

# **Drucken von Dokumenten**


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mithilfe des Druckertreibers Dokumente auf dem Computer ausdrucken.



- 1 Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.
  - Wie Sie das Druckdialogfeld aufrufen, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur verwendeten Anwendung.
- Wählen Sie den Druckertreiber für das Gerät, und klicken Sie auf [Einstellungen] (bzw. [Eigenschaften]).



- Der angezeigte Bildschirm variiert je nach verwendeter Anwendung.
- 3 Nehmen Sie die Druckeinstellungen wie die Anzahl der Kopien und die Druckausrichtung vor, und klicken Sie auf [OK].

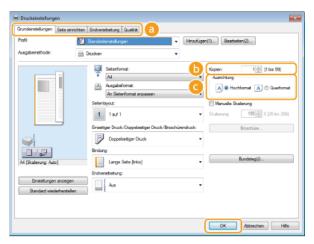

Registerkarten

Klicken Sie auf die einzelnen Registerkarten, um die Druckeinstellbildschirme aufzurufen und die Druckeinstellungen nach Bedarf vorzunehmen. **Verschiedene Druckeinstellungen** 

### HINWEIS:

Für den MF229dw / MF226dn ist standardmäßig der doppelseitige Druck eingestellt. Ändern Sie die Einstellung gegebenenfalls. 
©Wechseln zwischen einseitigem und doppelseitigem Druck (MF229dw / MF226dn)

[Kopien]

Legen Sie die Anzahl der Kopien fest.

### [Ausrichtung]

Legen Sie die Druckausrichtung fest ([Hochformat] oder [Querformat]). Die Einstellung für die Dokumentenausrichtung, die Sie in der Anwendung festlegen, wird in der Regel im Druckertreiber übernommen.


### HINWEIS:

Sie können die in diesem Schritt vorgenommenen Einstellungen als "Profil" speichern und das Profil bei jedem Drucken verwenden. So brauchen Sie nicht bei jedem Drucken dieselben Einstellungen erneut vorzunehmen. Speichern von Kombinationen häufig benutzter Druckeinstellungen

#### **TIPPS**

### Per Mausklick steuerbare Benutzerschnittstellenelemente

Sie können das Seitenlayout, die Bindungsposition usw. intuitiv auf dem Vorschaubild angeben. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf dem Druckertreiberbildschirm auf [Hilfe].

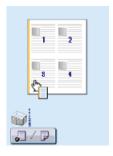

# 4 Klicken Sie auf [Drucken] (oder [OK]).



Der Druckvorgang startet. Bei einigen Anwendungen wird ein Bildschirm wie der unten dargestellte angezeigt.



Um den Druckvorgang abzubrechen, klicken Sie auf [Abbrechen], wenn der oben dargestellte Bildschirm angezeigt wird. Nachdem der Bildschirm ausgeblendet wurde oder wenn der Bildschirm nicht angezeigt wird, können Sie den Druckvorgang auf andere Arten abbrechen. Abbrechen des Druckens

### WICHTIG:

## Berühren Sie gedruckte Seiten nicht

Berühren Sie neu gedruckte Blätter nicht mit den Fingern oder mit Stoff. Die Finger oder der Stoff werden möglicherweise schmutzig, und der Toner kann verschmieren oder sich von der Seite lösen.

### HINWEIS:

Wenn Sie über die Windows Store-App unter Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 drucken

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte.

### Windows 8/Server 2012

Rufen Sie die Charms rechts im Bildschirm auf, und tippen oder klicken Sie auf [Geräte] beden verwendeten Drucker [Drucken]. Wenn Sie auf diese Art drucken, können Sie nur für einige der Druckfunktionen Einstellungen angeben.

## Windows 8.1/Server 2012 R2

Rufen Sie die Charms rechts im Bildschirm auf, und tippen oder klicken Sie auf [Geräte] ▶ [Drucken] ▶ den verwendeten Drucker ▶ [Drucken]. Wenn Sie auf diese Art drucken, können Sie nur für einige der Druckfunktionen Einstellungen angeben.

Wenn die Meldung [Der Drucker erfordert Ihr Eingreifen.] angezeigt wird, wechseln Sie zum Desktop, und folgen Sie den Anweisungen im angezeigten Dialogfeld. Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Gerät so eingestellt ist, dass der Benutzername während des Druckvorgangs und in ähnlichen Fällen angezeigt wird.

### **LINKS**

Anzeigen des Druckstatus

# **Abbrechen des Druckens**

Sie können das Drucken vom Computer aus oder auf dem Bedienfeld des Geräts abbrechen.

- OAm Computer
- Auf dem Bedienfeld

## Am Computer

Sie können den Druckvorgang über das Druckersymbol abbrechen, das in der Taskleiste auf dem Desktop angezeigt wird.

1 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.



### HINWEIS:

#### Wenn das Druckersymbol nicht angezeigt wird

Öffnen Sie den Druckerordner (**Anzeigen des Druckerordners**), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie auf [Druckaufträge anzeigen] (oder doppelklicken Sie auf das Symbol des Druckertreibers für das Gerät).

Wählen Sie das Dokument, bei dem das Drucken abgebrochen werden soll, und klicken Sie auf [Dokument] > [Abbrechen].



3 Klicken Sie auf [Ja].



Der Druck des ausgewählten Dokuments wird abgebrochen.

### **HINWEIS**

Nach dem Druckabbruch werden möglicherweise einige Seiten ausgegeben.

# TIPPS

## Abbrechen über Remote UI

Sie können den Druckvorgang über die Seite [Auftragsstatus] von Remote UI abbrechen: Danzeigen des aktuellen Status von Druckdokumenten

## Abbrechen über eine Anwendung


Bei einigen Anwendungen wird ein Bildschirm wie der folgende angezeigt. Sie können den Druckvorgang abbrechen, indem Sie auf [Abbrechen] klicken.



## Auf dem Bedienfeld

Brechen Sie den Druckvorgang mit oder oder ab.

■Abbrechen mit ■

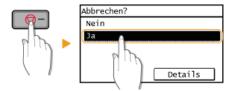

Wenn nach dem Drücken von auf dem Bildschirm eine Liste von Dokumenten angezeigt wird

Tippen Sie auf das Dokument, dessen Druckvorgang abgebrochen werden soll.







### **HINWEIS**

Nach dem Druckabbruch werden möglicherweise einige Seiten ausgegeben.

- Drucken von Dokumenten
- Anzeigen des Druckstatus

# Anzeigen des Druckstatus


Sie können die aktuellen Angaben zum Druckerstatus überprüfen.

## Nützlich in folgenden Situationen

- 🏮 Wenn Ihre Dokumente lange nicht gedruckt werden, können Sie die Warteschlange der zu druckenden Dokumente anzeigen.
- 🏮 Wenn Sie vermeintlich gedruckte Ausdrucke nicht finden können, sehen Sie nach, ob ein Fehler aufgetreten ist.
- 1 Drücken Sie 🚳.
- 2 Tippen Sie auf <Status Druckauftrag>.



3 Wählen Sie das zu überprüfende Dokument aus.

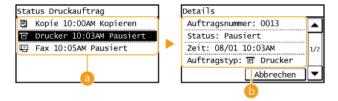

- (5) <Status Druckauftrag>
  - Zeigt eine Liste der Dokumente an, die gerade verarbeitet werden oder sich in der Warteschlange befinden.
- 6 < Details>

Zeigt detaillierte Informationen zum in der Liste ausgewählten Dokument an.

- Drucken von Dokumenten
- OAbbrechen des Druckens

# Verschiedene Druckeinstellungen

Es gibt eine Vielzahl von Einstellungen für Ihre Anforderungen, beispielsweise Vergrößern/Verkleinern und doppelseitigen Druck.



Vergrößern oder Verkleinern



Wechseln zwischen einseitigem und doppelseitigem Druck (MF229dw / MF226dn)



Sortieren von Ausdrucken nach Seitenreihenfolge



Orucken mehrerer Seiten auf ein Blatt



Drucken von Postern



Drucken einer Broschüre (MF229dw / MF226dn)



ODrucken von Rahmen



Drucken von Datumsangaben und Seitenzahlen



ODrucken von Wasserzeichen



Auswählen von Dokumententypen



Sparen von Toner



Zusammenfassen und Drucken mehrerer Dokumente

# Vergrößern oder Verkleinern




Sie können zum Erstellen vergrößerter oder verkleinerter Ausdrucke einen voreingestellten Druckfaktor wie A5 bis A4 auswählen oder in Schritten von 1 % einen anwenderdefinierten Druckfaktor einstellen.

### Einstellen des Druckfaktors durch Angabe von Originaldokumenten- und Papierformat (voreingestellter Faktor)

Der Druckfaktor wird auf der Grundlage des Dokumenten- und des Papierformats, die Sie eingestellt haben, automatisch eingestellt.




Registerkarte [Grundeinstellungen] ▶ Wählen Sie in [Seitenformat] das Dokumentenformat ▶ Wählen Sie in [Ausgabeformat] das Papierformat ▶ [OK]

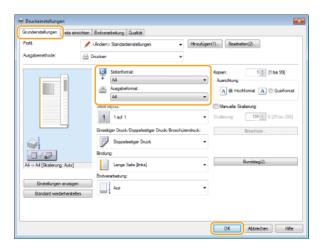

## Einstellen des Druckfaktors in Schritten von 1 %



Registerkarte [Grundeinstellungen] ▶ Wählen Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Skalierung] ▶ Geben Sie in [Skalierung] den Druckfaktor ein ▶ [OK]

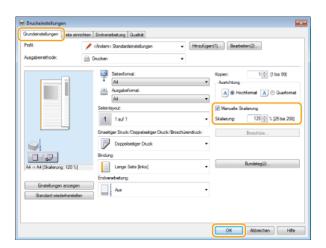

### **HINWEIS**

- Je nach dem ausgewählten Papierformat können Sie den optimalen Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktor möglicherweise nicht einstellen. Beispielsweise kann der Ausdruck große leere Bereiche enthalten, oder Teile des Dokuments fehlen möglicherweise.
- Die Vergrößerungs-/Verkleinerungseinstellungen mancher Anwendungen haben Priorität vor denen des Druckertreibers.

# **LINKS**

ODrucken von Dokumenten

# Wechseln zwischen einseitigem und doppelseitigem Druck MF229dw/MF226dn




Beim MF229dw / MF226dn können Sie ein- und doppelseitige Ausdrucke erstellen. Die Standardeinstellung ist [Doppelseitiger Druck]. Ändern Sie die Einstellung nach Bedarf.

### **HINWEIS**

Das doppelseitige Drucken steht bei manchen Papierformaten und -typen möglicherweise nicht zur Verfügung. [DPapier]



Registerkarte [Grundeinstellungen] • Wählen Sie in [Einseitiger Druck/Doppelseitiger Druck/Broschürendruck] die Option [Einseitendruck] oder [Doppelseitiger Druck] • Wählen Sie in [Bindung] die Stelle für die Bindung • [OK]

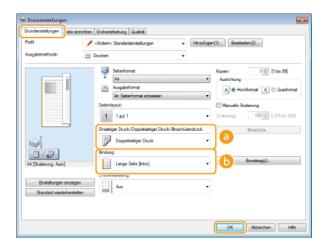

## [5] [Einseitiger Druck/Doppelseitiger Druck/Broschürendruck]

Wählen Sie [Einseitendruck] oder [Doppelseitiger Druck].

### HINWEIS:

Informationen zu [Broschürendruck] finden Sie in Drucken einer Broschüre (MF229dw / MF226dn).

## (a) [Bindung]

Geben Sie an, wo die Ausdrucke mit einem Apparat wie einem Hefter gebunden werden sollen. Die Druckausrichtung ändert sich je nach angegebener Bindungsposition. Um die Randbreite für die Bindeposition festzulegen, klicken Sie auf [Bundsteg].

### [Lange Seite [links]]

Druckt die Dokumente so, dass die gedruckten Seiten nach dem Binden waagrecht geöffnet werden.



### [Kurze Seite [oben]]

Druckt die Dokumente so, dass die gedruckten Seiten nach dem Binden senkrecht geöffnet werden.



### [Bundsteg]

Geben Sie einen Rand für die Bindung an.



- ODrucken von Dokumenten
- Orucken mehrerer Seiten auf ein Blatt
- Orucken einer Broschüre (MF229dw / MF226dn)


# Sortieren von Ausdrucken nach Seitenreihenfolge



Wählen Sie [Sortieren], um beim Drucken mehrerer Kopien mehrseitiger Dokumente ganze Sätze in Seitenreihenfolge zu sortieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Handzettel für Besprechungen oder Präsentationen vorbereiten.



Registerkarte [Grundeinstellungen] > Wählen Sie in [Endverarbeitung] die Option [Sortieren] oder [Gruppieren] > [OK]

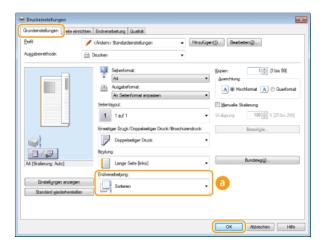

## [Endverarbeitung]

Legen Sie das Sortierverfahren für die Ausdrucke fest, wenn mehrseitige Dokumente gedruckt werden.

## [Sortieren]

Die Ausdrucke werden in Reihenfolge der Seiten zu Sätzen gruppiert. Wenn Sie beispielsweise drei Kopien eines fünfseitigen Dokuments ausdrucken, werden die ausgedruckten Seiten folgendermaßen geordnet: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.



### [Gruppieren]

Die Ausdrucke werden nicht sortiert. Wenn Sie beispielsweise drei Kopien eines fünfseitigen Dokuments erstellen, werden die ausgedruckten Seiten folgendermaßen geordnet: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.



### HINWEIS

Wenn Sie [Aus] auswählen, hängt es von der Einstellung in der Anwendung ab, ob die Ausdrucke sortiert werden.

## LINKS

Drucken von Dokumenten

# **Drucken mehrerer Seiten auf ein Blatt**



Sie können mehrere Seiten auf ein Blatt drucken. Beispielsweise können Sie mit [4 auf 1] oder [9 auf 1] vier bzw. neun Seiten auf ein Blatt drucken. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Papier sparen oder die Dokumente als Miniaturbilder drucken wollen.


#### **HINWEIS**

Sie können noch mehr Papier sparen, wenn Sie diese Einstellung mit dem doppelseitigen Druck kombinieren.

(DWechseln zwischen einseitigem und doppelseitigem Druck (MF229dw / MF226dn)



Registerkarte [Grundeinstellungen] > Wählen Sie in [Seitenlayout] die Anzahl der Seiten aus, die auf ein Blatt gedruckt werden sollen > Wählen Sie unter [Seitenfolge] die Seitenanordnung > [OK]

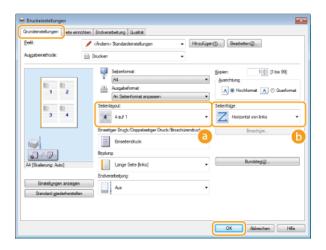

## [Seitenlayout]

Wählen Sie die Anzahl der Seiten, die auf ein Blatt gedruckt werden sollen, aus [1 auf 1] bis [16 auf 1]. Wenn Sie beispielsweise 16 Seiten auf ein Blatt drucken wollen, wählen Sie [16 auf 1].



### HINWEIS:

- Informationen zu Optionen wie [Poster [2 x 2]] finden Sie in Drucken von Postern.
- Der Ausdruck erfolgt möglicherweise nicht einwandfrei, wenn Sie diese Einstellung mit einer Anwendungseinstellung zum Sortieren von Ausdrucken kombinieren.


### [Seitenfolge]

Wählen Sie eine Seitenverteilung. Wenn Sie zum Beispiel [Horizontal von links] auswählen, wird die erste Seite oben links gedruckt und die verbleibenden Seiten werden nach rechts angeordnet.



- Drucken von Dokumenten
- Wechseln zwischen einseitigem und doppelseitigem Druck (MF229dw / MF226dn)


# **Drucken von Postern**

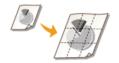

Sie können eine Seite eines Dokuments auf mehreren Seiten verteilt ausdrucken. Wenn Sie beispielsweise ein aus einer Seite bestehendes Dokument im A4-Format um das Neunfache vergrößert drucken, erhalten Sie nach dem Drucken des Dokuments und Zusammenfügen der Ausdrucke ein Poster aus 3x3 Seiten im A4-Format.



Registerkarte [Grundeinstellungen] 
Wählen Sie in [Seitenlayout] die gewünschte Größe des Posters (z. B. [Poster [2 x 2]]) 
[OK]

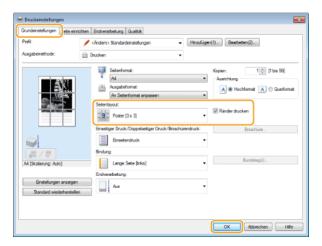

■ Es gibt vier Einstellungen für die Größe: [Poster [1 x 2]], [Poster [2 x 2]], [Poster [3 x 3]] und [Poster [4 x 4]].

#### HINWEIS:

Sie können keine Einstellungen für die Postergröße auswählen, wenn das doppelseitige Drucken aktiviert ist. Wählen Sie in [Einseitiger Druck/Doppelseitiger Druck/Broschürendruck] die Option [Einseitendruck], und wählen Sie dann eine Einstellung für die Postergröße.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Ränder drucken], um Ränder zu den Ausdrucken hinzuzufügen. Die Ränder sind hilfreich, wenn Sie die Ausdrucke zusammenfügen oder die Ränder abschneiden wollen.

- Drucken von Dokumenten
- OVergrößern oder Verkleinern

# Drucken einer Broschüre MF229dw/MF226dn




Sie können zwei Seiten eines Dokuments auf jeder Seite des Papiers drucken und die gedruckte Seiten dann in der Mitte falten, um eine Broschüre zu erhalten. Der Druckertreiber steuert die Druckreihenfolge so, dass die Seitenzahlen richtig angeordnet sind.

#### HINWEIS

Der Broschürendruck steht bei manchen Papierformaten und -typen möglicherweise nicht zur Verfügung. Siehe 👂 Papier.



Registerkarte [Grundeinstellungen] Wählen Sie in [Einseitiger Druck/Doppelseitiger Druck/Broschürendruck] die Option [Broschürendruck] Klicken Sie auf [Broschüre], um bei Bedarf detaillierte Einstellungen vorzunehmen (OK) (OK)

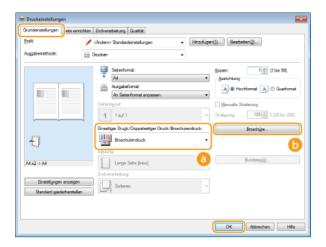

[Einseitiger Druck/Doppelseitiger Druck/Broschürendruck]

Wählen Sie [Broschürendruck].

### HINWEIS

Informationen zu [Einseitendruck] und [Doppelseitiger Druck] finden Sie in **Wechseln zwischen einseitigem und doppelseitigem Druck (MF229dw / MF226dn)**.

6 [Broschüre]

Der Bildschirm unten wird angezeigt.



### [Broschürendruck-Methode]

- [Alle Seiten auf einmal]: Druckt alle Seiten auf einmal als einzelnen Satz, sodass Sie eine Broschüre erhalten, wenn Sie die gedruckten Seiten einfach in der Mitte falten.
- [In Sets aufteilen]: Druckt mehrere Sätze, die durch die Anzahl der Seiten, die in [Seiten pro Set] angegeben sind, geteilt werden. Binden Sie die einzelnen Sätze, und fügen Sie sie zu einer Broschüre zusammen. Wählen Sie diese Option, wenn das Dokument so viele Seiten enthält, dass Sie sie nicht alle in eine einzelne Broschüre binden können.



### [Heftrand/Druckrand einstellen]

Wenn Sie zum Binden einen Hefter oder einen anderen Apparat verwenden, legen Sie die Randbreite für das Binden der Broschüre fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Heftrand/Druckrand einstellen], und legen Sie in [Heftrand/Druckrand] die

Randbreite fest.

# LINKS

ODrucken von Dokumenten


# **Drucken von Rahmen**



Sie können Rahmen wie unterbrochene Linien oder Doppellinien an den Rändern der Ausdrucke hinzufügen.



Registerkarte [Seite einrichten] ▶ Klicken Sie auf [Seitenoptionen] ▶ Wählen Sie in [Rahmen] den Rahmentyp ▶ [OK] ▶ [OK]

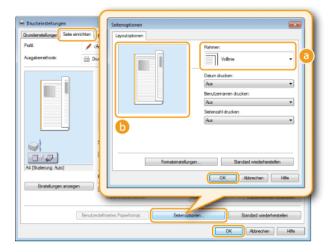

[Rahmen]

Wählen Sie den Rahmentyp.

6 Vorschau

Zeigt eine Vorschau mit dem ausgewählten Rahmen an.

- ODrucken von Dokumenten
- Orucken von Datumsangaben und Seitenzahlen
- ODrucken von Wasserzeichen


# **Drucken von Datumsangaben und Seitenzahlen**



Sie können die Informationen, wie Datumsangaben oder Seitenzahlen, drucken und festlegen, wo diese Informationen auf dem Dokument gedruckt werden sollen (oben links, unten rechts usw.).



Registerkarte [Seite einrichten]  $\blacktriangleright$  Klicken Sie auf [Seitenoptionen]  $\blacktriangleright$  Wählen Sie die Druckposition von Druckdatum, Anwendername oder Seitenzahl  $\blacktriangleright$  [OK]  $\blacktriangleright$  [OK]

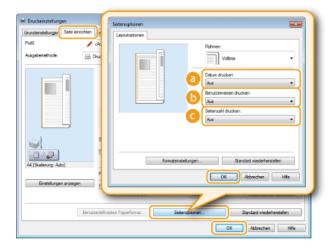

[Datum drucken]

Legen Sie die Position fest, an der das Druckdatum gedruckt werden soll.

[Benutzernamen drucken]

Legen Sie die Position fest, an der der Benutzername (Anmeldename) für den Computer gedruckt werden soll, mit dem das Dokument gedruckt wird.

[Seitenzahl drucken]

Legen Sie die Position fest, an der die Seitenzahl gedruckt werden soll.

## Ändern des Druckformats von Datumsangaben und Seitenzahlen

Sie können beim Drucken von Datumsangaben, Anmeldenamen und Seitenzahlen die Formatierdetails wie Schriftart und Schriftgröße ändern. Klicken Sie auf dem Bildschirm "Seitenoptionen" oben auf [Formateinstellungen], und legen Sie die Details

- Drucken von Dokumenten
- ODrucken von Rahmen
- ODrucken von Wasserzeichen


# **Drucken von Wasserzeichen**



Sie können Wasserzeichen wie "KOPIE" und "VERTRAULICH" über das Dokument hinweg drucken. Dazu können Sie neue Wasserzeichen erstellen oder voreingestellte Wasserzeichen verwenden.



Registerkarte [Seite einrichten] ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Wasserzeichen] ▶ Wählen Sie ein Wasserzeichen aus [Name Wasserzeichen] aus ▶ [OK]

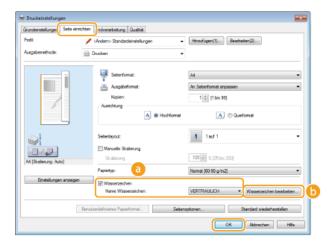


### [Wasserzeichen]/[Name Wasserzeichen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Wasserzeichen], um die Liste der Wasserzeichen in der Dropdown-Liste [Name Wasserzeichen] anzuzeigen. Wählen Sie ein Wasserzeichen aus dem Menü aus.

🌀 [Wasserzeichen bearbeiten] 🔽

Zeigt den Bildschirm an, mit dem Sie Wasserzeichen erstellen oder bearbeiten können.

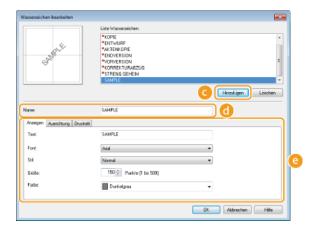

### [Hinzufügen]

Klicken Sie hier, um ein neues Wasserzeichen zu erstellen. Sie können bis zu 50 Wasserzeichen speichern.

## [Name]

Geben Sie einen Namen für das erstellte Wasserzeichen ein.

## [Anzeigen]/[Ausrichtung]/[Druckstil]

Klicken Sie auf die einzelnen Registerkarten, um den Text, die Farbe oder die Druckposition für das Wasserzeichen festzulegen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf dem Druckertreiberbildschirm auf [Hilfe].

- ODrucken von Dokumenten
- ODrucken von Rahmen
- Orucken von Datumsangaben und Seitenzahlen


# Auswählen von Dokumententypen



Sie können den Dokumententyp festlegen und so für eine optimale Druckqualität sorgen. Es gibt verschiedene Einstellungen für Fotodokumente, Dokumente mit Diagrammen oder Grafiken und Dokumente mit Entwurf-Zeichnungen mit feinen Linien.



Registerkarte [Qualität] ▶ Wählen Sie in [Dokument] den Dokumententyp aus ▶ [OK]

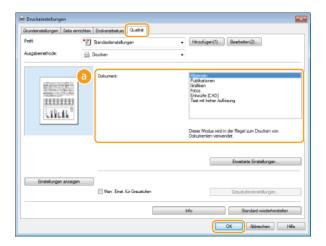

### [Dokument]

Wählen Sie eine Option, die für den Dokumententyp oder den Druckzweck geeignet ist. Wählen Sie beispielsweise [Allgemein] für den normalen Gebrauch oder [Fotos], wenn Sie fotografische Bilder in optimaler Druckqualität drucken wollen.

### [Allgemein]

Eine vielseitige Option, die fürs Drucken der meisten Dokumente geeignet ist.

### [Publikationen]

Geeignet beim Drucken von Dokumenten, die eine Mischung aus fotografischen Bildern, Diagrammen und Grafiken enthalten.

## [Grafiken]

Geeignet beim Drucken von Dokumenten, die Diagramme oder Grafiken enthalten.

### [Fotos]

Geeignet beim Drucken von fotografischen Bildern.

### [Entwürfe [CAD]]

 $\label{thm:continuous} \mbox{Geeignet beim Drucken von Entwurf-Zeichnungen mit vielen feinen Linien.}$ 

## [Text mit hoher Auflösung]

Geeignet beim Drucken von Dokumenten mit kleinen Zeichen.

## HINWEIS:

Wenn Sie detaillierte Einstellungen für die in [Dokument] ausgewählte Option vornehmen wollen, klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen]. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf dem Druckertreiberbildschirm auf [Hilfe].

## **LINKS**

Drucken von Dokumenten

# **Sparen von Toner**




Sie können den Druckertreiber so einstellen, dass die Dokumente mit weniger Toner ausgedruckt werden.

### WICHTIG

Wenn die Einstellung für das Tonersparen aktiviert ist, sind feine Linien und Bereiche mit geringerer Druckdichte möglicherweise verschwommen.



Registerkarte [Qualität] Wählen Sie in [Dokument] den Dokumententyp aus Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen] Wählen Sie auf dem Bildschirm [Erweiterte Einstellungen] die Option [Toner sparen] Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Option [Ein] [OK] (OK)

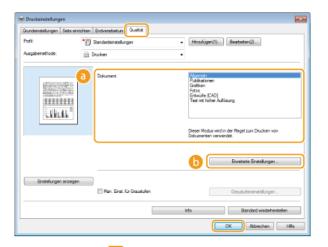



[Dokument] Auswählen von Dokumententypen

Wählen Sie den Dokumententyp, für den Sie die Einstellung für das Tonersparen aktivieren wollen.

### [] [Erweiterte Einstellungen]

Ein Bildschirm mit den Einstellungen wird angezeigt. Klicken Sie auf [Toner sparen], und wählen Sie aus der Dropdown-Liste unten am Bildschirm die Option [Ein].

## HINWEIS:

- Sie können die Tonerspareinstellung für alle Dokumententypen aktivieren. Legen Sie dazu die Tonerspareinstellung für alle in [Dokument] aufgelisteten Dokumententypen fest.
- Auf dem Bildschirm [Erweiterte Einstellungen] können Sie neben der Tonerspareinstellung weitere Druckeinstellungen vornehmen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf dem Druckertreiberbildschirm auf [Hilfe].

## **LINKS**

Drucken von Dokumenten

# Zusammenfassen und Drucken mehrerer Dokumente



Mit Canon PageComposer können Sie mehrere Dokumente zu einem Druckauftrag zusammenfassen und diesen mit bestimmten Druckeinstellungen drucken. Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise Dokumente, die mit unterschiedlichen Anwendungen erstellt wurden, zusammenfassen und alle Seiten im selben Papierformat drucken.

- Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.
  - Wie Sie das Druckdialogfeld aufrufen, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur verwendeten Anwendung.
- Wählen Sie den Druckertreiber für das Gerät, und klicken Sie auf [Einstellungen] (bzw. [Eigenschaften]).



- 3 Wählen Sie in [Ausgabemethode] die Option [Bearbeitung und Vorschau].
  - Klicken Sie auf dem Popup-Bildschirm [Informationen] auf [OK].
  - Klicken Sie unten am Bildschirm auf [OK].



4 Klicken Sie auf [Drucken] (oder [OK]).




Canon PageComposer wird gestartet. Das Drucken beginnt in diesem Schritt noch nicht.

Gehen Sie für alle Dokumente, die Sie zusammenfassen wollen, wie in Schritt 1 bis 4 erläutert vor.


5

Die Dokumente werden zu Canon PageComposer hinzugefügt.

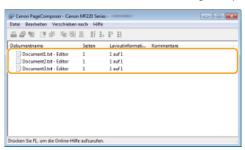


# 6 Wählen Sie aus der Liste [Dokumentname] die zusammenzufassenden Dokumente aus, und klicken Sie auf 🏣

 Zum Auswählen mehrerer Dokumente halten Sie Taste [UMSCHALT] oder die Taste [STRG] gedrückt, und klicken Sie auf die Dokumente.

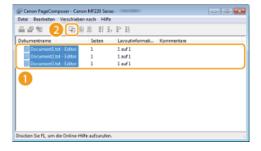

# Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen, und klicken Sie auf [Kombinieren].

Die in Schritt 6 ausgewählten Dokumente werden zusammengefasst.

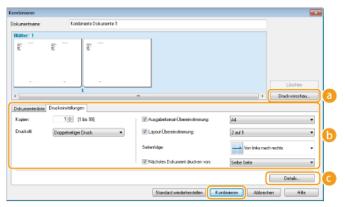

# [Druckvorschau]

Zeigt eine Vorschau des zu druckenden Dokuments an.

## [Dokumentenliste]/[Druckeinstellungen]

• Klicken Sie auf die Registerkarte [Dokumentenliste], um die in Schritt 1 bis 4 hinzugefügten Dokumente anzuzeigen. Sie können Dokumente aus der Liste entfernen, indem Sie sie auswählen und auf [Aus Liste löschen] klicken.



 Klicken Sie auf die Registerkarte [Druckeinstellungen], um den Bildschirm zum Vornehmen von Druckeinstellungen wie Anzahl der Kopien oder einseitiger/doppelseitiger Druck aufzurufen. Die hier vorgenommenen Einstellungen gelten für den ganzen Druckauftrag.




#### HINWEIS:

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf dem Canon PageComposer-Bildschirm auf [Hilfe].

### [Details]

Ruft den Bildschirm mit den Druckeinstellungen des Druckertreibers auf. Es stehen weniger Einstellungen zur Verfügung als beim normalen Drucken.

Wählen Sie aus der Liste [Dokumentname] den Druckauftrag für das zu druckende zusammengefasste Dokument, und klicken Sie auf 🔠.

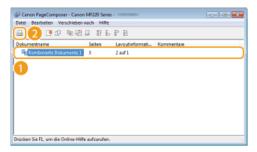


- Das Drucken beginnt.
- Anweisungen zum Abbrechen des Druckvorgangs finden Sie unter Dabbrechen des Druckens.

# **LINKS**

**O**Drucken von Dokumenten

# Anpassen der Druckeinstellungen je nach Anforderungen

Sie können Einstellungskombinationen als "Profile" speichern, die den verschiedenen Druckzwecken entsprechen. Außerdem können Sie häufig verwendete Einstellungen als Standardeinstellungen speichern. Wenn die Standardeinstellungen gespeichert wurden, werden sie automatisch auf dem Druckertreiberbildschirm angezeigt, und Sie können den Vorgang zur Angabe dieser Einstellungen überspringen und sofort mit dem Drucken fortfahren.

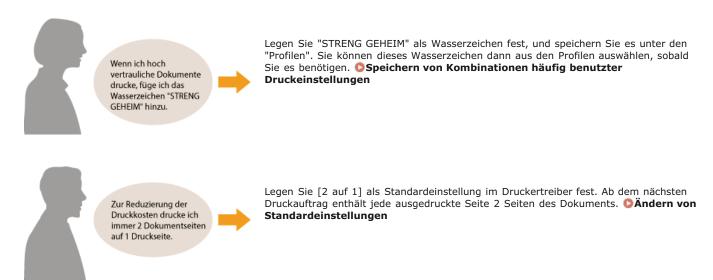


# Speichern von Kombinationen häufig benutzter Druckeinstellungen

Das Konfigurieren von Einstellungskombinationen wie "Einseitiger Druck im Querformat auf Papier im A4-Format im Tonersparmodus" für jeden einzelnen Druck kann sehr zeitaufwendig sein. Wenn Sie Ihre häufig verwendeten Kombinationen von Druckeinstellungen als "Profile" speichern, können Sie die Druckeinstellungen vornehmen, indem Sie einfach eins der Profile aus der Liste auswählen. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Profile speichern und wie Sie unter Verwendung von Profilen drucken.

- Speichern eines Profils
- Auswählen eines Profils

#### Speichern eines Profils

- 1 Konfigurieren Sie die Einstellungen, die Sie als Profil speichern wollen, und klicken Sie auf [Hinzufügen].
  - Nehmen Sie die Druckeinstellungen nach Bedarf auf den Registerkarten [Grundeinstellungen], [Seite einrichten],
     [Endverarbeitung] und [Qualität] vor. Verschiedene Druckeinstellungen

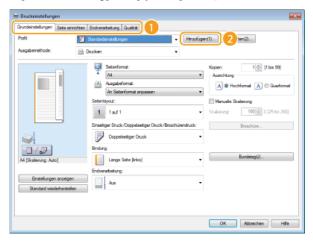

- 2 Geben Sie in [Name] einen Profilnamen ein, wählen Sie ein Symbol aus, und klicken Sie dann auf [OK].
  - Geben Sie bei Bedarf Kommentare zum Profil in [Kommentar] ein.
  - Klicken Sie auf [Einstellungen anzeigen], um die Einstellungen anzuzeigen, die gespeichert werden.




#### **HINWEIS**

# **Bearbeiten eines Profils**

Wenn Sie auf dem in Schritt 1 gezeigten Bildschirm rechts neben [Profil] auf [Bearbeiten] klicken, können Sie den Namen, das Symbol oder den Kommentar der zuvor gespeicherten Profile ändern. Voreingestellte Profile können Sie jedoch nicht bearbeiten.

### Auswählen eines Profils

Wählen Sie einfach das für Ihre Zwecke geeignete Profil aus, und klicken Sie auf [OK].

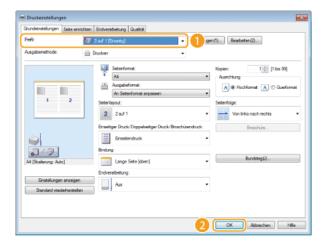

### **HINWEIS**

# Ändern der Einstellungen des aktuell ausgewählten Profils

Sie können die Einstellungen des aktuell ausgewählten Profils ändern. Darüber hinaus können Sie die geänderten Einstellungen als weiteres Profil speichern.

# **LINKS**

- Drucken von Dokumenten
- DÄndern von Standardeinstellungen


# Ändern von Standardeinstellungen

Die Standardeinstellungen sind die Einstellungen, die beim Öffnen des Druckeinstellbildschirms des Druckertreibers zuerst angezeigt werden. Sie können diese Einstellungen in die Einstellungen ändern, die Sie am häufigsten verwenden. Wenn Sie beispielsweise immer 2 Dokumentseiten auf jeder ausgedruckten Seite drucken möchten, legen Sie [2 auf 1] als Standardeinstellung für das Seitenlayout fest. Ab dem nächsten Öffnen des Druckertreiberbildschirms lautet die Einstellung immer [2 auf 1], sodass sie diese Einstellung nicht mehr bei jedem Druckvorgang ändern müssen.


### WICHTIG

Melden Sie sich für die folgenden Schritte als Benutzer mit Administratorrechten am Computer an.

- Öffnen Sie den Druckerordner. Anzeigen des Druckerordners
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckeinstellungen].

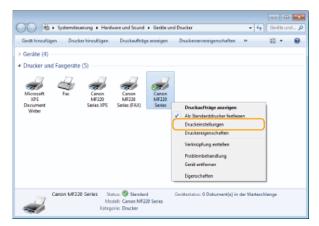

- 3 Ändern Sie die Einstellungen auf dem Druckeinstellungsbildschirm, und klicken Sie auf [OK].
  - Nehmen Sie die Druckeinstellungen nach Bedarf auf den Registerkarten [Grundeinstellungen], [Seite einrichten], [Endverarbeitung] und [Qualität] vor. Verschiedene Druckeinstellungen

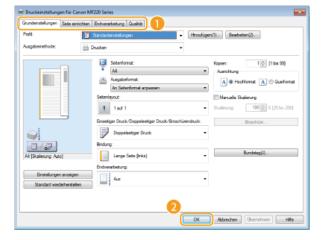

### LINKS

- Drucken von Dokumenten
- Speichern von Kombinationen häufig benutzter Druckeinstellungen

# **Verwenden von AirPrint**

Zum Drucken von Fotos, E-Mails, Webseiten und anderen Dokumenten benötigen Sie nicht unbedingt einen Computer. Mit AirPrint können Sie drahtlos von Apple-Geräten wie iPad, iPhone, iPod touch und Macintosh drucken, ohne den Druckertreiber zu verwenden.









- Drucken von einem iPad, iPhone oder iPod touch
- Drucken vom Macintosh
- Abbrechen des AirPrint-Druckens
- ○Ändern von AirPrint-Einstellungen
- Fehlerbehebung für AirPrint
- Sonstiges

#### Systemanforderungen

Für AirPrint benötigen Sie eins der folgenden Geräte mit der neuesten Version von iOS:

- iPad (alle Modelle)
- iPhone (3GS oder höher)
- iPod touch (3. Generation oder höher)

Bei einem Macintosh ist OS X v10.7 oder höher erforderlich.

# Netzwerkumgebung

Das Apple-Gerät (iPad/iPhone/iPod touch/Macintosh) und dieses Gerät müssen mit demselben LAN verbunden sein.

# Drucken von einem iPad, iPhone oder iPod touch

#### **HINWEIS**

Zur Installation von Sicherheitsfunktionen in AirPrint legen Sie ein Schlüsselpaar und ein digitales Zertifikat fest, bevor Sie TLS verwenden. Verschlüsseln der Kommunikation von Druckdaten für Apple-Geräte mit TLS Konfigurieren von Einstellungen für Schlüsselpaare und digitale Zertifikate

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und mit dem LAN verbunden ist.
  - Informationen zur Vorgehensweise bei der Überprüfung finden Sie im Handbuch "Erste Schritte". Dem Gerät beiliegende Dokumente
- Tippen Sie in der Anwendung auf dem Apple-Gerät auf 🔼, um die Menüoptionen anzuzeigen.

#### HINWEIS:

Die Form des Symbols variiert je nach verwendeter Anwendung.

- Tippen Sie in der Dropdown-Liste auf [Drucken].
- 4 Wählen Sie dieses Gerät in [Druckeroptionen] unter [Drucker].
  - Die mit dem Netzwerk verbundenen Drucker werden angezeigt. Wählen Sie hier dieses Gerät aus.

#### WICHTIG:

[Druckeroptionen] wird bei Anwendungen, die AirPrint nicht unterstützen, nicht angezeigt. Mit solchen Anwendungen können Sie nicht drucken.

# 5 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

#### **Anzahl an Kopien**

Tippen Sie rechts neben [1 Kopie] auf [+] oder [-], um die Anzahl der Kopien einzustellen.

#### [Doppelseitig] (MF229dw / MF226dn)

Tippen Sie rechts neben [Doppelseitig] auf []], um das doppelseitige Drucken festzulegen.

#### [Bereich]

Tippen Sie auf [Bereich] und [Alle Seiten], oder geben Sie die zu druckenden Seiten an, wenn Sie ein Dokument mit mehreren Seiten drucken.

#### HINWEIS:

- Welche Einstellungen unter [Druckeroptionen] zur Verfügung stehen, hängt von der verwendeten Anwendung ab.
- Welche Papierformate zur Verfügung stehen, hängt von der verwendeten Anwendung ab.

# 6 Tippen Sie auf [Drucken].

- Das Drucken beginnt.
- So brechen Sie das Drucken ab Abbrechen des AirPrint-Druckens

#### HINWEIS:

#### Anzeigen des Druckstatus

Während des Druckvorgangs wird auf dem Apple-Gerät in der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen das Symbol [Druckzentrale] angezeigt, mit dem Sie den Druckstatus prüfen können. Zum Anzeigen der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen drücken Sie zweimal die [Home]-Taste.

#### Drucken vom Macintosh

#### HINWEIS

Zur Installation von Sicherheitsfunktionen in AirPrint legen Sie ein Schlüsselpaar und ein digitales Zertifikat fest, bevor Sie TLS verwenden. Verschlüsseln der Kommunikation von Druckdaten für Apple-Geräte mit TLS Konfigurieren von Einstellungen für Schlüsselpaare und digitale Zertifikate

- Fügen Sie das Gerät Ihrem Macintosh über [Systemeinstellungen] [Drucken & Scannen] hinzu.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und mit dem LAN verbunden ist.
  - Informationen zur Vorgehensweise bei der Überprüfung finden Sie im Handbuch "Erste Schritte". Dem Gerät beiliegende Dokumente
- 3 Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.
  - Wie Sie das Druckdialogfeld aufrufen, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur verwendeten Anwendung.
- 4 Wählen Sie dieses Gerät im Druckdialogfeld aus.
  - Die mit dem Macintosh verbundenen Drucker werden angezeigt. Wählen Sie hier dieses Gerät aus.
- 5 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

# [Voreinstellungen]

Legen Sie die Druckeinstellungen fest, indem Sie eine Voreinstellung aus der Dropdown-Liste wählen.

#### [Kopien]

Legen Sie die Anzahl der Kopien fest.

# [Beidseitig] (MF229dw / MF226dn)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Ausdruck doppelseitig erfolgen soll.

#### [Seiten]

Geben Sie die zu druckenden Seiten an, wenn Sie ein Dokument mit mehreren Seiten drucken.

# HINWEIS:

Welche Einstellungen zur Verfügung stehen, hängt von der verwendeten Anwendung ab.

# 6 Klicken Sie auf [Drucken].

- Das Drucken beginnt.
- So brechen Sie das Drucken ab Abbrechen des AirPrint-Druckens

### Abbrechen des AirPrint-Druckens


Sie haben zwei Möglichkeiten, das Drucken abzubrechen. Sie können das Drucken auf dem Bedienfeld des Geräts abbrechen (SAbbrechen des Druckens) oder wie in den folgenden Schritten erläutert vom Apple-Gerät aus.

- ■Abbrechen mit einem iPad, iPhone oder iPod touch
- 1 Drücken Sie die [Home]-Taste zweimal.
- Tippen Sie auf [Druckzentrale], um die Liste der zu druckenden Dokumente anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Dokument, bei dem das Drucken abgebrochen werden soll, und tippen Sie auf [Drucken abbrechen].
- Abbrechen mit einem Macintosh
- 1 Klicken Sie auf das Druckersymbol, das im Dock auf dem Desktop angezeigt wird.
- 2 Klicken Sie auf das Dokument, bei dem das Drucken abgebrochen werden soll.
- 3 Klicken Sie auf [Löschen].


### Ändern von AirPrint-Einstellungen

Sie können Informationen, mit denen das Gerät identifiziert wird, beispielsweise den Namen des Geräts und den Aufstellort, speichern. Sie können die AirPrint-Funktion des Geräts auch deaktivieren. Ändern Sie diese Einstellungen mit Remote UI.


- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. 🖸 Starten von Remote UI
  - HINWEIS:
  - Das Vorgehen zum Starten von Remote UI kann je nach Webbrowser variieren. Schlagen Sie dazu im Handbuch zum verwendeten Webbrowser nach.
- 7 Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].
  - Wenn Sie ein mobiles Gerät wie ein iPad, ein iPhone oder einen iPod touch verwenden, ersetzen Sie die Anweisung "klicken" in diesem Abschnitt durch "tippen."

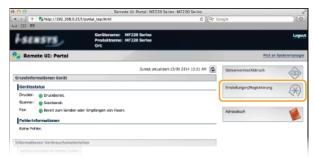


3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen AirPrint].

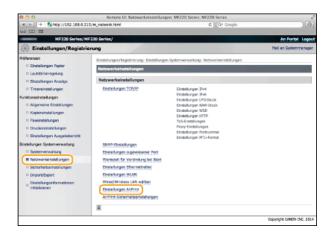

# 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten...].

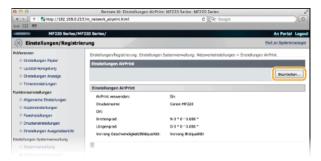

# 5 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest, und klicken Sie auf [OK].

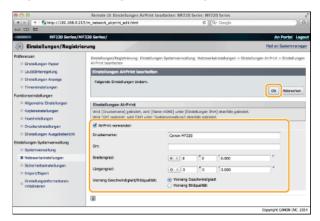

# [AirPrint verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Druck mit AirPrint zu aktivieren. Zum Deaktivieren von AirPrint deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

# [Druckername]/[Ort]/[Breitengrad]/[Längengrad]

Geben Sie als Informationen, mit denen Sie dieses Gerät beim Bedienen des Apple-Geräts identifizieren können, den Namen und den Aufstellort ein. Diese Informationen sind nützlich, wenn Sie über mehr als einen AirPrint-Drucker verfügen.

# [AirPrint Vorrang Geschwind./Bildqualität]

Wählen Sie [Vorrang Geschwindigkeit] oder [Vorrang Bildqualität] als Qualitätsmodus für den Druck mit AirPrint aus. Diese Funktion ist nur für den Druck eines PDF-Dokuments aktiviert.

#### HINWEIS:

## Wenn Sie die Angabe für [Druckername] ändern

Wenn der festgelegte [Druckername] geändert wird, können Sie möglicherweise nicht mehr über den Macintosh drucken, den Sie verwendet haben. Dies liegt daran, dass <Name mDNS> ( Konfigurieren von DNS) für IPv4 ebenfalls geändert wird. In diesem Fall fügen Sie dieses Gerät dem Macintosh erneut hinzu.

#### **Druckername und Ort**

[Druckername] und [Ort] spiegeln sich in folgenden Einstellungen wider:

- [Druckername] kann auch in <Name mDNS> eingestellt werden ( Einstellungen IPv4).
- [Ort] kann auch in <Ort> eingestellt werden (Deinstellungen Geräteinformation).

#### Sie können nicht mit AirPrint drucken.


- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, starten Sie es neu, und prüfen Sie, ob das Problem damit behoben ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Papier in das Gerät eingelegt und genügend Toner vorhanden ist. Einlegen von Papier Qustauschen von Tonerpatronen
- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Display des Geräts keine Fehlermeldung angezeigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Apple-Gerät (iPad/iPhone/iPod touch/Macintosh) und das Gerät mit demselben LAN verbunden sind. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, kann es einige Minuten dauern, bis es für die Kommunikation bereit ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Bonjour auf dem Apple-Gerät aktiviert ist.

# Sonstiges

#### ■Prüfen des Verbrauchsmaterials am Macintosh

Rufen Sie den Bildschirm für AirPrint auf, auf dem Sie nicht nur auf die AirPrint-Einstellungen zugreifen, sondern auch Informationen zu Verbrauchsmaterial wie Papier und Toner anzeigen können.

- 1 Klicken Sie auf dem Desktop im Dock auf [Systemeinstellungen] ▶ [Drucken & Scannen].
- Wählen Sie den Drucker, und klicken Sie auf [Optionen & Füllstände].
- 3 Klicken Sie auf [Diesen Drucker im Netzwerk freigeben].
- 4 Melden Sie sich bei Remote UI im Systemmanager-Modus an.
  - Zum Anzeigen des Gerätestatus oder des Verbrauchsmaterials können Sie sich auch im Endanwender-Modus anmelden.

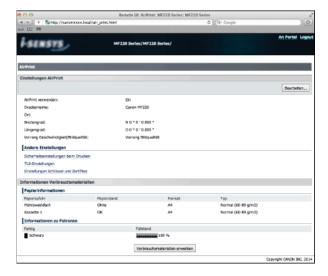

# ■ Markenzeichen

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS und OS X sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Markenzeichen der Apple Inc. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Markenzeichen der Apple Inc.

# Verschlüsseln der Kommunikation von Druckdaten für Apple-Geräte mit TLS


Böswillige Angriffe können bei autorisierten Anwendern zu unerwarteten Verlusten führen, wenn Daten bei der Übermittlung über ein Netzwerk per Sniffing oder Spoofing abgefangen und manipuliert werden. Wenn Sie Ihre wichtigen und wertvollen Informationen vor solchen Angriffen schützen möchten, können Sie auf diesem Gerät AirPrint verwenden, um die Kommunikation zwischen dem Gerät und einem Apple-Gerät mit Transport Layer Security (TLS) zu verschlüsseln. Mit TLS können Daten verschlüsselt und über das Netzwerk gesendet oder empfangen werden. Zur Verwendung von TLS müssen Sie ein Schlüsselpaar angeben und die TLS-Funktion aktivieren. Generieren oder installieren Sie das Schlüsselpaar für TLS, bevor Sie TLS aktivieren (Konfigurieren von Einstellungen für Schlüsselpaare und digitale Zertifikate).




- Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. OStarten von Remote UI
- 2 Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].




3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen TCP/IP].

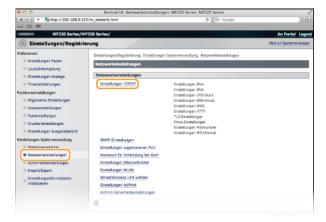

4 Klicken Sie in [TLS-Einstellungen] auf [Schlüssel und Zertifikat...].

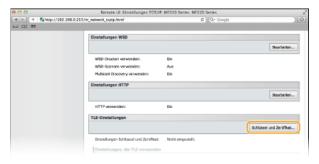

5 Klicken Sie rechts neben dem zu verwendenden Schlüsselpaar auf [Standardschlüssel registrieren].

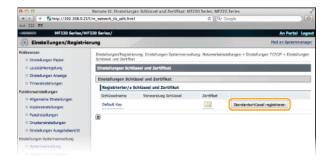


#### HINWEIS:

### Anzeigen von Details zu Zertifikaten

Sie können die Details zu dem Zertifikat anzeigen oder das Zertifikat verifizieren, indem Sie unter [Schlüsselname] auf den entsprechenden Textlink oder das Zertifikatsymbol klicken. **Overifizieren von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten** 


- 6 Aktivieren Sie TLS für Remote UI.
  - 1 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen] [AirPrint-Sicherheitseinstellungen].

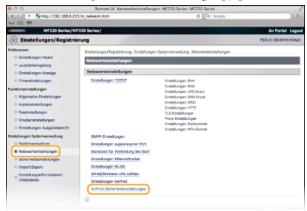

2 Klicken Sie auf [Bearbeiten...].



3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [TLS verwenden], legen Sie die Einstellungen für die erforderlichen Elemente fest, und klicken Sie dann auf [OK].

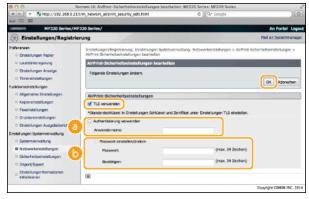

#### [][Authentisierung verwenden]

Bei Verwendung von AirPrint können Sie die Authentifizierung verwenden. Zur Verwendung der Authentifizierung aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie dann eine Angabe für [Anwendername] ein.

### [][Passwort einstellen/ändern]

Geben Sie ein für die Authentifizierung zu verwendendes Passwort an. Zur Angabe eines Passworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie dann in [Passwort] und [Bestätigen] das Passwort an.

# **LINKS**

- Verwenden von AirPrint
- ©Generieren von Schlüsselpaaren
- OVerwenden von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten, die von einer Zertifizierungsstelle ausgegeben wurden

# Konfigurieren von Einstellungen für Schlüsselpaare und digitale Zertifikate

Um die Kommunikation mit einem Remotegerät zu verschlüsseln, muss zuvor ein Verschlüsselungsschlüssel über ein ungesichertes Netzwerk gesendet und empfangen werden. Dieses Problem wird mit dem Public-Key-Verschlüsselungsverfahren behoben. Das Public-Key-Verschlüsselungsverfahren stellt eine sichere Kommunikation sicher, indem wichtige und wertvolle Informationen vor Angriffen geschützt werden, wie zum Beispiel Sniffing, Spoofing und Verfälschen der Daten bei der Übertragung über ein Netzwerk.

#### Schlüsselpaar



Ein Schlüsselpaar besteht aus einem öffentlichen und einem geheimen Schlüssel, die beide zum Ver- und Entschlüsseln der Daten erforderlich sind. Da Daten, die mit einem der Schlüssel verschlüsselt wurden, nicht in das ursprüngliche Datenformat zurückübertragen werden können, ohne dass der andere Schlüssel verfügbar ist, stellt das Public-Key-Verschlüsselungsverfahren eine sichere Kommunikation von Daten über das Netzwerk sicher. Es können bis zu drei Schlüsselpaare registriert werden (**©Verwenden von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten, die von einer Zertifizierungsstelle ausgegeben wurden**). Auf diesem Gerät können Sie zudem die Vorgänge "Netzwerkkommunikationsschlüssel generieren" und "Schlüssel- und Zertifikatsregistrierungsanforderung (CSR) generieren" durchführen (**©Generieren von Schlüsselpaaren**).

#### Zertifizierungsstellenzertifikat



Zu den digitalen Zertifikaten gehören auch Zertifizierungsstellenzertifikate, die anderen Identifikationsformen, wie einem Personalausweis, ähneln. Ein digitales Zertifikat enthält eine digitale Signatur, anhand derer das Gerät jedes Spoofing und jedes Verfälschen der Daten erkennen kann. Es ist für Dritte extrem schwierig, digitale Zertifikate zu missbrauchen. Ein digitales Zertifikat, das einen öffentlichen Schlüssel einer Zertifizierungsstelle (ZS) enthält, wird als Zertifizierungsstellenzertifikat bezeichnet. Zertifizierungsstellenzertifikate werden verwendet, um das Gerät, mit dem dieses Gerät kommuniziert, für Funktionen wie das Drucken mit AirPrint zu verifizieren. Es können bis zu drei Zertifizierungsstellenzertifikate registriert werden (Verwenden von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten, die von einer Zertifizierungsstelle ausgegeben wurden).

### ■Anforderungen für Schlüssel und Zertifikate

Das Zertifikat, das in einem mit diesem Gerät generierten Schlüsselpaar enthalten ist, entspricht X.509v3. Wenn Sie ein Schlüsselpaar oder ein Zertifizierungsstellenzertifikat von einem Computer installieren, muss dieses die folgenden Anforderungen erfüllen:

Format	<ul> <li>Schlüsselpaar: PKCS#12*1</li> <li>Zertifizierungsstellenzertifikat: X.509v1 oder X.509v3, DER-codiert-binär</li> </ul>		
Dateierweiterung	<ul><li>Schlüsselpaar: ".p12" , ".pfx" oder ".cer"</li><li>Zertifizierungsstellenzertifikat: ".p12" , ".pfx" oder ".cer"</li></ul>		
Public-Key-Algorithmus (und Schlüssellänge)	RSA (512 Bit, 1.024 Bit, 2.048 Bit oder 4.096 Bit)		
Algorithmus für Zertifikatsignatur	SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*2 oder SHA512-RSA*2		
Algorithmus für Zertifikatfingerabdruck	SHA1		

 $<sup>^{*1}</sup>$  Anforderungen für das in einem Schlüsselpaar enthaltene Zertifikat entsprechen Zertifizierungsstellenzertifikaten.

### **HINWEIS**

Das Gerät unterstützt die Verwendung einer Zertifikatssperrliste nicht.


<sup>\*2</sup> SHA384-RSA und SHA512-RSA stehen nur zur Verfügung, wenn die RSA-Schlüssellänge mindestens 1.024 Bit beträgt.

# Generieren von Schlüsselpaaren


Sie können mit dem Gerät ein Schlüsselpaar generieren, wenn dies für die verschlüsselte Kommunikation über Transport Layer Security (TLS) erforderlich ist. Sie können TLS verwenden, wenn Sie von einem Apple-Gerät auf das Gerät zugreifen, um AirPrint zu verwenden. Bis zu drei Schlüsselpaare können im Gerät registriert werden. Netzwerkkommunikationsschlüssel generieren Schlüssel- und Zertifikatsregistrierungsanforderung (CSR) generieren

# Netzwerkkommunikationsschlüssel generieren


- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. 🗯 Starten von Remote UI
- 2 Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].

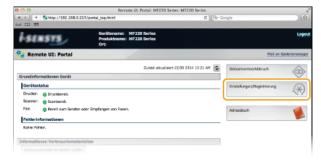

3 Klicken Sie auf [Sicherheitseinstellungen] ► [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].

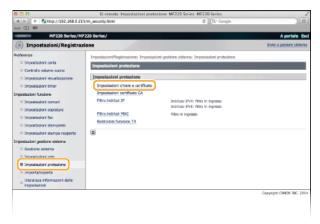

4 Klicken Sie auf [Schlüssel generieren...].

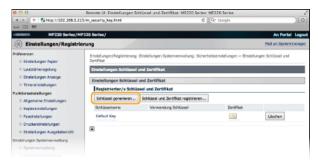


#### HINWEIS:

# Löschen von registrierten Schlüsselpaaren

- Klicken Sie rechts neben dem zu löschenden Schlüsselpaar auf [Löschen] ▶ klicken Sie auf [OK].
- "TLS" wird für ein derzeit verwendetes Schlüsselpaar angezeigt, und das Schlüsselpaar kann nicht gelöscht werden. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Funktion, oder ersetzen Sie das Schlüsselpaar, bevor Sie es löschen.
- $\mathbf{5}$  Wählen Sie [Netzwerkkommunikation], und klicken Sie auf [OK].



6 Legen Sie die Einstellungen für den Schlüssel und das Zertifikat fest.

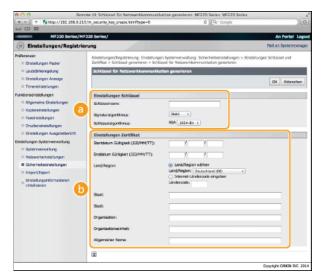

# [Einstellungen Schlüssel]

### [Schlüsselname]

Geben Sie bis zu 24 alphanumerische Zeichen als Namen für das Schlüsselpaar ein. Geben Sie einen Namen ein, den Sie später in einer Liste leicht wiederfinden können.

### [Signaturalgorithmus]

Wählen Sie den Signaturalgorithmus aus der Dropdown-Liste aus.

#### [Schlüsselalgorithmus]

RSA wird zur Generierung eines Schlüsselpaars verwendet. Wählen Sie die Schlüssellänge aus der Dropdown-Liste aus. Je höher die Zahl der Schlüsselstärke, desto langsamer ist die Kommunikation. Dafür ist aber die Sicherheit strenger.

#### HINWEIS:

[512-Bit] kann als Schlüssellänge nicht ausgewählt werden, wenn für [Signaturalgorithmus] die Option [SHA384] oder [SHA512] ausgewählt wurde.

### [] [Einstellungen Zertifikat]

### [Startdatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)]

Geben Sie das Datum ein, ab dem das Zertifikat gültig sein soll. Das Datum muss zwischen 01/01/2000 und 12/31/2099 liegen.

### [Enddatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)]

Geben Sie das Datum ein, bis zu dem das Zertifikat gültig sein soll. Das Datum muss zwischen 01/01/2000 und 12/31/2099 liegen. Ein Datum vor dem Datum in [Startdatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)] kann nicht eingestellt werden.

### [Land/Region]

Klicken Sie auf das Optionsfeld [Land/Region wählen], um das Land bzw. die Region aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Sie können auch auf das Optionsfeld [Internet-Ländercode eingeben] klicken und einen Ländercode wie "DE" für Deutschland eingeben.

# [Staat]/[Stadt]

Geben Sie bei Bedarf bis zu 24 alphanumerische Zeichen für den Standort ein.

# [Organisation]/[Organisationseinheit]

Geben Sie bei Bedarf bis zu 24 alphanumerische Zeichen für den Namen des Unternehmens ein.

# [Allgemeiner Name]

Geben Sie bis zu 48 alphanumerische Zeichen für den allgemeinen Namen des Zertifikats ein. Der allgemeine Name wird auch als "Common Name" oder "CN" bezeichnet.

# 7 Klicken Sie auf [OK].

Das Generieren von Schlüsseln für die Netzwerkkommunikation kann etwa 10 bis 15 Minuten dauern.

0


Nachdem ein Schlüsselpaar generiert wurde, wird es automatisch im Gerät registriert.

# Schlüssel- und Zertifikatsregistrierungsanforderung (CSR) generieren


- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. 🐧 Starten von Remote UI
- Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].



3 Klicken Sie auf [Sicherheitseinstellungen] > [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].

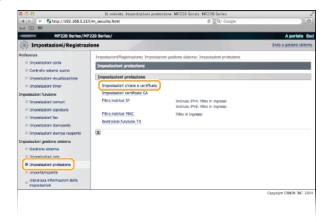


4 Klicken Sie auf [Schlüssel generieren...].

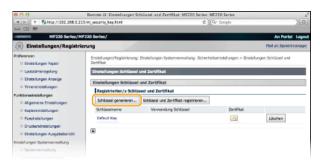


### HINWEIS:

### Löschen von registrierten Schlüsselpaaren

- Klicken Sie rechts neben dem zu löschenden Schlüsselpaar auf [Löschen] klicken Sie auf [OK].
- "TLS" wird für ein derzeit verwendetes Schlüsselpaar angezeigt, und das Schlüsselpaar kann nicht gelöscht werden. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Funktion, oder ersetzen Sie das Schlüsselpaar, bevor Sie es löschen.
- Wählen Sie [Schlüssel und Zertifikat-Signieranforderung (CSR)], und klicken Sie auf [OK].

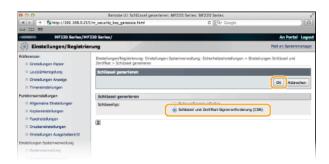

6 Legen Sie die Einstellungen für den Schlüssel und das Zertifikat fest.

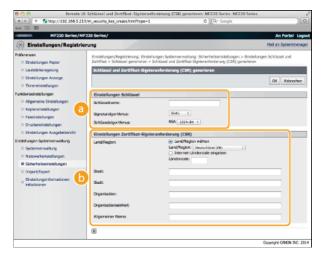

### [Einstellungen Schlüssel]

#### [Schlüsselname]

Geben Sie bis zu 24 alphanumerische Zeichen als Namen für das Schlüsselpaar ein. Geben Sie einen Namen ein, den Sie später in einer Liste leicht wiederfinden können.

#### [Signaturalgorithmus]

Wählen Sie den Signaturalgorithmus aus der Dropdown-Liste aus.

#### [Schlüsselalgorithmus]

RSA wird zur Generierung eines Schlüsselpaars verwendet. Wählen Sie die Schlüssellänge aus der Dropdown-Liste aus. Je höher die Zahl der Schlüsselstärke, desto langsamer ist die Kommunikation. Dafür ist aber die Sicherheit strenger.

### **HINWEIS:**

[512-Bit] kann als Schlüssellänge nicht ausgewählt werden, wenn für [Signaturalgorithmus] die Option [SHA384] oder [SHA512] ausgewählt wurde.

# [Einstellungen Zertifikat-Signieranforderung (CSR)]

#### [Land/Region]

Klicken Sie auf das Optionsfeld [Land/Region wählen], um das Land bzw. die Region aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Sie können auch auf das Optionsfeld [Internet-Ländercode eingeben] klicken und einen Ländercode wie "DE" für Deutschland eingeben.

# [Staat]/[Stadt]

Geben Sie bei Bedarf bis zu 24 alphanumerische Zeichen für den Standort ein.

### [Organisation]/[Organisationseinheit]

Geben Sie bei Bedarf bis zu 24 alphanumerische Zeichen für den Namen des Unternehmens ein.


# [Allgemeiner Name]

Geben Sie bis zu 48 alphanumerische Zeichen für den allgemeinen Namen des Zertifikats ein. Der allgemeine Name wird auch als "Common Name" oder "CN" bezeichnet.

### Klicken Sie auf [OK].

Das Generieren einer Schlüssel- und Zertifikatsregistrierungsanforderung (CSR) kann etwa 10 bis 15 Minuten dauern.


# Klicken Sie auf [In Datei speichern].

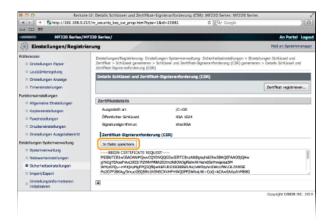

#### HINWEIS:

Wenn ein Fenster zur Bestätigung angezeigt wird, klicken Sie auf [Speichern], um die Datei zu speichern.

9 Klicken Sie auf [Zertifikat registrieren...].

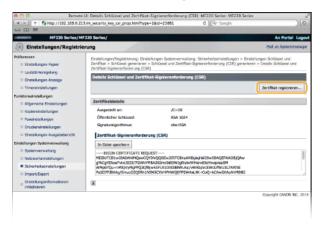

10 Klicken Sie auf [Datei auswählen], geben Sie die Datei für die Zertifikatsregistrierungsanforderung an, und klicken Sie auf [Registrieren].



# LINKS

- 🕒 Verwenden von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten, die von einer Zertifizierungsstelle ausgegeben wurden
- OVerifizieren von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten
- Verschlüsseln der Kommunikation von Druckdaten für Apple-Geräte mit TLS

# Verwenden von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten, die von einer Zertifizierungsstelle ausgegeben wurden


Schlüsselpaare und digitale Zertifikate für die Verwendung mit dem Gerät können Sie bei einer Zertifizierungsstelle erhalten. Sie können diese Dateien mit Remote UI speichern und im Gerät registrieren. Vergewissern Sie sich, dass Schlüsselpaare und digitale Zertifikate die Anforderungen des Geräts erfüllen (**Anforderungen für Schlüssel und Zertifikate**). Bis zu drei Schlüsselpaare und drei Zertifizierungsstellenzertifikate können registriert werden.




- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. 🗯 Starten von Remote UI
- Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].



3 Klicken Sie auf [Sicherheitseinstellungen] ▶ [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat] (bei Schlüsselpaaren) oder [Einstellungen CA-Zertifikat] (bei Zertifizierungsstellenzertifikaten).

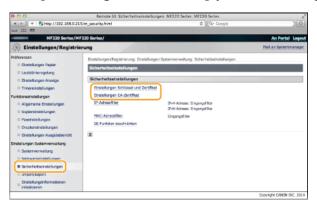

4 Klicken Sie auf [Schlüssel und Zertifikat registrieren] oder [CA-Zertifikat registrieren].

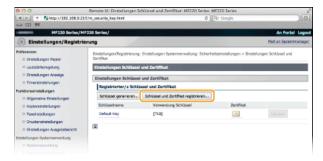

#### HINWEIS:


# Löschen von registrierten Schlüsselpaaren oder Zertifizierungsstellenzertifikaten

- Klicken Sie rechts neben dem zu löschenden Schlüsselpaar oder Zertifizierungsstellenzertifikat auf [Löschen]
   ▶ klicken Sie auf [OK]. Die vorinstallierten Zertifizierungsstellenzertifikate können Sie nicht löschen.
- "TLS" wird für ein derzeit verwendetes Schlüsselpaar angezeigt, und das Schlüsselpaar kann nicht gelöscht werden. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Funktion, oder ersetzen Sie das Schlüsselpaar, bevor Sie es löschen.

#### Deaktivieren oder Aktivieren von vorinstallierten Zertifizierungsstellenzertifikaten

Klicken Sie rechts neben dem vorinstallierten Zertifizierungsstellenzertifikat, das Sie deaktivieren wollen, auf [Deaktivieren]. Klicken Sie rechts neben dem Zertifikat auf [Aktivieren], um das Zertifikat wieder zu aktivieren.

# Klicken Sie auf [Installieren...].

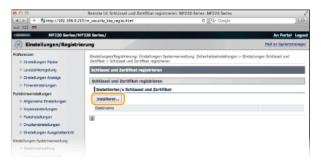

#### HINWEIS:


#### Löschen von Schlüsselpaaren oder Zertifizierungsstellenzertifikaten

Klicken Sie rechts neben der zu löschenden Datei auf [Löschen], und klicken Sie dann auf [OK].

6 Klicken Sie auf [Datei auswählen], geben Sie die zu installierende Datei an, und klicken Sie auf [Installation starten].



- Das Schlüsselpaar oder Zertifizierungsstellenzertifikat ist auf dem Gerät installiert.
- Registrieren Sie das Schlüsselpaar oder Zertifizierungsstellenzertifikat.
  - Registrieren von Schlüsselpaaren
    - 1 Klicken Sie rechts neben dem zu registrierenden Schlüsselpaar auf [Registrieren].
    - 2 Geben Sie den Namen des Schlüsselpaars und das Passwort ein, und klicken Sie dann auf [OK].

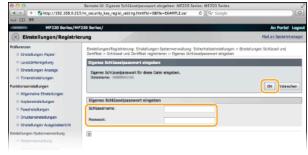

# [Schlüsselname]


Geben Sie den Namen für das zu registrierende Schlüsselpaar mit bis zu 24 alphanumerischen Zeichen ein.

#### [Passwort]

Geben Sie das Passwort des privaten Schlüsselsatzes für die zu registrierende Datei mit bis zu 24 alphanumerischen Zeichen ein.

#### ■ Registrieren von Zertifizierungsstellenzertifikaten

Klicken Sie rechts neben dem zu registrierenden Zertifizierungsstellenzertifikat auf [Registrieren].

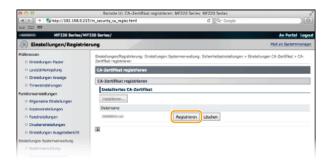


# LINKS

- ©Generieren von Schlüsselpaaren
- OVerifizieren von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten
- OVerschlüsseln der Kommunikation von Druckdaten für Apple-Geräte mit TLS


# Verifizieren von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten

Nachdem Sie Schlüsselpaare und Zertifizierungsstellenzertifikate registriert haben, können Sie detaillierte Informationen dazu anzeigen oder ihre Gültigkeit und Signatur verifizieren.


- Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. 🗯 Starten von Remote UI
- Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].

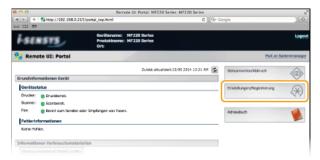


3 Klicken Sie auf [Sicherheitseinstellungen] ▶ [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat] (bei Schlüsselpaaren) oder [Einstellungen CA-Zertifikat] (bei Zertifizierungsstellenzertifikaten).

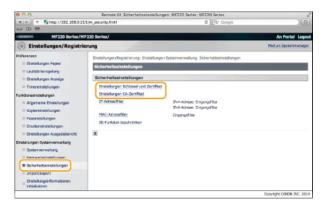

4 Klicken Sie auf das Symbol für das Schlüsselpaar oder Zertifikat, das Sie verifizieren möchten.

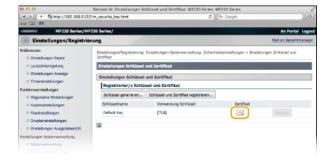

- Auf diesem Bildschirm werden die Details zu dem Zertifikat angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf [Zertifikatsüberprüfung].

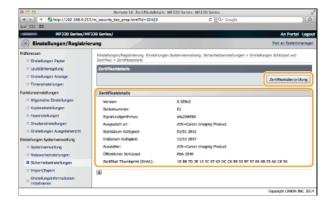

Das Ergebnis beim Verifizieren des Zertifikats wird wie unten abgebildet angezeigt.



# **LINKS**

- ©Generieren von Schlüsselpaaren
- Verwenden von Schlüsselpaaren und digitalen Zertifikaten, die von einer Zertifizierungsstelle ausgegeben wurden

# Verwenden des Geräts als Scanner


Sie können Originaldokumente über das Bedienfeld des Geräts oder eine Anwendung auf dem Computer scannen. Egal welches Verfahren Sie wählen, die gescannten Dokumente werden in elektronische Dateiformate wie PDFs umgewandelt. Verwenden Sie die Scanfunktion, um Papierdokumente mit vielen Seiten in Dateien umzuwandeln, sodass Sie sie einfacher organisieren können.

#### **HINWEIS**

- Um das Gerät als Scanner zu verwenden, müssen Sie im Vorfeld die Vorbereitungen durchführen, zu denen auch die Installation der Software auf einem Computer gehört. <a>SVorbereitungen zur Verwendung des Geräts als Scanner</a>
- Wenn Sie einen Macintosh verwenden, finden Sie Informationen zur Installation der Software im Installationshandbuch für den MF-Treiber und Informationen zur Verwendung der Scanfunktionen im Canon Scanner Driver Guide ( Für Anwender von Mac OS).
- Je nach dem verwendeten Betriebssystem oder der Version des Scannertreibers oder von Anwendungen können sich die Abbildungen der Bildschirme in dieser Anleitung von den tatsächlich angezeigten Bildschirmen unterscheiden.

#### ■Scannen vom Gerät

Sie können mithilfe des Bedienfelds am Gerät Dokumente scannen und auf Ihrem Computer speichern. 🖸 Scannen vom Gerät

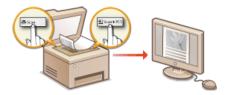

# ■Scannen von einem Computer

Sie können Dokumente, die in das Gerät eingelegt wurden, über einen Computer scannen. Die gescannten Dokumente werden auf dem Computer gespeichert. Sie können MF Toolbox (im Lieferumfang des Geräts enthalten) oder eine andere Anwendung, wie eine Bild- oder Textverarbeitungsanwendung, zum Scannen nutzen. **Scannen von einem Computer** 



# ■Scannen mit der Canon Mobilanwendung

Sie können über ein Smartphone oder Tablet ein im Gerät eingelegtes Original scannen. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der Canon Website.

# Vorbereitungen zur Verwendung des Geräts als Scanner

Stellen Sie sicher, dass das Gerät und der Computer miteinander verbunden sind und die gesamte Software installiert ist. Informationen zur Vorgehensweise bei der Überprüfung finden Sie im Handbuch "Erste Schritte" ( Dem Gerät beiliegende Dokumente). Um eine Verbindung über ein Wireless LAN oder verkabeltes LAN herzustellen, müssen Sie dieses Gerät in MF Network Scan Utility registrieren. Führen Sie zur Registrierung die unten aufgeführten Schritte aus. Dieser Vorgang ist nicht erforderlich, wenn das Gerät und der Computer über USB verbunden sind.

### WICHTIG

Die Scanfunktion ist nicht verfügbar, wenn das Gerät und der Computer in einer IPv6-Umgebung verbunden sind. Verwenden Sie IPv4 oder eine USB-Verbindung.

1 Klicken Sie auf der Taskleiste auf 🗻.



2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Gerät, und klicken Sie auf [OK].



Bis zu zehn Computer können in einem Netzwerk gleichzeitig mit einem Produkt (Scanner) verbunden sein.

# Scannen vom Gerät



Die Abfolge "Scannen eines Dokuments und Speichern auf dem Computer" kann nur durchgeführt werden, wenn Sie über das Gerät scannen. Legen Sie beim Scanvorgang fest, auf welchem Computer die Dokumente gespeichert werden, ob die Dokumente in Farbe oder Schwarzweiß gespeichert werden sollen, ob die Dokumente als PDFs oder JPEGs gespeichert werden sollen sowie andere Einstellungen.

1 Legen Sie das Dokument oder die Dokumente ein. 🐧 Einlegen von Dokumenten





2 Drücken Sie 🔊, und tippen Sie auf <Scan>.




3 Tippen Sie auf <Computer>.




# 4 Wählen Sie den Zielcomputer aus.

Dieser Bildschirm wird nicht angezeigt, wenn nur ein Computer über USB mit dem Gerät verbunden ist.

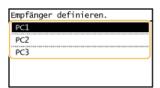

5 Wählen Sie den Scantyp.

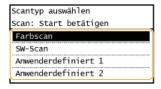

Scantyp	Farbe	Auflösung	Dateiformat
<farbscan></farbscan>	Farbe	300 dpi	PDF (durchsuchbar)*1/Hohe Komprimierung
<sw-scan></sw-scan>	Schwarzweiß*2	300 dpi	TIFF
<anwenderdefiniert 1=""></anwenderdefiniert>	Farbe	300 dpi	JPEG/Exif

<anwenderdefiniert 2&gt;</anwenderdefiniert 	Farbe	300 dpi	PDF (durchsuchbar)*1/Standardkomprimierung
--	-------	---------	--

<sup>\*1</sup> Ein PDF-Format, bei dem Zeichen im Dokument als Textdaten gescannt werden und der Text mit dem Computer durchsucht werden kann.

#### HINWEIS:

### So ändern Sie die Einstellungen

Sie können die Einstellungen mit MF Toolbox ändern. DKonfigurieren von Scaneinstellungen in der MF Toolbox

# 6 Drücken Sie

- Das Scannen beginnt.
- Zum Abbrechen des Vorgangs tippen Sie auf <Abbrechen> > <Ja>.

#### WICHTIG

Sie können keinen Scanvorgang durchführen, während der MF Toolbox-Einrichtungsbildschirm angezeigt wird. Schließen Sie den Bildschirm vor dem Scanvorgang.




#### ■Wenn Sie in Schritt 1 Dokumente in die Zufuhr einlegen

Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird der Speicherzielordner auf dem Computer angezeigt.

■Wenn Sie in Schritt 1 Dokumente auf das Vorlagenglas legen 

✓

Gehen Sie wie unten erläutert vor, wenn das Scannen abgeschlossen ist.

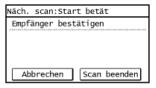

- Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
- Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

# 2 Tippen Sie auf <Scan beenden>.

Der Speicherzielordner wird auf dem Computer angezeigt.

# **HINWEIS**

# **Hinweise zum Speicherzielordner**

- Standardmäßig werden die gescannten Daten im Ordner [Bilder] oder [Eigene Bilder] gespeichert. Ein nach dem Scandatum benannter Unterordner wird erstellt, und die Daten werden in diesem Ordner gespeichert.
- Informationen zum Ändern des Speicherziels finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen für das Speichern.

 $<sup>^{*2}</sup>$  Dokumente werden nur in Schwarzweiß ohne graue Zwischenstufen gescannt.

### **TIPPS**

#### Einfacheres Scannen über das Gerät

Wenn Sie bestimmte Einstellungen regelmäßig verwenden, wie zum Beispiel Scannen in Farbe oder Schwarzweiß oder einen bestimmten Computer, auf dem die gescannten Dokumente gespeichert werden, kann es sehr umständlich sein, diese Einstellungen bei jedem Scanvorgang festzulegen. Speichern Sie diese Einstellungen unter einer <Scan -> PC>-Schaltfläche, sodass Sie Dokumente nur mit einem Tippen auf eine Schaltfläche scannen können. Es gibt zwei <Scan -> PC>-Schaltflächen: <Scan -> PC1> und <Scan -> PC2>. Sie können Ihre Einstellungen unter einer der Schaltflächen speichern. Scannen über die Schaltfläche <Scan -> PC>

# Scannen über die Schaltfläche <Scan -> PC>




Legen Sie ein Dokument in das Gerät ein, und drücken Sie <Scan -> PC1> oder <Scan -> PC2>, woraufhin der Scanvorgang sofort startet. Die Scanart (Farbe oder Schwarzweiß), das Speicherziel für das Dokument und andere Einstellungen können unter einer Schaltfläche gespeichert werden, und die Dokumente können mit diesen Einstellungen gescannt werden. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Einstellungen unter einer Schaltfläche gespeichert werden und wie damit gescannt wird.

- Speichern Ihrer Einstellungen unter der Schaltfläche <Scan -> PC>
- Verwenden der Schaltfläche <Scan -> PC>

### Speichern Ihrer Einstellungen unter der Schaltfläche <Scan -> PC>

Speichern Sie den Speicherzielcomputer und die Scanart unter der Schaltfläche <Scan -> PC1> oder <Scan -> PC2>.

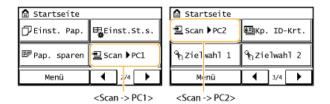

 $oldsymbol{1}$  Drücken Sie  $oldsymbol{ iny{0}}$ , und tippen Sie auf <Menü>.



- Tippen Sie auf <Scaneinstellungen>.
- 3 Wählen Sie <Einstellungen Tastenkürzel> ► <Registrieren>.
- 4 Tippen Sie auf <Scan -> PC1> oder <Scan -> PC2>.
  - Wählen Sie die Schaltfläche aus, unter der Sie die Einstellungen speichern möchten.



Wählen Sie den Typ der Verbindung zwischen Gerät und Computer aus.



n <Aus>

Wählen Sie diese Einstellung, um die registrierten Einstellungen zu löschen.


Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Gerät und der Computer über USB verbunden sind.

<Netzwerkverbindung>


Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Gerät und der Computer über ein Netzwerk verbunden sind.

# 6 Wählen Sie den Zielcomputer aus.

Dieser Bildschirm wird nicht angezeigt, wenn Sie in Schritt 5 die Option <USB-Verbindung> wählen.

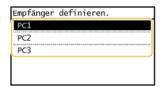

# 7 Wählen Sie den Scantyp.

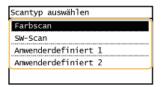

Scantyp	Farbe	Auflösung	Dateiformat
<farbscan></farbscan>	Farbe	300 dpi	PDF (durchsuchbar)*1/Hohe Komprimierung
<sw-scan></sw-scan>	Schwarzweiß*2	300 dpi	TIFF
<anwenderdefiniert 1=""></anwenderdefiniert>	Farbe	300 dpi	JPEG/Exif
<anwenderdefiniert 2=""></anwenderdefiniert>	Farbe	300 dpi	PDF (durchsuchbar)*1/Standardkomprimierung

<sup>\*1</sup> Ein PDF-Format, bei dem Zeichen im Dokument als Textdaten gescannt werden und der Text mit dem Computer durchsucht werden kann.


#### HINWEIS:

So ändern Sie die Einstellungen

Sie können die Einstellungen mit MF Toolbox ändern. DKonfigurieren von Scaneinstellungen in der MF Toolbox

# ■Überprüfen der registrierten Einstellungen



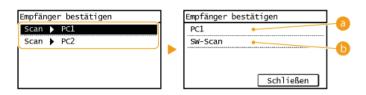

### Name des Zielcomputers

Gibt den Namen des als Speicherziel registrierten Computers an.

#### Scantyp

Gibt den eingestellten Scantyp an.

### Verwenden der Schaltfläche <Scan -> PC>

 $<sup>^{*2}</sup>$  Dokumente werden nur in Schwarzweiß ohne graue Zwischenstufen gescannt.

Legen Sie das Dokument oder die Dokumente ein. © Einlegen von Dokumenten





- 2 Drücken Sie 🔝, und tippen Sie auf die Schaltfläche <Scan -> PC1> oder <Scan -> PC2>.
  - Informationen zum Überprüfen der unter der Schaltfläche gespeicherten Einstellungen finden Sie unter Öberprüfen der registrierten Einstellungen.
  - Das Scannen beginnt.
  - Zum Abbrechen des Vorgangs tippen Sie auf <Abbrechen> > <Ja>.

#### WICHTIG

Sie können keinen Scanvorgang durchführen, während der MF Toolbox-Einrichtungsbildschirm angezeigt wird. Schließen Sie den Bildschirm vor dem Scanvorgang.



#### ■Wenn Sie in Schritt 1 Dokumente in die Zufuhr einlegen


Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird der Speicherzielordner auf dem Computer angezeigt.

■Wenn Sie in Schritt 1 Dokumente auf das Vorlagenglas legen 

✓

Gehen Sie wie unten erläutert vor, wenn das Scannen abgeschlossen ist.

Wenn weitere Dokumentenseiten gescannt werden sollen, legen Sie die n\u00e4chste Seite auf das Vorlagenglas, und dr\u00fccken Sie ...

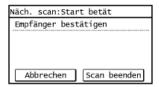

- Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
- Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 2 Tippen Sie auf <Scan beenden>.
  - Der Speicherzielordner wird auf dem Computer angezeigt.

# **HINWEIS**

#### **Hinweise zum Speicherzielordner**

- Standardmäßig werden die gescannten Daten im Ordner [Bilder] oder [Eigene Bilder] gespeichert. Ein nach dem Scandatum benannter Unterordner wird erstellt, und die Daten werden in diesem Ordner gespeichert.
- Informationen zum Ändern des Speicherziels finden Sie unter OKonfigurieren von Einstellungen für das Speichern.

Scannen vom Gerät

# **Scannen von einem Computer**

Es gibt zwei Arten, um über einen Computer zu scannen: die Verwendung von MF Toolbox und die Verwendung einer Anwendung, wie einer Bild- oder Textverarbeitungsanwendung.



### Scannen mithilfe der MF Toolbox



MF Toolbox ist eine Anwendung, die im Lieferumfang des Geräts enthalten ist und mit der Sie Dokumente oder Bilder scannen und auf einem Computer speichern können. Sie können die gescannten Daten an eine bestimmte Anwendung weiterleiten oder sie an eine E-Mail anhängen.

### Scannen mithilfe einer Anwendung



Sie können Bilder mit einer Anwendung wie einer Text- oder Bildverarbeitungsanwendung scannen und die Bilder direkt in der Anwendung laden. Sie müssen zum Scannen keine andere Anwendung starten.

# Scannen mithilfe der MF Toolbox



Sie können gescannte Dokumente auf einem Computer speichern, sie zur Bearbeitung an eine bestimmte Anwendung weiterleiten oder sie an eine E-Mail anhängen. MF Toolbox bietet Voreinstellungen für jeden Zweck, darunter auch die Umwandlung in PDFs und den Farbscan. Sie können ganz einfach scannen, indem Sie eine Voreinstellung auswählen.

#### HINWEIS

#### Wenn < Auto Online für Remote Scan> auf Aus gesetzt ist

Tippen Sie auf <Scan> ► <Remote-Scanner> auf dem Bildschirm <Startseite>, um das Gerät online zu schalten, bevor Sie das Gerät bedienen. ②Einstellungen Systemverwaltung

#### In den folgenden Fällen sind keine Scanvorgänge möglich.

- Während des Druckens, Kopierens, Faxens usw.
- Beim Importieren und Exportieren von Adressbuchdaten
- Bei der Reinigung der Fixiereinheit
- Bei einem Papierstau in der Zufuhr
- Bei geöffneter Tonerabdeckung

Scannen Sie, nachdem diese Vorgänge abgeschlossen wurden oder der Fehler behoben wurde.

# 1 Legen Sie das Dokument oder die Dokumente ein. DEinlegen von Dokumenten





# Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol [Canon MF Toolbox].

Die MF Toolbox wird gestartet.

# **3** Wählen Sie den Scantyp.

Klicken Sie auf das Symbol für den gewünschten Scantyp.



# [Mail]

Das gescannte Dokument wird als E-Mail-Anhang gesendet. Sie können es auch auf dem Computer speichern und es später manuell an eine E-Mail anhängen.

#### 6 [OCR]

Zeichen in dem Dokument werden durch die OCR-Verarbeitung (Optical Character Recognition) als Textdaten extrahiert. Sie können die extrahierten Daten mit einer OCR-Software bearbeiten. Legen Sie die OCR-Software im Vorfeld fest.

# [Speichern]

Das gescannte Dokument wird auf dem Computer gespeichert.

### @[PDF]

Das gescannte Dokument wird in eine PDF-Datei umgewandelt. Sie können es auch an eine Anwendung weiterleiten. Standardmäßig wird das gescannte Dokument in eine durchsuchbare PDF-Datei umgewandelt, in der Text mit dem Computer durchsucht werden kann.

### [6] [Farbscan]/[S&W-Scan]/[Ben. def. 1]/[Ben. def. 2]

Sie können häufig verwendete Einstellungen im Vorfeld registrieren ( Konfigurieren von Scaneinstellungen in der MF Toolbox). Sie können auch eine Anwendung als Weiterleitungsziel festlegen. Wenn Sie über das Bedienfeld scannen, werden die hier registrierten Einstellungen angewendet (Scannen vom Gerät Scannen über die Schaltfläche < Scan -> PC>).

#### So wechseln Sie den Scanner

Wenn zwei oder mehr Geräte installiert sind und Sie zu einem anderen Gerät umschalten möchten, klicken Sie auf [Einstellungen] und wählen Sie das Gerät. SKonfigurieren der Einstellungen für MF Toolbox und den Scanner



4 Konfigurieren Sie die gewünschten Scaneinstellungen. ©Konfigurieren von Scaneinstellungen in der MF Toolbox



# 5 Klicken Sie auf [Starten].

- Das Scannen beginnt.
- Zum Abbrechen klicken Sie auf [Abbrechen].

#### ■Wenn Sie in Schritt 1 Dokumente in die Zufuhr einlegen

Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird das gescannte Dokument in einem Ordner auf dem Computer gespeichert oder an eine Anwendung weitergeleitet. Konfigurieren von Einstellungen für das Speichern Festlegen externer Anwendungen für das Weiterleiten gescannter Daten

■Wenn Sie in Schritt 1 Dokumente auf das Vorlagenglas legen 

✓

Wenn der unten dargestellte Bildschirm angezeigt wird, können Sie mit dem Scannen der Dokumente fortfahren. (Wenn Sie immer nur eine Seite scannen können, weil zum Beispiel das JPEG-Format angegeben ist, wird dieser Bildschirm nicht angezeigt.)



- Wenn weitere Dokumentenseiten gescannt werden sollen, legen Sie die n\u00e4chste Seite auf das Vorlagenglas, und klicken Sie auf [Weiter].
  - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
  - Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

### 2 Klicken Sie auf [Fertigstellen].

Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird das gescannte Dokument in einem Ordner auf dem Computer gespeichert oder an eine Anwendung weitergeleitet.
 Speichern
 Festlegen externer Anwendungen für das Weiterleiten gescannter Daten

### **HINWEIS**

#### Wenn die Scanergebnisse nicht erzielt werden

Wenn die erwarteten Scanergebnisse nicht erzielt werden, weil zum Beispiel das Bild zu dunkel ist oder der Farbton vom Original

abweicht, können Sie erweiterte Scaneinstellungen mit ScanGear MF konfigurieren. Legen Sie das Dokument erneut ein, aktivieren Sie auf dem Bildschirm von Schritt 6 das Kontrollkästchen [Scanner-Treiber anzeigen] und klicken Sie auf [Starten], um ScanGear MF zu starten.

- CKonfigurieren von Scaneinstellungen im einfachen Modus
- Konfigurieren von Scaneinstellungen im erweiterten Modus

# ■Vorschau der gescannten Bilder vor dem Festlegen von Dateiformat und Speichern 🔀

Sie können eine Vorschau der gescannten Bilder anzeigen, bevor Sie das Dateiformat und den Speicherort festlegen. Dieser Vorgang ist nicht verfügbar, wenn Sie in Schritt 5 [OCR] ausgewählt haben. Legen Sie das Dokument ein, starten Sie MF Toolbox und fahren Sie mit den beschriebenen Schritten fort.

# 1 Wählen Sie den Scantyp.

Klicken Sie auf ein anderes Symbol als [OCR].



# 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Bestätigung des gescannten Bildes und der Exif-Einstellungen].


Wenn Sie in Schritt 1 die Option [PDF] gewählt haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Gescanntes Bild bestätigen].



# 3 Klicken Sie auf [Starten].

- Das Scannen beginnt.
- Zum Abbrechen klicken Sie auf [Abbrechen].
- Die gescannten Bilder werden auf dem Bildschirm [Gescanntes Bild] als Miniaturbilder angezeigt.

# 4 Legen Sie das Dateiformat und Speicherziel fest.

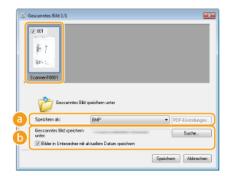

#### 👸 [Speichern als]

Wählen Sie ein Dateiformat wie PDF oder JPEG. Welche Dateiformate zur Verfügung stehen, hängt vom in Schritt 1 ausgewählten Scantyp ab.

HINWEIS:

#### Hinzufügen von Kommentaren zu einer JPEG-Datei

Wenn Sie [JPEG/Exif] wählen, können Sie beim Speichern Informationen wie das Datum oder Kommentare zu JPEG-Dateien hinzufügen. Wählen Sie das gescannte Bild, klicken Sie auf [Exif-Einstellungen], und geben Sie die Kommentare auf dem angezeigten Bildschirm ein.



# [Gescanntes Bild speichern unter]

Legen Sie einen Speicherzielordner fest. Wenn Sie das Kontrollkästchen [Bilder in Unterordner mit aktuellem Datum speichern] aktivieren, wird ein nach dem Scandatum benannter Unterordner in dem angegebenen Ordner erstellt, und die Daten werden in diesem Ordner gespeichert.

#### HINWEIS:

Wenn Sie [PDF (Seite hinzufügen)] für [Speichern als] (a) auswählen, wechselt [Gescanntes Bild speichern unter] zu [PDF-Datei erstellen aus]. Klicken Sie in diesem Fall auf [Suche] und geben Sie eine bestehende PDF-Datei an, zu der Sie die neu gescannten Dokumentdaten hinzufügen möchten. Die Daten werden als zusätzliche Seiten zu der bestehenden Datei hinzugefügt.

# 5 Klicken Sie auf [Speichern] oder [Weiterleiten].

 Die gescannten Daten werden in einem Ordner auf einem Computer gespeichert oder an eine Anwendung weitergeleitet. Konfigurieren von Einstellungen für das Speichern Festlegen externer Anwendungen für das Weiterleiten gescannter Daten

# ■Hinzufügen von Seiten zu einer vorhandenen PDF-Datei 🔽

Geben Sie eine vorhandene PDF-Datei an, zu der Sie die neu gescannten Dokumentdaten hinzufügen möchten. Die Daten werden als zusätzliche Seiten zu der bestehenden Datei hinzugefügt. Legen Sie das Dokument ein, starten Sie MF Toolbox und fahren Sie mit den folgenden Schritten fort. Die ausgewählte PDF-Datei muss mit MF Toolbox erstellt worden sein. Neu gescannte Dokumentdaten können nicht zu PDF-Dateien hinzugefügt werden, die mit anderen Anwendungen erstellt wurden.

# Wählen Sie den Scantyp.

Klicken Sie auf das Symbol [Mail], [Speichern] oder [PDF].



**Setzen Sie [Speichern als] auf [PDF (Seite hinzufügen)].** 



- Klicken Sie auf [PDF-Einstellungen], und konfigurieren Sie die gewünschten Scaneinstellungen. Konfigurieren von Einstellungen für das Speichern
- 3 Klicken Sie auf [Suche], und wählen Sie die PDF-Datei, zu der Sie die Seiten hinzufügen möchten.
  - Die neu gescannten Dokumentdaten werden zu der ausgewählten PDF-Datei hinzugefügt.
- 4 Klicken Sie auf [Starten].

- Das Scannen beginnt.
- Zum Abbrechen klicken Sie auf [Abbrechen].

# ■Wenn Sie Dokumente in die Zufuhr einlegen

Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird das gescannte Dokument in einem Ordner auf dem Computer gespeichert oder an eine Anwendung weitergeleitet. ©Konfigurieren von Einstellungen für das Speichern ©Festlegen externer Anwendungen für das Weiterleiten gescannter Daten

#### ■Wenn Sie Dokumente auf das Vorlagenglas legen

Der unten dargestellte Bildschirm wird angezeigt.



- Wenn weitere Dokumentenseiten gescannt werden sollen, legen Sie die n\u00e4chste Seite auf das Vorlagenglas, und klicken Sie auf [Weiter].
  - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
  - Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

# 2 Klicken Sie auf [Fertigstellen].

Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird das gescannte Dokument in einem Ordner auf dem Computer gespeichert oder an eine Anwendung weitergeleitet.
 Speichern
 Festlegen externer Anwendungen für das Weiterleiten gescannter Daten

#### Konfigurieren der Einstellungen für MF Toolbox und den Scanner

Sie können über die Schaltfläche [Einstellungen] zu einem anderen Scanner umschalten. Sie können auch Einstellungen konfigurieren, wie den Namen des Computers, auf dem Dokumente gespeichert werden.



#### [Scanner auswählen]

Wählen Sie den Scanner (Gerät) aus, der mit MF Toolbox verwendet werden soll.

#### [Computername]

Wenn Sie über das Bedienfeld des Geräts scannen, gibt es einen Vorgang, um ein Ziel zum Speichern des gescannten Dokuments festzulegen ( Scannen vom Gerät). Sie können den Computernamen bearbeiten, der während dieses Vorgangs im Display des Geräts angezeigt wird.

#### [Kommentar]

Sie können einen Kommentar für jede Scanart eingeben. Geben Sie den Kommentar bei Bedarf ein.


# 👩 [Toolbox nach Beenden d. Scanvorgangs schließen, wenn dieser vom Gerät gestartet wurde]

Wenn Sie über das Bedienfeld des Geräts scannen, wird MF Toolbox gestartet. Sie können festlegen, ob Sie den MF Toolbox-Bildschirm automatisch schließen möchten, wenn der Scanvorgang beendet wird.

OKonfigurieren von Scaneinstellungen in der MF Toolbox

# Konfigurieren von Scaneinstellungen in der MF Toolbox

Sie können die voreingestellten Einstellungen ändern, wie zum Beispiel die Scanart (Farbe oder Schwarzweiß), das Dateiformat und die Auflösung, und sie an Ihre Vorstellungen anpassen. Sie können auch ein Ziel festlegen, unter dem das gescannte Dokument gespeichert wird, eine Anwendung als Weiterleitungsziel und andere Einstellungen.

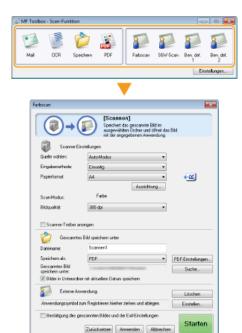

#### **HINWEIS**

Bei Verwendung eines Macintosh variieren die verfügbaren Funktionen.

- ©Für Anwender von Mac OS
- OKonfigurieren von Scaneinstellungen
- CKonfigurieren von Einstellungen für das Speichern
- Festlegen externer Anwendungen für das Weiterleiten gescannter Daten

# Konfigurieren von Scaneinstellungen

Konfigurieren Sie die Scaneinstellungen, wie das Dokumentformat der Vorlage, den Farbmodus und die Auflösung.



# 👩 [Quelle wählen]

Wählen Sie die Einstellung je nachdem, ob Sie Ihre Dokumente auf das Vorlagenglas oder in die Zufuhr legen.

[Auflagefläche]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Dokumente auf das Vorlagenglas legen.
[Einzug]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Dokumente in die Zufuhr einlegen.
[Auto-Modus]	Wenn Dokumente in die Zufuhr eingelegt werden, werden sie gescannt. Wenn keine Dokumente in der Zufuhr liegen, werden auf das Vorlagenglas platzierte Dokumente gescannt.

# [ [Eingabemethode ] (MF229dw)

Legen Sie fest, ob Sie ein ein- oder doppelseitiges in die Zufuhr eingelegtes Dokument scannen möchten.

#### [Papierformat]

Wählen Sie das Dokumentformat. Wenn Sie eine Option für ein benutzerdefiniertes Format wählen, wird der Bildschirm [Papierformateinst] geöffnet. Sie können dann ein benutzerdefiniertes Format eingeben.



#### () [Ausrichtung]

Wenn Dokumente in die Zufuhr eingelegt werden, legen Sie die Ausrichtung der Dokumente fest. Sie können auch [Bindung] festlegen, wenn doppelseitige Dokumente in die Zufuhr eingelegt werden.



#### [Scan-Modus]

Wählen Sie den Bildtyp, um Dokumente zu scannen. Die verfügbaren Optionen variieren abhängig von der Scanart, wie [Mail] oder [PDF].

[Schwarzweiß]	Das Dokument wird als Schwarzweißbild (schwarzweiß ohne graue Zwischenstufen) gescannt.
[Schwarzweiß (OCR)]	Das Dokument wird als Schwarzweißbild gescannt, das für OCR-Software (optische Zeichenerkennung) optimiert ist.
[Graustufen]	Das Dokument wird als Graustufenbild (schwarzweiß mit grauen Zwischenstufen, ähnlich einem Schwarzweißfoto) gescannt.
[Farbe]	Das Dokument wird als Farbbild gescannt.
[Farbe (Zeitschrift)]	Das Dokument wird als Farbbild gescannt. Farbungleichmäßigkeiten und Moiré-Effekte, die beim Scannen gedruckter Materialien auftreten, werden verringert. Mit dieser Einstellung dauert das Scannen länger als mit [Farbe].

#### [Obere Grenze für angehängte Datei]

Diese Option wird angezeigt, wenn Sie [Mail] als Scantyp auswählen ( Scannen mithilfe der MF Toolbox). Die Qualität des gescannten Bilds wird automatisch angepasst, sodass die Dateigröße den hier festgelegten Höchstwert nicht überschreitet.

### [Bildqualität]

Wählen Sie die Auflösung des gescannten Bildes, die dem Verwendungszweck entspricht.

#### HINWEIS:

- Die verfügbaren Auflösungen variieren abhängig davon, ob das Dokument in die Zufuhr oder auf das Vorlagenglas gelegt wird und ob das Dateiformat PDF oder JPEG ist.
- Die Auflösung 75 dpi ist ein grober Richtwert für die Anzeige des gescannten Bildes auf einem Computer und 300 dpi ist ausreichend zum Drucken oder zur Erstellung einer durchsuchbaren PDF-Datei.
- Wenn Sie die Ausgabeauflösung verdoppeln, vervierfacht sich die Größe der Bilddatei. Bei einer zu großen Datei kann es zu einem Speicherengpass oder einem anderen Fehler kommen. Stellen Sie für die Auflösung den für den Verwendungszweck erforderlichen Mindestwert ein.

#### [Scanner-Treiber anzeigen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie erweiterte Scaneinstellungen mit ScanGear MF konfigurieren können. Um ScanGear MF zu starten, klicken Sie auf [Starten] ( Konfigurieren von Scaneinstellungen in ScanGear MF). Diese Option

# Konfigurieren von Einstellungen für das Speichern

Legen Sie Einstellungen wie Dateiname, Dateiformat (PDF, JPEG usw.) und Speicherziel für die gescannten Daten fest.



# [Dateiname]

Geben Sie den Namen für die gescannte Datendatei ein.

#### HINWEIS:

Wenn am Speicherziel bereits eine Datei mit demselben Namen vorhanden ist, wird an den Namen der neuen Datei eine fortlaufende, eindeutige vierstellige Nummer (zum Beispiel "0001") angehängt.

# [Speichern als]

Wählen Sie das Dateiformat.

[BMP]	Das gescannte Dokument wird in ein Bitmap-Bild konvertiert.
[JPEG/Exif]	Das gescannte Dokument wird in ein JPEG/Exif-Bild konvertiert. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn [Scan-Modus] auf [Graustufen], [Farbe] oder [Farbe (Zeitschrift)] gesetzt wird ( Konfigurieren von Scaneinstellungen).
[TIFF]	Das gescannte Dokument wird in ein TIFF-Bild konvertiert.
[PDF]	Eine PDF-Datei wird erstellt. Wenn Sie ein mehrseitiges Dokument scannen, werden diese Seiten in einer PDF-Datei zusammengeführt.
[PDF (Einzelne Seite)]	Für jede Seite des gescannten Dokuments wird eine aus einer Seite bestehende PDF-Datei erstellt. Wenn Sie ein dreiseitiges Dokument scannen, werden also drei getrennte PDF-Dateien mit je einer Seite erstellt.
[PDF (Mehrere Seiten)]	Eine PDF-Datei wird aus mehreren Dokumenten erstellt. Wenn Sie ein dreiseitiges Dokument scannen, wird eine PDF-Datei mit drei Seiten erstellt.
[PDF (Seite hinzufügen)]	Neu gescannte Dokumentdaten werden als zusätzliche Seiten zu einer vorhandenen PDF-Datei hinzugefügt, die Sie festgelegt haben. CHInzufügen von Seiten zu einer vorhandenen PDF-Datei

### HINWEIS:

Verfügbare Dateiformate für die jeweilige Scanart 🔽

Scantyp	ВМР	JPEG/Exif	TIFF	PDF	PDF (Einzelne Seite) PDF (Mehrere Seiten) PDF (Seite hinzufügen)
[Mail]		✓*			✓
[OCR]	✓	✓*	✓		

[Speichern]	✓	✓*	✓		✓
[PDF]					✓
[Farbscan]	✓	✓	✓	✓	
[S&W-Scan]	✓		✓	✓	
[Ben. def. 1]	✓	✓*	✓	✓	
[Ben. def. 2]	✓	✓*	✓	✓	

<sup>\*</sup> Nicht verfügbar, wenn [Scan-Modus] auf [Schwarzweiß] oder [Schwarzweiß (OCR)] gesetzt ist. **Skonfigurieren von**Scaneinstellungen

#### Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass das Bildformat zu groß ist

Reduzieren Sie den [Bildqualität]-Wert. Skonfigurieren von Scaneinstellungen

# [PDF-Einstellungen]

Wenn Sie [Speichern als] auf [PDF], [PDF (Einzelne Seite)], [PDF (Mehrere Seiten)] oder [PDF (Seite hinzufügen)] setzen (6), können Sie erweiterte Einstellungen für PDF-Dateien konfigurieren.



#### [Suchbare PDF-Datei erstellen]

Legen Sie fest, ob Sie das gescannte Dokument in eine durchsuchbare PDF-Datei umwandeln möchten. Zeichen in dem gescannten Dokument werden in Textdaten umgewandelt, und der Text kann mit einem Computer durchsucht werden. Der Text kann auch mit einer Textverarbeitungsanwendung bearbeitet werden. Um eine durchsuchbare PDF-Datei zu erstellen, wählen Sie für [Bildqualität] die Option [300 dpi] ( Konfigurieren von Scaneinstellungen).

# [Textsprache]

Wählen Sie die Sprache, die der des Dokuments entspricht.

#### [PDF-Komprimierung]

Wählen Sie die Stufe der Datenkomprimierung. Wenn Sie [Hoch] wählen, wird die Datengröße von Bildern wie Fotos oder Grafiken stärker reduziert, als wenn Sie [Standard] wählen. Die Bildqualität kann sich aber abhängig von der Dokumentart verschlechtern.

# [] [Gescanntes Bild speichern unter]

Klicken Sie auf [Suche] und legen Sie das Speicherziel für die gescannten Daten fest. Wenn Sie [PDF (Seite hinzufügen)] für [Speichern als] (1) auswählen, wechselt [Gescanntes Bild speichern unter] zu [PDF-Datei erstellen aus]. Geben Sie in diesem Fall eine bestehende PDF-Datei an, zu der Sie die neu gescannten Dokumentdaten hinzufügen möchten. Die Daten werden als zusätzliche Seiten zu der bestehenden Datei hinzugefügt (Phinzufügen von Seiten zu einer vorhandenen PDF-Datei).

### [6] [Bilder in Unterordner mit aktuellem Datum speichern]

Wenn Sie das Kontrollkästchen [Bilder in Unterordner mit aktuellem Datum speichern] aktivieren, wird ein nach dem Scandatum benannter Unterordner in dem unter [Gescanntes Bild speichern unter] angegebenen Ordner erstellt (6), und die Daten werden in diesem Ordner gespeichert.

# Festlegen externer Anwendungen für das Weiterleiten gescannter Daten

Wenn Sie eine Anwendung festlegen, an die Sie gescannte Daten weiterleiten möchten, startet die angegebene Anwendung automatisch, wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist. Sie können zum Beispiel Adobe Photoshop oder eine andere Bildverarbeitungsanwendung festlegen. Wenn Sie [Mail] als Scanart auswählen und eine E-Mail-Anwendung festlegen, werden die gescannten Daten automatisch an eine neue E-Mail angehängt. Um mit der Auswahl [OCR] zu scannen, müssen Sie eine OCR-Software festlegen.



# [Löschen]

Wenn Sie das gescannte Dokument nicht an eine Anwendung weiterleiten möchten und es stattdessen zum Beispiel speichern möchten, klicken Sie auf diese Schaltfläche.

# [Einstellen]

Klicken Sie auf diese Schaltfläche und wählen Sie eine Anwendung. Alternativ können Sie eine Anwendung festlegen, indem Sie ihr Symbol hierher ziehen, wenn es sich nicht um eine E-Mail-Anwendung handelt.

#### HINWEIS:

Unterstützte E-Mail-Anwendungen

- Microsoft Outlook Express
- Microsoft Outlook
- Microsoft Exchange
- EUDORA
- Netscape Messenger
- Windows Mail
- Becky! Ver.2
- Mozilla Thunderbird

# LINKS

**OScannen mithilfe der MF Toolbox** 

# Scannen mithilfe einer Anwendung



Scannen Sie das Dokument mit einer Anwendung. Sie können Adobe Photoshop, Microsoft Office Word oder andere Bild- und Textverarbeitungsanwendungen verwenden. Das gescannte Bild wird direkt in die Anwendung geladen, sodass Sie es sofort bearbeiten oder verarbeiten können. Die folgenden Schritte variieren abhängig von der Anwendung.

#### WICHTIG

Die Anwendung muss mit TWAIN oder WIA\* kompatibel sein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihre Anwendung.

- \* TWAIN ist ein Standard zur Verbindung von Bildeingabegeräten, wie zum Beispiel Scannern, mit Computern. WIA ist eine Funktion, die ein integrierter Standard unter Windows ist.
- Legen Sie das Dokument oder die Dokumente ein. DEinlegen von Dokumenten





#### WICHTIG:

Abhängig von der Anwendung werden das zweite oder nachfolgende Dokumente möglicherweise nicht gescannt oder es wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt. Legen Sie in diesem Fall die Dokumente nacheinander ein und scannen Sie sie so.

- Wählen Sie in der Anwendung den Befehl, mit dem das Scannen gestartet wird.
  - Wie Sie den Befehl zum Starten des Scannens auswählen, hängt von der Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur Anwendung.
- **3** Wählen Sie den Scannertreiber für das Gerät aus.
  - Wählen Sie ScanGear MF oder WIA. Wenn Sie ScanGear MF wählen, können Sie erweiterte Scaneinstellungen konfigurieren.
- 4 Konfigurieren Sie die gewünschten Scaneinstellungen.
  - Weitere Informationen zu den ScanGear MF Scaneinstellungen finden Sie unter Konfigurieren von Scaneinstellungen im einfachen Modus oder Konfigurieren von Scaneinstellungen im erweiterten Modus.
- Klicken Sie auf [Scannen].
  - Das Scannen beginnt.
  - Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird das gescannte Bild an eine Anwendung weitergeleitet.

#### **LINKS**

Skonfigurieren von Scaneinstellungen in ScanGear MF

# Konfigurieren von Scaneinstellungen in ScanGear MF



ScanGear MF ist ein Scannertreiber im Lieferumfang des Geräts. Sie können ScanGear MF wie folgt nutzen.

#### Starten über MF Toolbox

Wenn Sie über MF Toolbox scannen, können Sie ScanGear MF aufrufen und erweiterte Scaneinstellungen konfigurieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Scanner-Treiber anzeigen] und klicken Sie in MF Toolbox auf [Starten], um ScanGear MF zu starten.

Scannen mithilfe der MF Toolbox

#### Starten über eine Anwendung

Sie können ScanGear MF nutzen, um das gescannte Bild in Adobe Photoshop, Microsoft Office Word oder andere Bild- oder Textverarbeitungsanwendungen zu laden. Wählen Sie ScanGear MF unter den Scanbefehlen aus. Scannen mithilfe einer Anwendung


# **TIPPS**

Sie können mit ScanGear MF folgende Funktionen verwenden:

- Anzeigen einer Vorschau des Bildes vor dem Scan
- Festlegen des Scanbereichs
- Anpassen der detaillierten Bildqualität
- SKonfigurieren von Scaneinstellungen im einfachen Modus
- Konfigurieren von Scaneinstellungen im erweiterten Modus

# Konfigurieren von Scaneinstellungen im einfachen Modus

Der einfache Modus ist eine Sammlung der grundlegenden Scaneinstellungen in ScanGear MF, der für eine einfache Bedienung konzipiert ist. Der einfache Modus ist, mit anderen Worten, eine Übersichtsversion von ScanGear MF. Konfigurieren Sie die Einstellungen in der Reihenfolge, die von nie bis auf dem Bildschirm angegeben ist, und klicken Sie auf [Scannen]. So können Sie die grundlegenden Einstellungen konfigurieren und dann scannen.

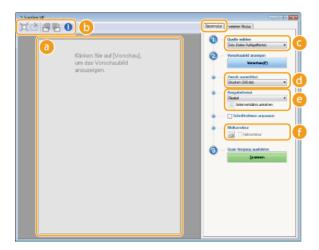

#### Vorschaubereich

Sie können eine Vorschau des Dokuments anzeigen, das auf das Vorlagenglas gelegt wurde. Wenn Sie auf [Vorschau] klicken, wird das Vorschaubild in diesem Bereich angezeigt und der Rahmen zum Zuschneiden wird als gepunktete Linie angezeigt.

#### Werkzeugleiste

Steuern Sie das Bild im Vorschaubereich.

#### 

Der Rahmen zum Zuschneiden, der dem gescannten Bereich entspricht, wird automatisch eingestellt. Jedes Mal, wenn Sie auf das Symbol klicken, wird der Schnittrahmen verkleinert. Sie können den Rahmen mit der Maus verschieben oder seine Größe ändern.

#### HINWEIS

#### **Manuelles Festlegen mehrerer Scanbereiche**

Sie können manuell Schnittrahmen hinzufügen. Sie können auch Schnittbereiche im Dokument festlegen, sodass jeder als separates Bild gescannt wird. Ziehen Sie die Schnittrahmen, um die zu scannenden Bereiche festzulegen. Sie können bis zu zehn Bereiche festlegen. Klicken Sie auf [Scannen], um die Bereiche in den Schnittrahmen als separate Bilder zu scannen.

#### (Schnittrahmen löschen)

Diese Option löscht den Schnittrahmen.

# 🗿 (Nach links drehen)/ 🖺 (Nach rechts drehen)

Dreht das Vorschaubild um 90 Grad nach links oder rechts.

# (Informationen)

Zeigt die aktuellen Einstellungen des gescannten Bilds wie Farbmodus und Größe des Scanbereichs an.

# [Quelle wählen]

Wählen Sie die Bildart, um Dokumente zu scannen. Die verfügbaren Optionen variieren abhängig davon, wo das Dokument eingelegt wird.

#### Wenn Sie das Dokument auf das Vorlagenglas legen

[Foto (Farbe/Auflagefläche)]	Das Fotodokument wird als Farbbild gescannt.
[Zeitschrift (Farbe/Auflagefläche)]	Druckerzeugnisse, wie eine Zeitschrift, werden als Farbbild gescannt. Die beim Scannen von Druckbildern auftretenden Farbungleichmäßigkeiten und der Moiré-Effekt werden reduziert.
[Zeitung (Schwarzweiß/Auflagefläche)]	Das Textdokument oder die Linienzeichnung wird als Schwarzweißbild (schwarzweiß ohne graue Zwischenstufen) gescannt.
[Dokument (Graustufen/Auflagefläche)]	Der Text oder die Fotografie wird als Graustufenbild (schwarzweiß mit grauen Zwischenstufen, ähnlich einem Schwarzweißfoto) gescannt.

#### Wenn Sie das Dokument in die Zufuhr einlegen

[Dokument (Farbe/Einzug)]	Das Dokument wird als Farbbild gescannt.

#### [Zweck auswählen]

Wählen Sie die Einstellung je nach dem beabsichtigten Verwendungszweck des gescannten Bilds.

[Drucken (300 dpi)]	Wählen Sie diese Option, wenn Sie das gescannte Bild drucken.
[Bildanzeige (150 dpi)]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie das gescannte Bild auf einem Computer anzeigen wollen.
[OCR (300 dpi)]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie das gescannte Bild für eine OCR-Software (optische Zeichenerkennung) verwenden wollen.

#### [Ausgabeformat]

- Wählen Sie das Format des gescannten Bildes, wenn es gedruckt oder auf einem Computer angezeigt wird. Wenn Sie zum Beispiel ein Bild ausgeben möchten, das zum Drucken auf A4-Papier geeignet ist, wählen Sie [A4] und für [Zweck auswählen] die Option [Drucken (300 dpi)] (6).
- Klicken Sie auf m, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln. Diese Schaltfläche steht nicht zur Verfügung, wenn [Flexibel] ausgewählt ist.
- Wenn Sie [Hinzufügen/Löschen] auswählen, können Sie neue Ausgabeformateinstellungen hinzufügen und die hinzugefügten Formate löschen.



 Wählen Sie [Flexibel], um das Verhältnis von Breite zu Höhe zu ändern. Ziehen Sie den zu scannenden Bereich im Vorschaubild.

### [Bildkorrektur]


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Farbkorrektur], um verblasste Farben bei einem alten Foto oder anderen Bildern zu lebendigen Farben zu korrigieren. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn ein Vorschaubild angezeigt wird und Sie für [Quelle wählen] die Option [Foto (Farbe/Auflagefläche)] oder [Zeitschrift (Farbe/Auflagefläche)] auswählen (6).

#### LINKS

- Konfigurieren von Scaneinstellungen im erweiterten Modus
- Scannen mithilfe der MF Toolbox
- Scannen mithilfe einer Anwendung

# Konfigurieren von Scaneinstellungen im erweiterten Modus

Wenn Sie auf die Registerkarte [Erweiterter Modus] des Bildschirms ScanGear MF klicken, können Sie umfangreichere Einstellungen der Bildqualität als im einfachen Modus vornehmen. Sie können auch erweiterte Einstellungen als "Bevorzugte Einstellungen" registrieren. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf das Symbol ☑ neben dem Thema klicken.

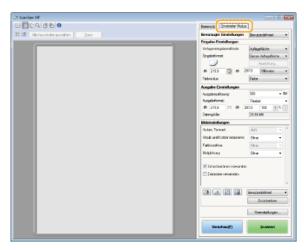


- Bedienvorgänge zu den Vorschaubildern
- Festlegen der Einstellungen für Dokumente und den Farbmodus
- Festlegen der Auflösung und des Bildformats
- Anpassen der Bildqualität
- Anpassen der Helligkeit und Farbe
- Festlegen anderer Einstellungen
- Registrieren häufig verwendeter Einstellungen

# Bedienvorgänge zu den Vorschaubildern



Wenn Sie das Dokument auf das Vorlagenglas legen und auf [Vorschau] klicken, wird ein Vorschaubild angezeigt. Sie können den zu scannenden Bereich festlegen und die Effekte der Bildanpassungen im Vorschaubild überprüfen.

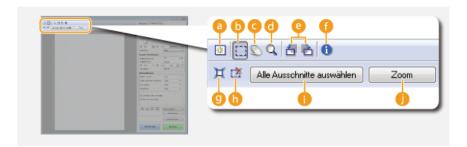

### 👩 🔢 (Löschen)

Löscht das Vorschaubild.

#### 🌔 🚞 (Beschneiden)

Legt den Beschneidebereich mit dem Schnittrahmen fest. Klicken Sie auf den zu beschneidenden Bereich und ziehen Sie ihn. Der Beschneidebereich wird durch eine gepunktete Linie angezeigt. Sie können den Schnittrahmen mit der Maus verschieben oder die Größe ändern.

#### HINWEIS:

# Festlegen mehrerer Scanbereiche

Sie können Beschneidebereiche im Dokument festlegen, sodass jeder als separates Bild gescannt wird. Ziehen Sie die Schnittrahmen, um die zu scannenden Bereiche festzulegen. Sie können bis zu zehn Bereiche festlegen. Klicken Sie auf [Scannen], um die Bereiche in den Schnittrahmen als separate Bilder zu scannen.

# (Bild verschieben)

Mit dieser Option ziehen Sie das Bild, um den sichtbaren Teil des Bildes zu verschieben, wenn ein Vorschaubild vergrößert ist.

# 👩 🔍 (Zoom)

Diese Option vergrößert das gesamte Vorschaubild. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Bild, um es zu vergrößern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das vergrößerte Bild, um es zu verkleinern. Um einen Teil des Bildes zur Überprüfung der Details zu vergrößern, verwenden Sie [Zoom] (1).

# 

Dreht das Vorschaubild um 90 Grad nach links oder rechts.

#### (Informationen)

Zeigt die aktuellen Einstellungen des gescannten Bilds wie Farbmodus und Größe des Scanbereichs an.

### 

Diese Option legt automatisch einen Schnittrahmen fest, der an das gescannte Dokument angepasst ist. Jedes Mal, wenn Sie auf das Symbol klicken, wird der Schnittrahmen verkleinert.

#### ⑥ ★ (Schnittrahmen löschen)

Diese Option löscht den ausgewählten Schnittrahmen.

#### [Alle Ausschnitte auswählen]

Diese Option wählt alle Schnittrahmen im Bild aus.


#### [Zoom]

Diese Option vergrößert das Bild im Schnittrahmen. Je kleiner der Schnittrahmen ist, desto größer ist das angezeigte Bild. Sie können schwierig zu erkennende Bereiche mit ((1) überprüfen. Um das Bild auf das ursprüngliche Format zurückzusetzen, klicken Sie erneut auf diese Schaltfläche.

# Festlegen der Einstellungen für Dokumente und den Farbmodus



Legen Sie die Dokument-Eingabemethode (Vorlagenglas oder Zufuhr), das Dokumentformat, den Farbmodus und andere Einstellungen fest.

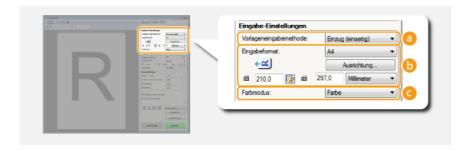

#### [Vorlageneingabemethode]

Wählen Sie die Einstellung je nachdem, ob Sie Ihre Dokumente auf das Vorlagenglas oder in die Zufuhr legen.

[Auflagefläche]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Dokumente auf das Vorlagenglas legen.
[Einzug (einseitig)]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einseitige Dokumente in die Zufuhr einlegen.
[Einzug (doppelseitig)] (MF229dw)	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie doppelseitige Dokumente in die Zufuhr einlegen.

### 6 [Eingabeformat]

Legen Sie das Format des Scanbereichs fest. Wählen Sie im Normalfall das gleiche Format wie das Dokument. Um das Format mit Werten festzulegen, wählen Sie eine Einheit, und geben Sie die Werte für Breite und Höhe ein. Um das Verhältnis von Breite zu Höhe des Bildes zu sperren, klicken Sie auf <a href="#">Image: Reich Breite auf Breite und Höhe ein. Um das Verhältnis von Breite zu Höhe des Bildes zu sperren, klicken Sie auf <a href="#">Image: Reich Breite und Höhe ein. Um das Verhältnis von Breite zu Höhe des Bildes zu sperren, klicken Sie auf <a href="#">Image: Reich Breite und Höhe ein. Um das Verhältnis von Breite zu Höhe des Bildes zu sperren, klicken Sie auf <a href="#">Image: Reich Breite und Höhe ein. Um das Verhältnis von Breite zu Höhe des Bildes zu sperren, klicken Sie auf <a href="#">Image: Reich Breite und Höhe ein. Um das Verhältnis von Breite zu Höhe des Bildes zu sperren, klicken Sie auf <a href="#">Image: Reich Breite und Höhe ein. Um das Verhältnis von Breite zu Höhe des Bildes zu sperren, klicken Sie auf <a href="#">Image: Reich Breite und Höhe ein. Um das Verhältnis von Breite zu Höhe des Bildes zu sperren, klicken Sie auf <a href="#">Image: Reich Breite und Höhe ein. Um das Verhältnis von Breite zu Höhe des Bildes zu sperren, klicken Sie auf <a href="#">Image: Reich Breite und Höhe ein. Um das Verhältnis von Breite zu Höhe ein.</a>

# HINWEIS:

- Wenn Sie [Vorlageneingabemethode] auf [Einzug (doppelseitig)] setzen (a), können Sie das Format nicht durch die Eingabe von Werten festlegen.
- Das scanbare Bildformat ist bei einigen Anwendungen eingeschränkt.
- Wenn Dokumente in die Zufuhr eingelegt werden, legen Sie die Ausrichtung der Dokumente unter [Ausrichtung] fest. Sie können auch [Bindung] festlegen, wenn doppelseitige Dokumente in die Zufuhr eingelegt werden.

#### [Farbmodus]

Wählen Sie die Bildart, um Dokumente zu scannen.

[Schwarzweiß]	Das Dokument wird als Schwarzweißbild (nur schwarzweiß ohne graue Zwischenstufen) gescannt. Sie können den Grenzwert, der Text im Dokument oder im Bild in Schwarzweiß trennt, mit [Grenzwert] ändern ( <b>OAnpassen der Helligkeit und Farbe</b> ).
[Graustufen]	Das Dokument wird als Graustufenbild (schwarzweiß mit grauen Zwischenstufen, ähnlich einem Schwarzweißfoto) gescannt.
[Farbe]	Das Dokument wird als Farbbild gescannt.
[Textverbesserung]	Das Dokument wird als Schwarzweißbild gescannt, das für OCR-Software (optische Zeichenerkennung) optimiert ist.

# Festlegen der Auflösung und des Bildformats

 $\overline{\mathbf{x}}$ 

Legen Sie die Ausgabeauflösung und das Ausgabeformat fest.



# 👩 [Ausgabeauflösung]

Wählen Sie die Auflösung des gescannten Bildes, die dem Verwendungszweck entspricht. Wenn Dokumente in die Zufuhr eingelegt werden, ist die maximale Auflösung 300 dpi.

#### HINWEIS:

#### Informationen zur Ausgabeauflösung

- Die Auflösung 75 dpi ist ein grober Richtwert für die Anzeige des gescannten Bildes auf einem Computer und 300 dpi ist ausreichend zum Drucken oder zur Erstellung einer durchsuchbaren PDF-Datei.
- Wenn Sie die Ausgabeauflösung verdoppeln, vervierfacht sich die Größe der Bilddatei. Bei einer zu großen Datei kann es zu einem Speicherengpass oder einem anderen Fehler kommen. Stellen Sie für die Auflösung den für den Verwendungszweck erforderlichen Mindestwert ein.

# [Ausgabeformat]

- Wählen Sie das Format, in dem das gescannte Bild gedruckt oder auf einem Computer angezeigt wird.
- Klicken Sie auf , um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln. Diese Schaltfläche steht nicht zur Verfügung, wenn [Flexibel] ausgewählt ist.
- Wenn Sie [Hinzufügen/Löschen] auswählen, können Sie neue Ausgabeformateinstellungen hinzufügen und die hinzugefügten Formate löschen.



Wählen Sie [Flexibel], um das Ausgabeformat und das Verhältnis von Breite zu Höhe zu ändern. Ziehen Sie den zu scannenden Bereich im Vorschaubild oder geben Sie Werte für Breite und Höhe ein. Wenn Sie das Vergrößerungsverhältnis im Eingabefeld [%] auf der rechten Seite der Eingabefelder für Breite und Höhe eingeben, wird das Dokument für den Scanvorgang vergrößert oder verkleinert.

#### 🖲 [Datengröße]

Diese Option zeigt die Datengröße des Bildes an, wenn es mit der Einstellung in [Ausgabeauflösung] und in [Ausgabeformat] gescannt wird.

#### Anpassen der Bildqualität



Konfigurieren Sie Einstellungen für die Verbesserung der Bildqualität, wie zum Beispiel die Korrektur von Kratzern oder verblichenen Farben in einem Foto. Diese Einstellungen sind verfügbar, wenn Sie für [Farbmodus] die Option [Farbe] oder [Graustufen] auswählen (Festlegen der Einstellungen für Dokumente und den Farbmodus).



### [Autom. Tonwert]

Diese Option passt den Farbton des Bildes automatisch an.

#### [Staub und Kratzer reduzieren]

Durch diese Option sind Staub oder Kratzer auf dem Dokument weniger deutlich sichtbar. Bei der Einstellung [Hoch] sind große Kratzer und Staub weniger deutlich sichtbar, aber möglicherweise gehen dabei Bilddetails verloren.

#### [Farbkorrektur]

Diese Einstellung ist verfügbar, wenn Sie für [Farbmodus] die Option [Farbe] wählen. Hierbei werden verblasste Farben des Dokuments korrigiert oder die Farbsättigung von matten Dokumenten wird verstärkt. Bei [Hoch] werden verblasste Farben stark korrigiert, aber dabei kann sich der Farbton des gesamten Bildes ändern.

# [Bildglättung]

Bei dieser Option wird die Körnigkeit reduziert, um einen glatten Farbton zu schaffen, wenn Fotos gescannt werden, die mit einem Hochgeschwindigkeitsfilm aufgenommen wurden. Bei [Hoch] wird die Bildkörnung stark reduziert, aber dabei kann auch die Bildschärfe reduziert werden oder die Bildqualität kann sich verschlechtern.

#### [Scharfzeichnen verwenden]

Diese Option betont die Kanten und Linien im Bild, wodurch eine schärfere Darstellung erzielt wird.

#### [Entrastern verwenden]

Diese Option reduziert Farbungleichmäßigkeiten und den Moiré-Effekt, der beim Scannen gedruckter Bilder entsteht.

### Anpassen der Helligkeit und Farbe




Konfigurieren Sie die Farbeinstellungen, wie Helligkeit, Kontrast und Farbton. Die angezeigten Optionen variieren abhängig von den für [Farbmodus] ausgewählten Einstellungen (**Festlegen der Einstellungen für Dokumente und den Farbmodus**). Wenn [Textverbesserung] ausgewählt ist, können Sie diese Einstellungen nicht konfigurieren.



#### (Helligkeit/Kontrast)

Diese Option passt die Helligkeit und den Kontrast (den Unterschied zwischen den hellen und dunklen Teilen) des Bildes an. Um die Anpassung mit der Überprüfung eines Diagramms vorzunehmen, klicken Sie oben rechts im Bildschirm auf :

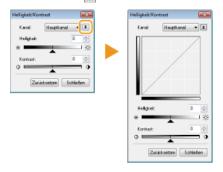

#### [Kanal]

- Wenn Sie [Farbmodus] auf [Farbe] setzen, können Sie die Farbkanäle [Rot], [Grün] und [Blau] separat justieren. Um alle drei Farben gleichzeitig zu justieren, wählen Sie [Hauptkanal]. Sie können die in [Hauptkanal] vorgenommenen Einstellungen mit den Einstellungen für die einzelnen Farbkanäle kombinieren.
- Wenn Sie [Farbmodus] auf [Graustufen] setzen, wird nur [Graustufen] angezeigt.

#### [Helligkeit]

Verschieben Sie 📥 oder geben Sie einen Wert ein.

#### [Kontrast]

Verschieben Sie 📥 oder geben Sie einen Wert ein. Wenn der Kontrast reduziert wird, wird der Unterschied zwischen hellen und dunklen Bildbereichen reduziert und so eine weichere Darstellung erzielt. Wenn der Kontrast verstärkt wird, wird der Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen verstärkt und so eine schroffere Darstellung erzielt.

# 6 🔬 (Histogramm)



Ein Histogramm ist ein Diagramm, das die Helligkeitsverteilung in einem Bild angibt. Sie können das Bild anpassen, während Sie das Vorschaubild und das Histogramm prüfen. Legen Sie den Bildbereich fest, der im Vorschaubild am hellsten (dunkelsten) sein soll, sodass die Helligkeitsbalance des Originalbilds automatisch so angepasst wird, dass der angegebene Bereich der Durchschnitt ist. Entsprechend können Sie die Balance mit der Helligkeit des Mitteltons als Durchschnitt anpassen.

#### [Kanal]

- Wenn Sie [Farbmodus] auf [Farbe] setzen, k\u00f6nnen Sie die Farbkan\u00e4le [Rot], [Gr\u00fcn] und [Blau] separat justieren. Um alle drei Farben gleichzeitig zu justieren, w\u00e4hlen Sie [Hauptkanal]. Sie k\u00f6nnen die in [Hauptkanal] vorgenommenen Einstellungen mit den Einstellungen f\u00fcr die einzelnen Farbkan\u00e4le kombinieren.
- Wenn Sie [Farbmodus] auf [Graustufen] setzen, wird nur [Graustufen] angezeigt.

☑ (Schwarzpunkt-Pipette)/ ☑ (Mitteltonpunkt-Pipette)/ ☑ (Weißpunkt-Pipette)

Klicken Sie auf die Bereiche des Vorschaubildes (oder des Schnittrahmens), die Sie als dunkelste, mittlere und hellste festlegen möchten. Verschieben Sie ▲, △ oder △. Alternativ können Sie einen Wert eingeben.

# (Graubalance-Pipette)

Klicken Sie auf den Bereich des Vorschaubildes (oder des Schnittrahmens), den Sie als achromatische Farbe rendern möchten, also Schwarz, Grau oder Weiß ist, die jeweils keine Farbtiefe haben. Der Farbton des übrigen Bilds wird angepasst, wobei der angeklickte Bildbereich der Durchschnitt ist. Wenn zum Beispiel der Schnee in einem Foto bläulich ist, klicken Sie auf diesen Teil, da Sie diesen Teil im Endeffekt weiß darstellen möchten. Wenn Sie auf diesen Teil klicken, ist der Schnee nicht länger bläulich und das gesamte Bild wird so angepasst, dass es stärker den natürlichen Farben entspricht. Wenn Sie ein wenig auf verschiedene Bereich klicken und dabei das Vorschaubild prüfen, können Sie den optimalen Farbton erzielen.

#### (Farbtonkurveneinstellungen)



Die Farbtonkurve gibt die Helligkeits- und Kontrastpegel des Bilds vor und nach der Justierung an. Wählen Sie eine zuvor gespeicherte Farbtonkurve, um die Helligkeits- und Kontrastpegel des Bildes anzupassen.

#### [Kanal]


- Wenn Sie [Farbmodus] auf [Farbe] setzen, können Sie die Farbkanäle [Rot], [Grün] und [Blau] separat justieren. Um alle drei Farben gleichzeitig zu justieren, wählen Sie [Hauptkanal]. Sie können die in [Hauptkanal] vorgenommenen Einstellungen mit den Einstellungen für die einzelnen Farbkanäle kombinieren.
- Wenn Sie [Farbmodus] auf [Graustufen] setzen, wird nur [Graustufen] angezeigt.

# [Farbtonkurve auswählen]

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.


[Keine Korrektur]	Diese Option führt keine Korrektur durch.
[Überbelichtung]	Diese Option hellt das gesamte Bild auf.
[Unterbelichtung]	Diese Option dunkelt das gesamte Bild ab.
[Starker Kontrast]	Diese Option betont den Unterschied zwischen den hellen und dunklen Bildbereichen.
[Negativ-/Positiv- Bild umkehren]	Diese Option kehrt die hellen und dunklen Bildbereiche um.

# (Letzte Prüfung)

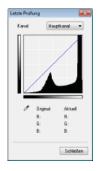

Die Ergebnisse aller Einstellungen für Helligkeit, Kontrast (a), Histogramm (b) und Farbtonkurve (c) werden als Farbtonkurve und numerische Werte angezeigt. Nehmen Sie eine letzte Prüfung der Farbeinstellungen vor.

# (Grenzwert)

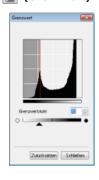

Passen Sie den Grenzwert\* für Schwarzweiß-Bilder an. Sie können die Darstellung von Text verstärken oder die Sichtbarkeit von Text oder Bildern, die auf der Rückseite eines halbtransparenten Dokuments, wie einer Zeitung, gedruckt sind, reduzieren. Die Einstellung ist verfügbar, wenn Sie für [Farbmodus] die Option [Schwarzweiß] wählen.

\* Der Grenzwert legt fest, ob eine Farbe schwarz oder weiß gerendert wird. Farben unterhalb einer bestimmten Dichte werden weiß gerendert, Farben darüber schwarz.

#### [Grenzwertstufe]

Verschieben Sie 🛦 oder geben Sie einen Wert ein. Um mehr Teile schwarz zu rendern, verschieben Sie 🛕 nach rechts oder geben Sie einen höheren Wert ein.

### 🙆 Registrieren oder Abrufen von Einstellungen

Rufen Sie registrierte Helligkeits- oder Farbeinstellungen für 👩 bis 🧿 und 📵 ab. 🗘 Registrieren häufig verwendeter Einstellungen

Klicken Sie auf [Voreinstellungen], um verschiedene Einstellungen zu konfigurieren, darunter auch den Vorgang beim Scannen.



# ■ Registerkarte [Vorschau]



Konfigurieren Sie die Schritte für die Vorschau und das automatische Beschneiden.

# [Vorschau beim Starten von ScanGear]

Wählen Sie den Vorschauvorgang, wenn Sie ScanGear MF starten.

#### [Vorschau automatisch ausführen]

Das Scannen des Vorschaubilds startet beim Starten von ScanGear MF automatisch.

#### [Gespeichertes Vorschaubild anzeigen]

Die Vorschau startet nicht automatisch, und das zuletzt gespeicherte Vorschaubild wird angezeigt.

#### [Ohne]

Die Vorschau startet nicht automatisch, und kein Vorschaubild wird angezeigt.

#### [Schnittrahmen bei Vorschaubildern]

Wählen Sie, wie der Schnittrahmen (**Bedienvorgänge zu den Vorschaubildern**) im Vorschaubild angezeigt wird.

### [Autom. Beschneiden bei Vorschaubildern ausführen]

Die automatische Beschneidung wird auf Grundlage des gescannten Dokuments durchgeführt.


# [Letzten Rahmen bei Vorschaubildern anzeigen]

Das automatische Beschneiden wird nicht ausgeführt, und der zuletzt eingestellte Schnittrahmen wird angezeigt.

#### [Ohne]

Das automatische Beschneiden wird nicht ausgeführt, und kein Schnittrahmen wird angezeigt.

# ■ Registerkarte [Scannen]

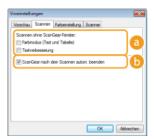

Konfigurieren Sie die Einstellungen, die angewendet werden, wenn Sie ein Dokument mit einer Anwendung scannen, sowie die Einstellungen für ScanGear MF-Vorgänge.

#### [Scannen ohne ScanGear-Fenster]

Wenn Sie die Dokumente mit einer OCR-Software oder einer anderen Anwendung scannen, wird der ScanGear MF-Bildschirm möglicherweise nicht angezeigt. In solch einem Fall wird das Dokument mit der Einstellung der verwendeten Anwendung gescannt. Wenn die Anwendung aber nicht über die folgenden Einstellungen verfügt, sollten Sie sie hier aktivieren, sodass diese Einstellungen auf den Scanvorgang angewendet werden.

#### [Farbmodus (Text und Tabelle)]

Wenn die Dokumente gemäß den Anwendungseinstellungen in Farbe gescannt werden sollen, werden diese Einstellungen ersetzt, und die Dokumente werden mit dem auf [Farbmodus (Text und Tabelle)] eingestellten ScanGear MF-Farbmodus gescannt.

#### [Textverbesserung]

Wenn die Dokumente gemäß den Anwendungseinstellungen schwarzweiß gescannt werden sollen, werden diese Einstellungen ersetzt, und die Dokumente werden mit dem auf [Textverbesserung] eingestellten ScanGear MF-Farbmodus gescannt.

#### [ScanGear nach dem Scannen autom. beenden]

Der Bildschirm [ScanGear MF] wird automatisch geschlossen, nachdem der Scanvorgang abgeschlossen ist. Der Bildschirm wird bei einigen Anwendungen möglicherweise unabhängig von dieser Einstellung automatisch geschlossen.

#### ■ Registerkarte [Farbeinstellung]



Konfigurieren Sie erweiterte Farb- und Helligkeitseinstellungen, wie den Farbabgleich und die Gammakorrektur.

#### [Farbkorrektur]

Wählen Sie das Farbkorrekturverfahren.

#### [Empfohlen]

Die Farben werden für die Anzeige auf einem Computer in lebhaften Farbtönen reproduziert. Diese Einstellung empfiehlt sich bei den meisten Farbkorrekturen.

#### [Farbabgleich]

Die Farbe wird so angepasst, dass der Farbton im Display stärker dem gedruckten Ergebnis entspricht. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn Sie für [Farbmodus] die Option [Farbe] wählen (**Festlegen der Einstellungen für Dokumente und den Farbmodus**).

#### HINWEIS:

Wenn [Farbabgleich] aktiviert ist, sind die Einstellung [Farbkorrektur] ( Anpassen der Bildqualität) und die Schaltflächen für die Helligkeits- und Farbeinstellungen ( Anpassen der Helligkeit und Farbe) deaktiviert.

### [Autom. Tonwert immer ausführen]

Der Farbton wird automatisch angepasst. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn Sie für [Farbmodus] die Option [Farbe] oder [Graustufen] wählen.

# [Bildschirm-Gammawert]

Sie können das Dokument mit einem geeigneten Helligkeitspegel anzeigen, indem Sie den Gammawert des Computerbildschirms angeben, auf dem das gescannte Bild angezeigt wird. Diese Einstellung wird angewendet, wenn Sie [Farbmodus] auf [Farbe] oder [Graustufen] setzen.

# ■ Registerkarte [Scanner]



Konfigurieren Sie den temporären Speicherort für die Dateien, die Wiedergabe von Audiodateien und andere Einstellungen.

### [Speicherordner für temporäre Dateien wählen]

Klicken Sie auf [Suche], um den Ordner zu ändern, in dem ein Bild vorübergehend gespeichert wird.

# [Audioeinstellungen]

Sie können Musik oder Signaltöne einstellen, die während des Scannens oder beim Abschluss des Scannens wiedergegeben werden. Klicken Sie auf [Suche], um eine wiederzugebende Datei auszuwählen. Die folgenden Dateiformate werden unterstützt:

- MIDI-Dateien (.mid/.rmi/.midi)
- Audiodateien (.wav/.aif/.aiff)
- MP3-Dateien (.mp3)

#### [Während des Scannens Musik abspielen]

Die angegebene Audiodatei wird während des Scannens wiedergegeben.

#### [Nach dem Scannen Audiosignal abspielen]

Die angegebene Audiodatei wird beim Abschluss des Scannens wiedergegeben.

#### [Scanner testen]

Sie können überprüfen, ob die Scanfunktion des Geräts ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Bildschirm [Scanner-Diagnose] angezeigt wird, klicken Sie auf [Starten].

# Registrieren häufig verwendeter Einstellungen




Es ist sehr umständlich, bei jedem Scan den Farbmodus, die Bildqualität oder andere Einstellungen zu konfigurieren. Wenn Sie häufig verwendete Einstellungen unter "Bevorzugte Einstellungen" registrieren, können Sie beim Scannen ganz einfach die registrierten Einstellungen aufrufen.

#### **HINWEIS**

Die folgenden Einstellungen können nicht unter [Bevorzugte Einstellungen] registriert werden.

- Breite und Höhe in [Eingabe-Einstellungen] und [Ausgabe-Einstellungen]
- 🌘 Ein oder Aus der Schaltfläche 🌃 (zum Sperren des Verhältnisses zwischen Breite und Höhe) unter [Eingabe-Einstellungen]
- Der Vergrößerungsfaktor (%) unter [Ausgabe-Einstellungen]
  - 1 Legen Sie das Dokument oder die Dokumente ein, und klicken Sie auf [Vorschau].
  - Ändern Sie die Scaneinstellungen.
    - Wählen Sie nach Bedarf die zur registrierenden Einstellungen.

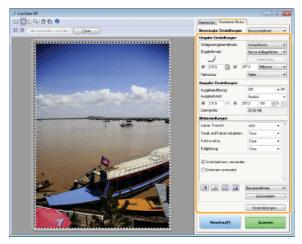

3 Wählen Sie unter [Bevorzugte Einstellungen] die Option [Hinzufügen/Löschen].




- Der Bildschirm [Bevorzugte Einstellungen hinzufügen/löschen] wird angezeigt.
- [Hinzufügen/Löschen] ist verfügbar, wenn das Vorschaubild angezeigt wird.
- 4 Geben Sie unter [Einstellungsname] einen Namen ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen] > [Speichern].
  - Geben Sie einen Namen für die zu registrierenden Einstellungen ein. Verwenden Sie einen Namen, der in der Dropdown-Liste leicht zu finden ist.



#### **HINWEIS**

### Aufrufen registrierter bevorzugter Einstellungen

Zeigen Sie ein Vorschaubild an, und wählen Sie die registrierte Einstellung aus der Dropdown-Liste aus.

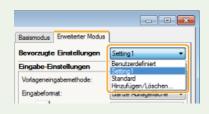

# ■ Registrieren der Helligkeit oder der Farbeinstellung

Um nur die Einstellung für die Helligkeit, den Kontrast, das Histogramm, die Tonkurve oder den Grenzwert zu registrieren, befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte.

- 1 Legen Sie das Dokument oder die Dokumente ein, und klicken Sie auf [Vorschau].
- Passen Sie die Helligkeit oder Farbe an. OAnpassen der Helligkeit und Farbe
  - Wählen Sie nach Bedarf die zu registrierenden Einstellungen.
- 3 Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option [Hinzufügen/Löschen].



- Der Bildschirm [Farbtonkurveneinstellungen hinzufügen/löschen] oder [Grenzwerteinstellungen hinzufügen/löschen] wird angezeigt.
- 4 Geben Sie unter [Einstellungsname] einen Namen ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen] > [Speichern].
  - Geben Sie einen Namen für die zu registrierenden Einstellungen ein. Verwenden Sie einen Namen, der in der Dropdown-Liste leicht zu finden ist.



#### **HINWEIS**

#### Aufrufen der registrierten Einstellung

Zeigen Sie ein Vorschaubild an, und wählen Sie die registrierte Einstellung aus der Dropdown-Liste aus.



# **LINKS**

- OKonfigurieren von Scaneinstellungen im einfachen Modus
- Scannen mithilfe der MF Toolbox
- Scannen mithilfe einer Anwendung

# **Netzwerk**

Das Gerät wurde für den flexiblen Einsatz in verschiedensten Umgebungen entwickelt und bietet zusätzlich zu den grundlegenden Netzwerkfunktionen modernste Technologien. Für die Konfiguration müssen Sie aber kein Netzwerkexperte sein, denn das Gerät ist ganz auf komfortable Bedienung und Anwenderfreundlichkeit ausgelegt. Nehmen Sie die Netzwerkkonfiguration wie beschrieben einfach Schritt für Schritt vor.

■Anschließen an einen Computer/Anzeigen der Netzwerkeinstellungen des Geräts







OAnzeigen von Netzwerkeinstellungen

■Konfiguration des Geräts für Druck-/PC-Fax-/Scanfunktionen



- OKonfigurieren des Geräts für das Drucken oder Faxen von einem Computer aus
- ■Anpassen des Geräts an verschiedene Netzwerkumgebungen








OKonfigurieren des Geräts für die Netzwerkumgebung

# Anschließen an ein Netzwerk

Wenn Sie das Gerät an ein Wired LAN oder ein Wireless LAN anschließen, müssen Sie eine für das ausgewählte Netzwerk eindeutige IP-Adresse einstellen. Wählen Sie "Wired" oder "Wireless" je nach Kommunikationsumgebung und Netzwerkgeräten aus. Schritte zum Verbinden des Geräts und zum Festlegen einer IP-Adresse finden Sie im Handbuch "Erste Schritte" (Dem Gerät beiliegende Dokumente). Informationen zu spezifischen IP-Adresseinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

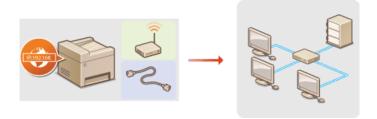

#### WICHTIG

Wenn Sie das Gerät mit einem ungesicherten Netzwerk verbinden, können Dritte Zugriff auf Ihre persönlichen Daten erlangen.

#### **HINWEIS**

- Das Gerät kann nicht gleichzeitig über Kabel und drahtlos mit einem LAN verbunden werden.
- Das Gerät wird ohne LAN-Kabel und Router geliefert. Halten Sie diese Teile bei Bedarf bereit.
- Weitere Informationen zu den Netzwerkgeräten finden Sie in den Anleitungen zu den Geräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

# ■Vorbereitungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Gerät an ein Netzwerk anzuschließen.

1



Überprüfen Sie die Computereinstellungen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Computer richtig an das Netzwerk angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Geräten, oder wenden Sie sich an die Gerätehersteller.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkeinstellungen am Computer vorgenommen wurden. Wenn das Netzwerk nicht richtig eingerichtet wurde, können Sie das Gerät nicht mit den unten erläuterten Schritten mit dem LAN verbinden.

#### HINWEIS:

- Je nach Netzwerk müssen Sie eventuell Einstellungen für die Kommunikationsmethode (Halbduplex oder Vollduplex) bzw. den Ethernettyp (10BASE-T/100BASE-TX) ändern ( Konfigurieren von Etherneteinstellungen). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.
- Informationen zum Überprüfen der MAC-Adresse des Geräts finden Sie in OAnzeigen der MAC-Adresse.



2



Wählen Sie aus, ob das Gerät mit einem verkabelten LAN (Wired LAN) oder einem WLAN (Wireless LAN) verbunden wird.

OAuswählen von verkabeltem LAN oder WLAN (MF229dw / MF217w)



3



Verbinden Sie das Gerät mit einem verkabelten LAN oder einem WLAN.

- Fahren Sie mit dem Abschnitt zu der in Schritt 2 gewählten Einstellung fort.
- OHerstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN
- OHerstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w)





# Stellen Sie bei Bedarf die IP-Adresse ein.

- Dieser Schritt ist erforderlich, wenn Sie dem Gerät eine bestimmte IP-Adresse zuweisen oder eine andere als die standardmäßige dynamische IP-Adressierung mit DHCP verwenden möchten.
- DEInstellen von IP-Adressen

# Auswählen von verkabeltem LAN oder WLAN MF229dw/MF217w

Nachdem Sie festgelegt haben, ob das Gerät über ein Wired LAN oder Wireless LAN mit dem Computer verbunden wird, wählen Sie über das Bedienfeld die Einstellung für Wired LAN oder Wireless LAN. Informationen zum Verbinden mit einem Wireless LAN oder Wired LAN und zur Angabe von Einstellungen für ein Wireless LAN oder Wired LAN finden Sie im Handbuch "Erste Schritte" (Dem Gerät beiliegende Dokumente). Beachten Sie, dass Sie die auf dem Computer installierten MF-Treiber deinstallieren und erneut installieren müssen, wenn Sie die Einstellung <Wired LAN> in <Wireless LAN> ändern oder umgekehrt (Installationshandbuch für den MF-Treiber).

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- **2** Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEinstellen der Systemmanager-PIN
- Tippen Sie auf <Wired/Wireless LAN wählen>.
- 4 Tippen Sie auf <Wired LAN> oder <Wireless LAN>.




#### **LINKS**

- Anschließen an ein Netzwerk
- OHerstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN
- OHerstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w)


# Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN

Verbinden Sie das Gerät über einen Router mit einem Computer. Schließen Sie das Gerät mit einem LAN-Kabel an den Router an.

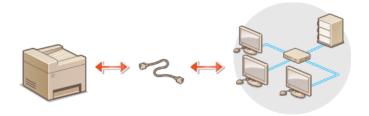

# 1 Schließen Sie ein LAN-Kabel an.

- Schließen Sie das Gerät über ein LAN-Kabel an einen Router an.
- Schieben Sie den Stecker in die Buchse, bis er mit einem Klicken einrastet.

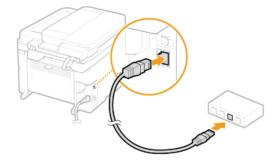

# Warten Sie etwa 2 Minuten.

Währenddessen wird die IP-Adresse automatisch eingestellt.

#### HINWEIS:


Sie können die IP-Adresse manuell einstellen. © Einstellen von IP-Adressen

# LINKS

OAnschließen an ein Netzwerk

# Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN MF229dw/MF217w

Ein Wireless LAN-Router (oder Access Point) stellt die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Computer über Funk her. Sofern der Wireless LAN-Router mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) ausgestattet ist, können Sie das Netzwerk ganz einfach automatisch konfigurieren. Wenn Ihre Netzwerkgeräte keine automatische Konfiguration unterstützen oder Sie detaillierte Einstellungen zu Authentisierung und Verschlüsselung festlegen möchten, müssen Sie die Verbindung manuell konfigurieren. Vergewissern Sie sich, dass der Computer richtig mit dem Netzwerk verbunden ist.

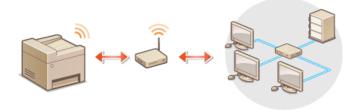

- Konfiguration der Verbindung über WPS
- Manuelles Konfigurieren der Verbindung

#### **WICHTIG**

#### Risiko von Informationslecks

Die Verwendung einer Wireless LAN-Verbindung erfolgt nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr. Wenn Sie das Gerät mit einem ungesicherten Netzwerk verbinden, können Dritte Zugriff auf Ihre persönlichen Daten erlangen, da die Funkwellen bei der drahtlosen Kommunikation überallhin abgestrahlt werden und auch Wände durchdringen.

#### Wireless LAN-Sicherheit

Im Folgenden sind die vom Gerät unterstützten Wireless LAN-Sicherheitsfunktionen aufgelistet. Informationen zur Kompatibilität mit den Wireless LAN-Sicherheitsfunktionen des Wireless LAN-Routers finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

- WEP mit 128 (104)/64 (40) Bit
- WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
- WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)

# **HINWEIS**

#### Für eine Wireless LAN-Verbindung benötigte Geräte

- Das Gerät wird ohne Wireless LAN-Router geliefert. Halten Sie den Router bei Bedarf bereit.
- Der Wireless LAN-Router muss IEEE 802.11b/g/n entsprechen und das 2,4-GHz-Frequenzband für die Kommunikation verwenden können. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

# Konfiguration der Verbindung über WPS

Bei WPS stehen zwei Methoden zur Verfügung: Tastendruck und Eingabe des PIN-Codes.

#### ■Tastendruck

Schauen Sie auf der Verpackung des Wireless LAN-Routers nach, ob dort das unten abgebildete WPS-Zeichen aufgedruckt ist. Vergewissern Sie sich auch, dass das Netzwerkgerät über eine WPS-Taste verfügt. OKONFIGURATION der Verbindung über die WPS-Taste



# ■ Eingabe des PIN-Codes

Einige WPS-Router unterstützen die Konfiguration über Tastendruck nicht. Wenn auf der Verpackung oder im Handbuch des

Netzwerkgeräts die Eingabe des WPS-PIN-Codes erwähnt wird, richten Sie die Verbindung durch Eingabe des PIN-Codes ein. 
Codes ein Codes

#### HINWEIS

Wenn der Wireless LAN-Router auf die Verwendung der WEP-Authentisierung eingestellt ist, können Sie die Verbindung unter Umständen nicht mit WPS konfigurieren.

#### Manuelles Konfigurieren der Verbindung

Wenn Sie eine Wireless LAN-Verbindung manuell konfigurieren, können Sie einen Wireless LAN-Router auswählen oder die benötigten Informationen manuell eingeben. Unabhängig vom gewählten Vorgehen müssen Sie die für die Konfiguration benötigten Informationen bereithalten, einschließlich der SSID und des Netzwerkschlüssels (©Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel).

#### ■Auswählen eines Wireless LAN-Routers

Wählen Sie diese Konfigurationsoption, wenn Sie die Verbindung manuell konfigurieren müssen, die Konfiguration jedoch möglichst einfach halten möchten. Normalieren der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers

### ■ Manuelles Eingeben der Konfigurationsinformationen

Geben Sie zur Konfiguration der Verbindung die SSID und den Netzwerkschlüssel ein, wenn Sie detaillierte Einstellungen beispielsweise zu Authentisierung und Verschlüsselung festlegen möchten. Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen

#### **LINKS**

- OAnschließen an ein Netzwerk
- OAuswählen von verkabeltem LAN oder WLAN (MF229dw / MF217w)


# Konfiguration der Verbindung über die WPS-Taste

Wenn der Wireless LAN-Router die Konfiguration über die WPS-Taste unterstützt, können Sie die Verbindung ganz einfach mit einem Tastendruck konfigurieren.

#### WICHTIG

Die Bedienung des Wireless LAN-Routers kann sich je nach Gerät unterscheiden. Näheres dazu finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Einstellen der Systemmanager-PIN
- 3 Tippen Sie auf <Einstellungen WLAN>.
  - Wenn die Meldung <Soll WLAN aktiviert werden?> angezeigt wird, tippen Sie auf <Ja>.
- f 4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und tippen Sie auf <OK>.
- 5 Tippen Sie auf <WPS Tastendrückmethode>.

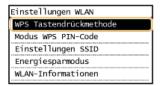

6 Tippen Sie auf <Ja>.



Halten Sie die WPS-Taste am Wireless LAN-Router gedrückt.

Sie müssen die Taste innerhalb von 2 Minuten drücken, nachdem Sie in Schritt 6 auf <Ja> getippt haben.

Je nach Netzwerkgerät müssen Sie die Taste 2 Sekunden oder länger gedrückt halten. Näheres dazu finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.



#### HINWEIS:

Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird Tippen Sie auf <Schließen>, und fangen Sie wieder mit Schritt 5 an.

- S Überprüfen Sie, ob die Wi-Fi-Anzeige auf dem Bedienfeld blinkt.
  - Die Wi-Fi-Anzeige blinkt, wenn ein Wireless LAN-Router erkannt wird.



Nach Abschluss der Konfiguration wird der unten abgebildete Bildschirm angezeigt, und etwa 2 Sekunden später leuchtet die Wi-Fi-Anzeige auf.



Warten Sie etwa 2 Minuten, bis die IP-Adresseinstellung des Geräts abgeschlossen ist.

#### WICHTIG: Signalstärke

Wenn mehr als ein Wireless LAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

# HINWEIS

#### Reduzieren des Stromverbrauchs

Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. <code>©Energiesparmodus</code>

#### Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat

In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

# LINKS

OHerstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w)

# Konfiguration der Verbindung über die Eingabe des WPS-PIN-Codes

Wenn der Wireless LAN-Router die Konfiguration über die Eingabe des WPS-PIN-Codes unterstützt, generieren Sie mit dem Gerät einen PIN-Code, und speichern Sie diesen im Netzwerkgerät.

#### WICHTIG

Die Bedienung des Wireless LAN-Routers kann sich je nach Gerät unterscheiden. Näheres dazu finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.




#### Am Computer

- Greifen Sie vom Computer aus auf den Wireless LAN-Router zu, und rufen Sie den Bildschirm für die Eingabe des WPS-PIN-Codes auf.
  - Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.



Auf dem Bedienfeld

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf <Menü>.
- Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEInstellen der Systemmanager-PIN
- Tippen Sie auf <Einstellungen WLAN>.
  - Wenn die Meldung <Soll WLAN aktiviert werden?> angezeigt wird, tippen Sie auf <Ja>.
- Lesen Sie die angezeigte Meldung, und tippen Sie auf <OK>.
- Tippen Sie auf <Modus WPS PIN-Code>.

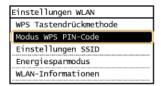

Tippen Sie auf <Ja>.

Ein PIN-Code wird generiert.



Suchen... PIN-Code des Zugriffspunkts eingeben. PIN-Code: 12345678 Abbrechen: Stopp betätigen



#### Am Computer

- Speichern Sie den generierten PIN-Code im Wireless LAN-Router.
  - Registrieren Sie den PIN-Code im Konfigurationsbildschirm, der in Schritt 1 angezeigt wird.
  - Sie müssen den PIN-Code innerhalb von 10 Minuten speichern, nachdem Sie in Schritt 7 auf <Ja> getippt haben.

Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird

Tippen Sie auf <Schließen>, und fangen Sie wieder mit Schritt 6 an.

# 9

# Überprüfen Sie, ob die Wi-Fi-Anzeige auf dem Bedienfeld blinkt.

Die Wi-Fi-Anzeige blinkt, wenn ein Wireless LAN-Router erkannt wird.



Nach Abschluss der Konfiguration wird der unten abgebildete Bildschirm angezeigt, und etwa 2 Sekunden später leuchtet die Wi-Fi-Anzeige auf.



• Warten Sie etwa 2 Minuten, bis die IP-Adresseinstellung des Geräts abgeschlossen ist.

#### WICHTIG: Signalstärke

Wenn mehr als ein WLAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

#### **HINWEIS**

#### Reduzieren des Stromverbrauchs

Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. Denergiesparmodus

# Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat

In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

# **LINKS**

OHerstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w)

# Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers

Sie können die Wireless LAN-Router (oder Access Points) suchen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann, und einen im Display des Geräts auswählen. Geben Sie als Netzwerkschlüssel einen WEP- oder TKIP-Schlüssel ein. Überprüfen und notieren Sie die für die Konfiguration benötigten Informationen, einschließlich der SSID und des Netzwerkschlüssels (Düberprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel), bevor Sie einen Wireless LAN-Router auswählen.

#### **HINWEIS**


#### Sicherheitseinstellungen

Wenn Sie eine Wireless LAN-Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers konfigurieren, wird die WEP-Authentisierungsmethode auf <Open System> oder die WPA/WPA2-Verschlüsselungsmethode auf <Auto> (AES-CCMP oder TKIP) gesetzt. Wenn Sie die WEP-Authentisierung auf <Gemeinsamer Schlüssel> und die WPA/WPA2-Verschlüsselung auf <AES-CCMP> einstellen möchten, müssen Sie zur Konfiguration der Verbindung die manuelle Eingabemethode verwenden (Configuration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen).

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ©Einstellen der Systemmanager-PIN
- 3 Tippen Sie auf <Einstellungen WLAN>.
  - Wenn die Meldung <Soll WLAN aktiviert werden?> angezeigt wird, tippen Sie auf <Ja>.
- 4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und tippen Sie auf <OK>.
- 5 Tippen Sie auf < Einstellungen SSID>.



- **6** Tippen Sie auf <Zugriffspunkt wählen>.
  - Das Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Wireless LAN-Routern.

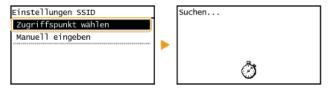


### HINWEIS:

Wenn < Zugriffspunkt wurde nicht gefunden. > angezeigt wird

Siehe **Wenn eine Fehlermeldung erscheint**.

/ Wählen Sie einen Wireless LAN-Router aus.

• Wählen Sie den Router, dessen SSID der von Ihnen notierten entspricht.

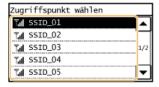

#### HINWEIS:


#### Wenn der gewünschte Wireless LAN-Router nicht gefunden wird

Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist. 👂 Probleme mit

### 8 Geben Sie den zuvor notierten Netzwerkschlüssel ein.

Geben Sie mit den Zahlentasten den Netzwerkschlüssel ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.
 Eingeben von Text

#### **WEP**

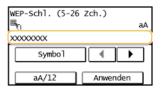

#### **WPA-PSK oder WPA2-PSK**



# 9 Tippen Sie auf <Ja>.



#### HINWEIS:

#### Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird

Tippen Sie auf <Schließen>, überprüfen Sie, ob der Netzwerkschlüssel korrekt ist, und fangen Sie wieder mit Schritt 5 an.

# 10 Überprüfen Sie, ob die Wi-Fi-Anzeige auf dem Bedienfeld blinkt.

• Die Wi-Fi-Anzeige blinkt, wenn ein Wireless LAN-Router erkannt wird.



 Nach Abschluss der Konfiguration wird der unten abgebildete Bildschirm angezeigt, und etwa 2 Sekunden später leuchtet die Wi-Fi-Anzeige auf.



Warten Sie etwa 2 Minuten, bis die IP-Adresseinstellung des Geräts abgeschlossen ist.

#### WICHTIG: Signalstärke

Wenn mehr als ein Wireless LAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

#### **HINWEIS**

#### Reduzieren des Stromverbrauchs

Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. **© Energiesparmodus** 

### Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat


In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

OHerstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w)

# Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen

Wenn Sie detaillierte Sicherheitseinstellungen festlegen möchten oder die Wireless LAN-Verbindung anhand der anderen Verfahren nicht herstellen können, geben Sie alle für die Wireless LAN-Verbindung benötigten Informationen manuell ein. Bevor Sie die detaillierten Einstellungen festlegen, überprüfen und notieren Sie die benötigten Informationen, einschließlich SSID, Netzwerkschlüssel und WLAN-Sicherheitsprotokolle (©Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel).

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- **2** Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEInstellen der Systemmanager-PIN
- Tippen Sie auf <Einstellungen WLAN>.
  - Wenn die Meldung <Soll WLAN aktiviert werden?> angezeigt wird, tippen Sie auf <Ja>.
- 4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und tippen Sie auf < OK>.
- 5 Wählen Sie <Einstellungen SSID> ▶ <Manuell eingeben>.
- Geben Sie die zuvor notierte SSID ein.
  - Geben Sie mit den Zahlentasten die SSID ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEIngeben von Text

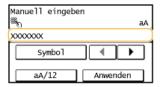


- 7 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen gemäß den zuvor notierten Informationen fest.
  - Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen nicht festlegen müssen, tippen Sie auf <Ohne>.



■Verwenden von WEP 🔀

- Tippen Sie auf <WEP>.
- Wählen Sie die Authentisierungsmethode aus.

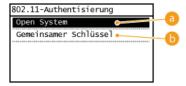

6 <Open System>

Stellt die Open-System-Authentisierung ein, die auch als "offene Authentisierung" bezeichnet wird.

6 <Gemeinsamer Schlüssel>

Verwendet den WEP-Schlüssel als Passwort.

### HINWEIS:


Wenn Sie <Open System> ausgewählt haben

Beim Herstellen der Verbindung zu einem Wireless LAN kommt es am Gerät zu einem Authentisierungsfehler, wenn am Wireless LAN-Router die Authentisierung über einen gemeinsamen Schlüssel eingestellt ist. In diesem Fall ändert das Gerät die Einstellung automatisch in <Gemeinsamer Schlüssel> und versucht erneut, eine Verbindung herzustellen.


3 Tippen Sie auf <WEP-Schlüssel bearbeiten>.



- 4 Wählen Sie den WEP-Schlüssel (1 bis 4), den Sie bearbeiten wollen.
  - Bis zu vier WEP-Schlüssel können gespeichert werden.

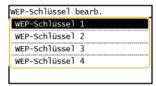

- 5 Geben Sie den zuvor notierten Netzwerkschlüssel ein.
  - Geben Sie mit den Zahlentasten den Netzwerkschlüssel ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Deingeben von Text

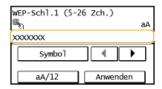

- 6 Tippen Sie auf <WEP-Schlüssel wählen>.
- 7 Tippen Sie auf den WEP-Schlüssel, den Sie bearbeitet haben.

### ■Verwenden von WPA-PSK oder WPA2-PSK ■

- 1 Tippen Sie auf <WPA/WPA2-PSK>.
- 2 Wählen Sie eine Verschlüsselungsmethode aus.




(a) <Auto>

Das Gerät wählt automatisch AES-CCMP oder TKIP, je nach der Einstellung am Wireless LAN-Router.

() <AES-CCMP>

Stellt AES-CCMP als Verschlüsselungsmethode ein.

- 3 Geben Sie den zuvor notierten Netzwerkschlüssel ein.
  - Geben Sie mit den Zahlentasten den Netzwerkschlüssel ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEIngeben von Text

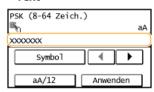

8 Tippen Sie auf <Ja>.




#### HINWEIS:

### Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird

Tippen Sie auf <Schließen>, überprüfen Sie, ob die angegebenen Einstellungen korrekt sind, und fangen Sie wieder mit Schritt 5 an.

### Überprüfen Sie, ob die Wi-Fi-Anzeige auf dem Bedienfeld blinkt.

Die Wi-Fi-Anzeige blinkt, wenn ein Wireless LAN-Router erkannt wird.

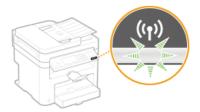

 Nach Abschluss der Konfiguration wird der unten abgebildete Bildschirm angezeigt, und etwa 2 Sekunden später leuchtet die Wi-Fi-Anzeige auf.



Warten Sie etwa 2 Minuten, bis die IP-Adresseinstellung des Geräts abgeschlossen ist.

### WICHTIG:

#### Signalstärke

Wenn mehr als ein WLAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

### **HINWEIS**

#### Reduzieren des Stromverbrauchs

Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. **©Energiesparmodus** 

### Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat

In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

### **LINKS**

OHerstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w)

# Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel

Bei der manuellen Konfiguration einer Wireless LAN-Verbindung müssen Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel des Wireless LAN-Routers eingeben. Die SSID und der Netzwerkschlüssel sind unter Umständen auf den verwendeten Netzwerkgeräten angegeben. Überprüfen Sie die Geräte, und notieren Sie die benötigten Informationen, bevor Sie die Verbindung konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

SSID	Eine Name zur Identifizierung eines bestimmten Wireless LAN. Andere Begriffe für die SSID sind unter anderem "Access Point Name" und "Netzwerkname."			
Netzwerkschlüssel	Ein Schlüsselwort oder Passwort für die Verschlüsselung von Daten bzw. die Authentisierung eines Netzwerks. Andere Begriffe für den Netzwerkschlüssel sind unter anderem "Verschlüsselungsschlüssel", "WEP-Schlüssel", "WPA/WPA2-Passphrase" und "Pre-Shared-Key (PSK)."			
WLAN-Sicherheitsprotokolle (Authentisierung/Verschlüsselung)	Bei der manuellen Konfiguration einer Wireless LAN-Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen müssen Sie Sicherheitseinstellungen festlegen. Überprüfen Sie die folgenden Informationen:  Sicherheitstypen (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) Authentisierungsmethode (Open System/Gemeinsamer Schlüssel) Verschlüsselungsmethode (TKIP/AES-CCMP)			

### ■Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel von einem Computer aus

Die SSID oder der Netzwerkschlüssel hat sich möglicherweise geändert. Wenn Sie die SSID oder den Netzwerkschlüssel nicht kennen, können Sie diese Angaben in dem auf der User Software and Manuals DVD-ROM enthaltenen Canon MF/LBP-Assistenten für drahtlose Einstellungen prüfen. Sie können den Canon MF/LBP-Assistenten für drahtlose Einstellungen auf einem mit dem Wireless LAN verbundenen Computer ausführen.

- 1 Legen Sie die User Software and Manuals DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.
  - Wählen Sie eine Sprache, und klicken Sie auf [OK], wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 2 Klicken Sie auf [Softwareprogramme starten].




### HINWEIS:

Wenn der Bildschirm oben nicht angezeigt wird **OAnzeigen des Bildschirms** [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern]

3 Klicken Sie für [Canon MF/LBP-Assistent für drahtlose Einstellungen] auf [Starten].




4 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf [Yes], wenn Sie dieser zustimmen.

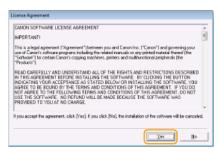

# 5 Überprüfen Sie die für den Wireless LAN-Router angezeigten Informationen.

Notieren Sie die benötigten Informationen. Wenn Sie nicht wissen, welche Informationen Sie benötigen, notieren Sie alle angezeigten Informationen.

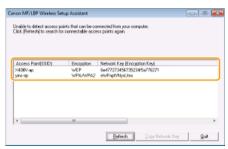

### HINWEIS:


### Wenn keine Wireless LAN-Router gefunden werden

Klicken Sie auf [Refresh]. Wenn das  $\bar{k}$ eine Wirkung zeigt, überprüfen Sie, ob die Einstellungen am Computer und am Wireless LAN-Router richtig konfiguriert sind.

- OHerstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w)
- Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers
- OKonfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen

# **Einstellen von IP-Adressen**

Wenn Sie das Gerät mit einem Netzwerk verbinden, ist eine eindeutige IP-Adresse im Netzwerk erforderlich. Zwei Versionen von IP-Adressen stehen zur Verfügung: IPv4 und IPv6. Konfigurieren Sie diese Einstellungen je nach Netzwerkumgebung. Wenn Sie IPv6-Adressen verwenden möchten, müssen Sie die IPv4-Adresseinstellungen richtig konfigurieren.

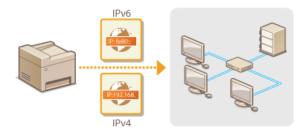

### Einstellen der IPv4-Adresse




Die IPv4-Adresse des Geräts kann über ein Protokoll für die dynamische IP-Adressierung, beispielsweise DHCP, automatisch zugewiesen oder manuell eingegeben werden. Wenn Sie das Gerät an ein verkabeltes LAN anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Stecker des LAN-Kabels fest in den Anschlüssen sitzen (Perstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN). Falls erforderlich, können Sie die Netzwerkverbindung testen.

- DEinstellen der IPv4-Adresse
- Testen der Netzwerkverbindung

#### Einstellen der IPv4-Adresse

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ©Einstellen der Systemmanager-PIN
- 3 Wählen Sie <Einstellungen TCP/IP> ▶ <Einstellungen IPv4> ▶ <Einstellungen IP-Adresse>.
- 4 Konfigurieren Sie die IP-Adresseinstellungen.

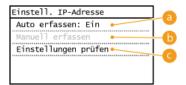

(a) <Auto erfassen>

Wählen Sie diese Option, um automatisch eine IP-Adresse über ein Protokoll wie DHCP zuzuweisen. Wenn <Auto erfassen: Ein>angezeigt wird, ist die automatische Adressierung aktiviert.

Wählen Sie diese Einstellung, um die IP-Adresseinstellungen durch manuelle Eingabe einer IP-Adresse zu konfigurieren. Diese Option können Sie nur wählen, wenn <Auto erfassen> auf <Aus> gesetzt ist.

(6) <Einstellungen prüfen>


Wählen Sie diese Option, wenn die aktuellen IP-Adresseinstellungen angezeigt werden sollen.

### ■Automatische Zuweisung einer IP-Adresse

1 Wählen Sie <Auto erfassen> > < Protokoll wählen>.



Tippen Sie auf <DHCP>, <BOOTP> oder <RARP>.

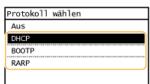

#### HINWEIS

Wenn Sie DHCP/BOOTP/RARP nicht zur Zuweisung einer IP-Adresse verwenden wollen Wählen Sie <Aus>. Wenn Sie <DHCP>, <BOOTP> oder <RARP> wählen und diese Dienste nicht verfügbar sind, durchsucht das Gerät das Netzwerk unnötigerweise nach diesen Diensten, was Zeit und Kommunikationsressourcen beansprucht.


- 3 Überprüfen Sie, ob <Auto IP> auf <Ein> gesetzt ist.
  - Wenn <Aus> ausgewählt ist, ändern Sie die Einstellung in <Ein>.
- 4 Tippen Sie auf <Anwenden>.

#### HINWEIS:

Über DHCP/BOOTP/RARP zugewiesene IP-Adressen haben Vorrang vor den mit Auto IP abgerufenen Adressen.

### **■**Manuelles Eingeben einer IP-Adresse

1 Überprüfen Sie, ob <Auto erfassen> auf <Aus> gesetzt ist.

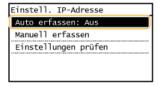

- Wenn <Ein> angezeigt wird, tippen Sie auf <Auto erfassen>, und setzen Sie <Protokoll w\u00e4hlen> und <Auto IP> auf <Aus>.
- 2 Tippen Sie auf <Manuell erfassen>.
- Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetmaske und die Gateway-Adresse (oder den Standard-Gateway) ein.
  - Legen Sie die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge fest: <IP-Adresse> ► <Subnetzmaske> ► <Gateway-Adresse>.
  - Geben Sie mit den Zahlentasten jede Einstellung ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.




### **HINWEIS**

### Überprüfen der Einstellungen

Stellen Sie sicher, dass der Remote UI-Bildschirm bei Ihrem Computer angezeigt werden kann ( Starten von Remote UI). Wenn ein Computer nicht verfügbar ist, können Sie die Verbindung über das Bedienfeld überprüfen ( Testen der Netzwerkverbindung).

#### Testen der Netzwerkverbindung

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Einstellen der Systemmanager-PIN
- 3 Wählen Sie <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen IPv4> ► <PING-Befehl>.
- 4 Geben Sie die IPv4-Adresse eines anderen Geräts im Netzwerk ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.

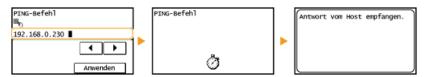

Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, wird das Ergebnis wie oben abgebildet angezeigt.

- ©Einstellen von IPv6-Adressen
- OAnzeigen von Netzwerkeinstellungen


# Einstellen von IPv6-Adressen




Die IPv6-Adressen des Geräts können Sie über Remote UI konfigurieren. Überprüfen Sie die IPv4-Adresseinstellungen (Anzeigen von IPv4-Einstellungen), bevor Sie IPv6-Adressen einstellen. Sie müssen die richtigen IPv4-Einstellungen festlegen, wenn Sie IPv6-Adressen verwenden wollen. Beachten Sie, dass die Scanfunktion, die den Scannertreiber oder die MF Toolbox nutzt, in einer IPv6-Umgebung nicht zur Verfügung steht. Das Gerät kann bis zu neun der folgenden IPv6-Adressen verwenden:

Тур	Maximal verfügbare Anzahl	Beschreibung
Link-Local- Adresse	1	Eine solche Adresse ist nur innerhalb eines Subnets oder Links gültig und kann nicht über den Router hinaus für die Kommunikation mit anderen Geräten verwendet werden. Die Link-Local- Adresse wird automatisch eingestellt, sobald Sie die IPv6-Funktion des Geräts aktivieren.
Manuelle Adresse	1	Eine solche Adresse geben Sie manuell ein. Wenn Sie diese Adresse verwenden, geben Sie die Präfixlänge und die Adresse des Standardrouters ein.
Zustandslose Adresse	6	Eine solche Adresse wird automatisch anhand der MAC-Adresse des Geräts und des Netzwerkpräfixes generiert, das vom Router bekannt gemacht wird. Zustandslose Adressen werden beim Neustart (oder Einschalten) des Geräts verworfen.
Zustandshafte Adresse	1	Eine solche Adresse wird mittels DHCPv6 von einem DHCP-Server abgerufen.


- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. 🗯 Starten von Remote UI
- Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].

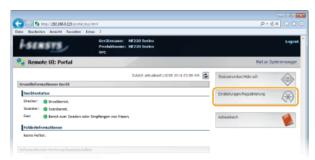


3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen TCP/IP].

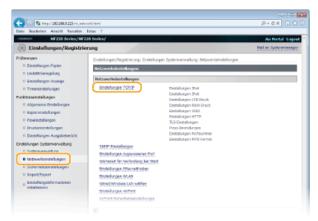

4 Klicken Sie in [Einstellungen IPv6] auf [Bearbeiten...].

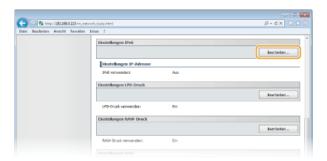

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [IPv6 verwenden], und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.

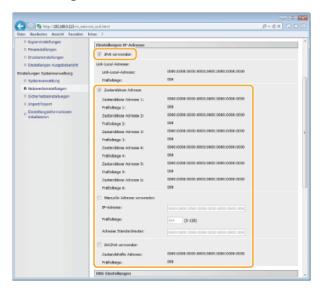

### [IPv6 verwenden]

Äktivieren Sie das Kontrollkästchen, um IPv6 am Gerät zu aktivieren. Wenn Sie IPv6 nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

### [Zustandslose Adresse]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine zustandslose Adresse verwenden. Wenn Sie keine zustandslose Adresse verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

### [Manuelle Adresse verwenden]

Wenn Sie manuell eine IPv6-Adresse eingeben wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie die IP-Adresse, die Präfixlänge und die Adresse des Standardrouters in die entsprechenden Textfelder ein.

#### [IP-Adresse]

Geben Sie eine IPv6-Adresse ein. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

#### [Präfixlänge]

Geben Sie die für die Netzwerkadresse verfügbare Anzahl an Bit als Zahl ein.


#### [Adresse Standardrouter]

Geben Sie bei Bedarf die IPv6-Adresse des Standardrouters ein. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

### [DHCPv6 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine zustandshafte Adresse verwenden. Wenn Sie DHCPv6 nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

# 6 Klicken Sie auf [OK].

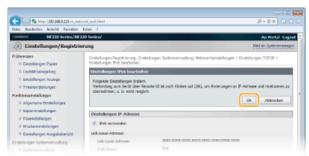

### **HINWEIS**

### Überprüfen der Einstellungen

Vergewissern Sie sich, dass am Computer der Remote UI-Bildschirm angezeigt werden kann, indem Sie die IPv6-Adresse des Geräts verwenden. Starten von Remote UI

### Verwenden des Bedienfelds

Sie können auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite auf die IPv6-Einstellungen zugreifen. ©Einstellungen IPv6

- ©Einstellen der IPv4-Adresse
- OAnzeigen von Netzwerkeinstellungen

# Anzeigen von Netzwerkeinstellungen

- Anzeigen von IPv4-Einstellungen
- OAnzeigen von IPv6-Einstellungen
- Anzeigen der MAC-Adresse
- Anzeigen von WLAN-Einstellungen und -Informationen

#### **HINWEIS**

- Wenn "0.0.0.0" als IP-Adresse angezeigt wird, ist sie nicht korrekt konfiguriert.
- 🌘 Wenn Sie das Gerät an einen Switching-Hub oder eine Bridge anschließen, kann es auch bei einer korrekt konfigurierten IP-Adresse zu einem Kommunikationsfehler kommen. Dieses Problem können Sie lösen, indem Sie ein Intervall einstellen und so den Start der Kommunikation verzögern. Deinstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung
- 🌘 Sie können eine Liste der aktuellen Netzwerkeinstellungen ausdrucken. 🖸 Anwenderdatenliste

### Anzeigen von IPv4-Einstellungen



▶ <Netzwerkinformationen> ▶ <IPv4> ▶ Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung



### Anzeigen von IPv6-Einstellungen









### Anzeigen der MAC-Adresse

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf <Menü>.
- Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. © Einstellen der Systemmanager-PIN
- Tippen Sie auf <Einstellungen Ethernettreiber>.

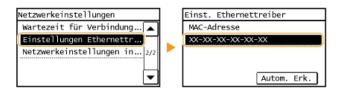

### Anzeigen von WLAN-Einstellungen und -Informationen (MF229dw / MF217w)


- Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEinstellen der Systemmanager-PIN
- 3 Tippen Sie auf <Einstellungen WLAN>.
  - Wenn die Meldung <Soll WLAN aktiviert werden?> angezeigt wird, tippen Sie auf <Ja>.
- 4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und tippen Sie auf <OK>.
- 5 Tippen Sie auf <WLAN-Informationen>.
- 6 Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung aus.

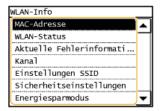


### ■Anzeigen von WEP- und WPA/WPA2-PSK-Informationen

- 1 Tippen Sie auf <Sicherheitseinstellungen>.
- 2 Überprüfen Sie die aktuelle Sicherheitseinstellung und tippen Sie darauf.
  - Wenn keine Sicherheitseinstellungen konfiguriert sind, wird <Ohne> angezeigt.
- 3 Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung aus.

### WEP

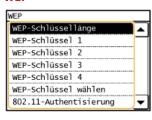

### WPA/WPA2-PSK

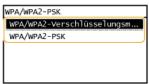

### HINWEIS:

<WLAN-Status> und <Aktuelle Fehlerinformationen> können Sie über on anzeigen. Drücken Sie on <Netzwerkinformationen> < <WLAN-Informationen>, und wählen Sie die anzuzeigende Einstellung.

- OHerstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w)
- DEinstellen der IPv4-Adresse
- DEinstellen von IPv6-Adressen
- Konfigurieren von DNS

# Konfigurieren des Geräts für das Drucken oder Faxen von einem Computer aus

Wenn Sie das Gerät als Netzwerkdrucker oder zum Senden von Faxen vom PC aus verwenden, können Sie die Protokolle und Ports für das Drucken konfigurieren und einen Druckserver für das Gerät erstellen. Bevor Sie das Gerät für das Drucken oder Faxen von einem Computer aus konfigurieren können, müssen Sie die grundlegenden Konfigurationsschritte ausführen, einschließlich der Installation des Druckertreibers (Installationshandbuch für den MF-Treiber).



### **HINWEIS**

- Druckprotokolle definieren Regeln für die Übermittlung der auf einem Computer erstellten Dokumentendaten an das Gerät und können je nach Druckzweck oder Netzwerkumgebung ausgewählt werden.
- Ports sind Gateways für die Weitergabe von Dokumentdaten von einem Computer zum Drucker. Fehlerhafte Porteinstellungen sind häufig die Ursache dafür, dass Dokumente über einen Netzwerkcomputer nicht gedruckt werden können.

# Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen

Konfigurieren Sie die Protokolle für das Drucken von Dokumenten von einen Computer im Netzwerk aus. Das Gerät unterstützt unter anderem die Protokolle LPD, RAW und WSD (Web Services on Devices).


### HINWEIS

Informationen zum Ändern der Portnummern eines Protokolls finden Sie in OAndern von Portnummern.

- Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. 🗘 Starten von Remote UI
- Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].




3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen TCP/IP].

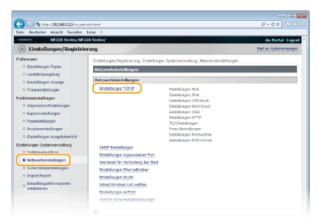

- 4 Konfigurieren Sie Druckprotokolle.
  - **■**Konfigurieren von LPD oder RAW
    - f 1 Klicken Sie in [Einstellungen LPD-Druck] oder [Einstellungen RAW-Druck] auf [Bearbeiten...].



2 Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf.

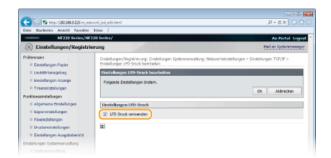

#### [LPD-Druck verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über LPD drucken wollen. Wenn Sie das Drucken über LPD nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

#### [RAW-Druck verwenden]

Äktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über RAW drucken wollen. Wenn Sie das Drucken über RAW nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.


3 Klicken Sie auf [OK].

### **■**Konfigurieren von WSD

1 Klicken Sie in [Einstellungen WSD] auf [Bearbeiten...].



2 Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf.

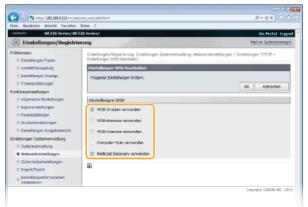

### [WSD-Drucken verwenden]

Äktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über WSD drucken wollen. Wenn Sie das Drucken über WSD nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

### [WSD-Browsen verwenden]

Äktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über WSD von einem Computer aus Informationen über das Gerät abrufen wollen. Das Kontrollkästchen wird automatisch aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen [WSD-Drucken verwenden] aktivieren.

#### [WSD-Scannen verwenden]

Das WSD-Scannen steht bei Windows Vista/7/8/8.1 zur Verfügung und ermöglicht das Speichern gescannter Dokumente auf einem Computer, ohne den Scannertreiber zu installieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über WSD Dokumente scannen wollen. Wenn Sie das Scannen über WSD nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

### [Computer-Scan verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das Scannen über WSD über das Bedienfeld des Geräts steuern wollen. Das Kontrollkästchen kann nur aktiviert werden, wenn Sie das Kontrollkästchen [WSD-Scannen verwenden] aktivieren. Zur Ausführung des Scanvorgangs tippen Sie auf <Scan>, und geben Sie einen über WSD verbundenen Computer als Scanziel an. (Scannen vom Gerät).

#### [Multicast Discovery verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Gerät auf Multicast-Discovery-Nachrichten reagieren soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, bleibt das Gerät auch dann im Schlafmodus, wenn Multicast-Discovery-Nachrichten im Netzwerk vorhanden sind.

3 Klicken Sie auf [OK].

### 5 Starten Sie das Gerät neu.

Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

#### **HINWEIS**

#### Verwenden des Bedienfelds

Sie können auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite auf die LPD-, RAW- und WSD-Einstellungen zugreifen.

- ©Einstellungen LPD-Druck
- ©Einstellungen RAW-Druck
- ©Einstellungen WSD

#### Konfigurieren von WSD-Netzwerkgeräten unter Windows Vista/7/8/8.1

Sie können den WSD-Drucker und -Scanner vom Druckerordner aus hinzufügen. Öffnen Sie den Druckerordner (**Anzeigen des Druckerordners**) klicken Sie auf [Gerät hinzufügen] oder [Drucker hinzufügen], und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen zum Installieren von MF-Treibern für den WSD-Netzwerkdrucker finden Sie in Installationshandbuch für den MF-Treiber.

### **LINKS**

Konfigurieren von Druckerports


# Konfigurieren von Druckerports

Es kann zu Fehlern beim Drucken kommen, wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat oder wenn über den Windows-Druckerordner ein Drucker hinzugefügt wurde. Diese Fehler sind normalerweise auf fehlerhafte Druckerporteinstellungen zurückzuführen. Eventuell wurde eine falsche Portnummer oder ein falscher Porttyp angegeben. In solchen Fällen schlägt das Drucken fehl, weil die Dokumentendaten nicht an das Gerät übertragen werden können. Beheben Sie solche Probleme, indem Sie die Druckerporteinstellungen am Computer konfigurieren.


### WICHTIG

Melden Sie sich für die folgenden Schritte als Benutzer mit Administratorrechten am Computer an.

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. SAnzeigen des Druckerordners
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] (bzw. [Eigenschaften]).

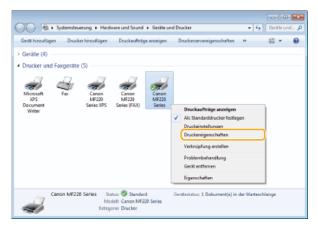

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Anschlüsse], und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.

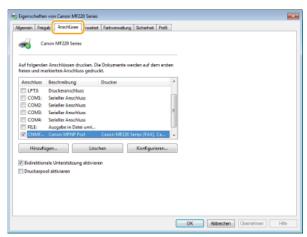

### ■Hinzufügen von Ports 🛂

Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat, fügen Sie einen neuen Port hinzu. Auch wenn bei der Druckertreiberinstallation im Windows-Druckerordner ein falscher Porttyp ausgewählt wurde, ist das Hinzufügen eines Ports eine wirksame Abhilfemaßnahme.

- 1 Klicken Sie auf [Hinzufügen].
- Wählen Sie in [Verfügbare Anschlusstypen] die Option [Canon MFNP Port], und klicken Sie auf [Neuer Anschluss].



3 Klicken Sie auf [Automatische Erkennung], wählen Sie das Gerät aus, sobald es erkannt wurde, und klicken Sie auf [Weiter].



#### HINWEIS:

#### Wenn das Gerät nicht erkannt wird

Klicken Sie auf [Aktualisieren]. Wenn das Problem erneut auftritt, klicken Sie auf [IP-Adresse] oder [MAC-Adresse], geben Sie die IP- oder MAC-Adresse des Geräts ein **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen**, und klicken Sie dann auf [Weiter].



- 4 Klicken Sie auf [Hinzufügen] ▶ [Endverarbeitung].
- 5 Klicken Sie auf [Schließen].

### ■Ändern des Porttyps oder der Portnummer 🔀

Wenn die Druckprotokolle ( Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen) oder Portnummern ( Andern von Portnummern) am Gerät geändert wurden, müssen auch die entsprechenden Einstellungen am Computer neu konfiguriert werden. Diese Änderung steht nur bei LPR- und RAW-Ports zur Verfügung.

- 1 Klicken Sie auf [Konfigurieren].
- 2 Klicken Sie unter [Protokolltyp] auf das Optionsfeld [LPR] oder [RAW], ändern Sie im Textfeld [Anschlussnummer] nötigenfalls die Nummer, und klicken Sie dann auf [OK].



4 Klicken Sie auf [Schließen].

### LINKS

**OKonfigurieren eines Druckservers** 

# Konfigurieren eines Druckservers

Mit einem Druckserver können Sie die Arbeitslast auf dem zum Drucken verwendeten Computer verringern. Außerdem können die einzelnen Computer mit dem Druckserver die MF-Treiber über das Netzwerk installieren, sodass Sie sie nicht einzeln mit der DVD-ROM auf jedem Computer installieren müssen. Wenn Sie einen Computer im Netzwerk als Druckserver einrichten möchten, konfigurieren Sie die Einstellungen für den freigegebenen Drucker.

#### WICHTIG


- Melden Sie sich für die folgenden Schritte als Benutzer mit Administratorrechten am Computer an.
- Je nach dem Betriebssystem und der Systemarchitektur (32 Bit oder 64 Bit) des Druckservers und der Clientcomputer können Sie unter Umständen keine Treiber über das Netzwerk installieren.
- Wenn Sie einen Druckserver in einer Domänenumgebung implementieren wollen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

#### **HINWEIS**


### So rufen Sie Geräteinformationen bei Verwendung eines Druckservers ab

Bei der Installation von Druckertreibern muss der Canon Driver Information Assist Service hinzugefügt werden. Installationshandbuch für den MF-Treiber

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. OAnzeigen des Druckerordners
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] (bzw. [Eigenschaften]).

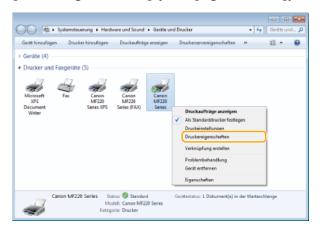


3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Freigabe], wählen Sie [Drucker freigeben], und geben Sie den Freigabenamen des Geräts ein.

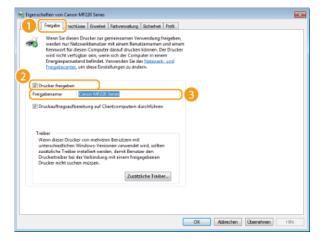

#### HINWEIS:

Wenn [Freigabeoptionen ändern] angezeigt wird

Klicken Sie auf [Freigabeoptionen ändern]. Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja] (oder [Fortsetzen]).

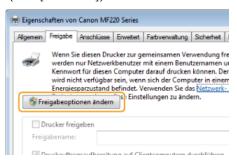

- 4 Installieren Sie bei Bedarf weitere Treiber. 🗷
  - Dieser Schritt ist erforderlich, wenn Sie MF-Treiber über den Druckserver auf anderen Computern mit einer anderen Systemarchitektur installieren möchten.
    - 1 Klicken Sie auf [Zusätzliche Treiber].
    - 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die verwendete Systemarchitektur der anderen Computer, und klicken Sie auf [OK].



• Wählen Sie unter den folgenden weitere Treiber entsprechend dem Betriebssystem des Druckservers aus.

Druckserver	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für
32 Bit- Betriebssysteme	[x64]
64 Bit- Betriebssysteme	<ul> <li>Windows XP/Server 2003/Server 2003 R2 [Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 und Server 2003 R2] unter [Version]</li> <li>Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 [x86] unter [Prozessor]</li> </ul>

### HINWEIS:

Wenn Sie nicht wissen, ob Ihre Version von Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 ein 32-Bit- oder ein 64-Bit-Betriebssystem ist, schlagen Sie unter **○Überprüfen der Systemarchitektur** nach.

- 3 Legen Sie die User Software and Manuals DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein, klicken Sie auf [Durchsuchen], um den Ordner mit den MF-Treibern anzugeben, und klicken Sie dann auf [OK].
  - Wenn der Druckserver mit einem 32-Bit-Betriebssystem arbeitet, w\u00e4hlen Sie [DRIVERS] \u22b4 [32bit] \u22b4 [Driver]Ordner auf der mitgelieferten DVD-ROM.
  - Wenn der Druckserver mit einem 64-Bit-Betriebssystem arbeitet, w\u00e4hlen Sie [DRIVERS] \u22bc [x64] \u22bc [Driver]-Ordner auf der mitgelieferten DVD-ROM.
- 4 Installieren Sie die Treiber nach den Bildschirmanweisungen.
- 5 Klicken Sie auf [OK].

Installieren vor	ME Traiharn	auf ainam	Computor	übor da	n Druckconvor	
THStallielell voi	i Mir-ii eibeiii	aui eilleill	Computer	ubei de	II DIUCKSEIVEI	P


- Suchen Sie den freigegebenen Drucker auf dem Druckserver. Anzeigen der freigegebenen Drucker auf dem Druckserver
- 2 Doppelklicken Sie auf den freigegebenen Drucker.
- 3 Installieren Sie die Treiber nach den Bildschirmanweisungen.

### **LINKS**

Drucken von einem Computer

# Konfigurieren des Geräts für die Netzwerkumgebung

Die Konfiguration eines Netzwerks hängt von seinem Verwendungszweck ab. Geben Sie die erforderlichen Einstellungen je nach Netzwerkumgebung an.

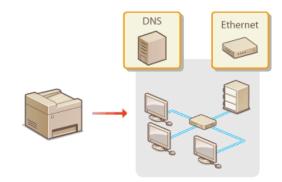

# Konfigurieren von Etherneteinstellungen

Ethernet ist ein Standard für die Übertragung von Daten in einem lokalen Netzwerk (LAN). Sie können den Kommunikationsmodus (Halb- oder Vollduplex) bzw. den Ethernettyp (10BASE-T/100BASE-TX) einstellen. Üblicherweise können Sie das Gerät ohne Änderungen an den Standardwerten (© Einstellungen Ethernettreiber) verwenden, Sie können die Einstellungen bei Bedarf aber auch an die Netzwerkumgebung anpassen.

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ©Einstellen der Systemmanager-PIN
- 3 Wählen Sie <Einstellungen Ethernettreiber> ▶ <Autom. Erk.>.
- 4 Wählen Sie aus, ob die Etherneteinstellungen automatisch oder manuell konfiguriert werden sollen.




#### ■Automatisches Konfigurieren von Etherneteinstellungen

Tippen Sie auf <Ein>. Das Gerät erkennt den Kommunikationsmodus und den Ethernettyp, der verwendet werden kann, automatisch.

#### ■Manuelles Konfigurieren von Etherneteinstellungen

- 1 Tippen Sie auf <Aus>.
- Wählen Sie den Kommunikationsmodus.
  - Tippen Sie auf <Kommunikationsmodus> ▶ tippen Sie auf <Halbduplex> oder <Vollduplex>.

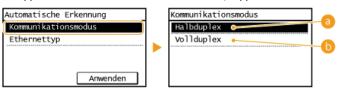


(5) <Halbduplex>

Daten können nur abwechselnd gesendet und empfangen werden. Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Gerät mit einem Netzwerkgerät verbunden ist, das im Halbduplexmodus arbeitet.

6 <Vollduplex>

Daten können gleichzeitig gesendet und empfangen werden. In den meisten Umgebungen verwenden Sie diese Einstellung.

- 3 Wählen Sie den Ethernettyp.
  - Tippen Sie auf <Ethernettyp> ▶ tippen Sie auf <10BASE-T> oder <100BASE-TX>.

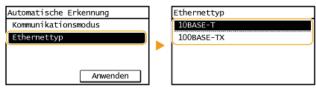


4 Tippen Sie auf <Anwenden>.

©Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung

# Ändern der maximalen Übertragungseinheit

In den meisten Ethernetnetzwerken können Pakete mit einer Größe von maximal 1.500 Byte gesendet werden. Ein Paket ist hierbei eine Dateneinheit, in die die Originaldaten vor dem Senden unterteilt werden. Die maximale Übertragungseinheit (MTU, Maximum Transmission Unit) kann je nach Netzwerk variieren. Ändern Sie die Einstellung am Gerät nach Bedarf. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- **2** Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ②Einstellen der Systemmanager-PIN
- **3** Wählen Sie <Einstellungen TCP/IP> ▶ <MTU-Format>.
- 4 Wählen Sie die MTU.

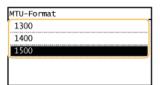


- Konfigurieren von Etherneteinstellungen
- DEInstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung

# Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung

In einem Netzwerk, in dem dank mehrerer Switching-Hubs oder Bridges redundante Verbindungen genutzt werden können, wird ein Mechanismus benötigt, der Übertragungsschleifen beim Übermitteln von Paketen verhindert. Eine wirksame Lösung besteht darin, die Rolle jedes Switchports zu definieren. Dennoch kann es unmittelbar nach dem Ändern der Verbindungen von Netzwerkgeräten oder beim Hinzufügen eines neuen Geräts zu Kommunikationsausfällen von mehreren Sekunden Dauer kommen. Legen Sie deshalb, wenn dieses Problem auftritt, eine Wartezeit für die Netzwerkverbindung fest.

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf <Menü>.
- **2** Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ©Einstellen der Systemmanager-PIN
- Tippen Sie auf <Wartezeit für Verbindung bei Start>.
- 4 Geben Sie die Wartezeit in Sekunden ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.
  - Geben Sie mit ▲/▼ oder den Zahlentasten die Zeit ein.

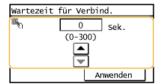


- Konfigurieren von Etherneteinstellungen
- SÄndern der maximalen Übertragungseinheit

# **Konfigurieren von DNS**


DNS (Domain Name System) bietet einen Dienst für die Namensauflösung zur Zuordnung von Host- oder Domänennamen zu IP-Adressen. Konfigurieren Sie die DNS-, mDNS- oder DHCP-Einstellungen nach Bedarf. Beachten Sie, dass sich das Vorgehen beim Konfigurieren von DNS bei IPv4 und IPv6 unterscheidet.



- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. 🐧 Starten von Remote UI
- Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].

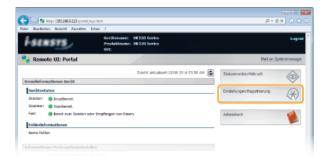


3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen TCP/IP].

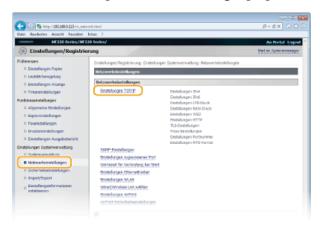


4 Konfigurieren Sie die DNS-Einstellungen.

### ■Konfigurieren von DNS bei IPv4

1 Klicken Sie in [Einstellungen IPv4] auf [Bearbeiten...].

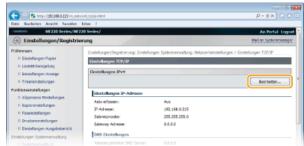

2 Konfigurieren Sie die IPv4-DNS-Einstellungen.

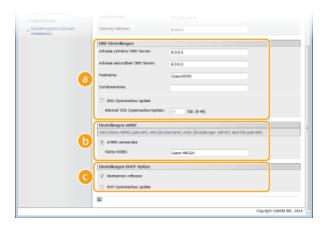

### [DNS-Einstellungen]

#### [Adresse primärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers ein.

#### [Adresse sekundärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines sekundären DNS-Servers ein, sofern vorhanden.

#### [Hostname]

Geben Sie bis zu 47 alphanumerische Zeichen für den Hostnamen des Geräts ein, der beim DNS-Server registriert werden soll.

#### [Domänenname]

Geben Sie bis zu 47 alphanumerische Zeichen für die Domäne ein, zu der das Gerät gehört, wie beispielsweise "beispiel.de."

### [DNS Dynamisches Update]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die DNS-Datensätze dynamisch aktualisiert werden sollen, sobald sich die IP-Adresse des Geräts ändert. Wenn die Aktualisierungen in einem festen Intervall erfolgen sollen, geben Sie dieses in Stunden in das Textfeld [Intervall DNS Dynamisches Update] ein.

### 髙 [Einstellungen mDNS]

#### [mDNS verwenden]

Das von Bonjour implementierte mDNS (Multicast-DNS) ist ein Protokoll zur Zuordnung von Hostnamen zu IP-Adressen ohne DNS. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mDNS zu aktivieren, und geben Sie den mDNS-Namen in das Textfeld [Name mDNS] ein.

### [6] [Einstellungen DHCP-Option]


### [Hostnamen erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 12 zu aktivieren und den Hostnamen vom DHCP-Server abzurufen.

#### [DNS Dynamisches Update]

Äktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 81 zu aktivieren und die DNS-Datensätze über den DHCP-Server dynamisch zu aktualisieren.

### 3 Klicken Sie auf [OK].

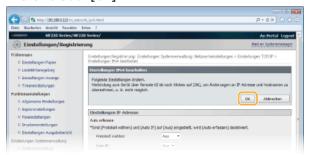


### **■**Konfigurieren von DNS bei IPv6

1 Klicken Sie in [Einstellungen IPv6] auf [Bearbeiten...].



### 2 Konfigurieren Sie die IPv6-DNS-Einstellungen.

- Das Kontrollkästchen [IPv6 verwenden] muss aktiviert sein, damit Sie die Einstellungen konfigurieren können.
  - ©Einstellen von IPv6-Adressen

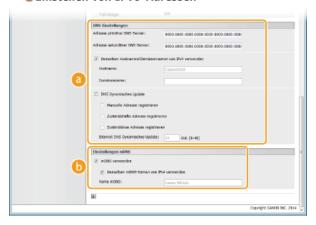

### [DNS-Einstellungen]

#### [Adresse primärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers ein. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

#### [Adresse sekundärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines sekundären DNS-Servers ein, sofern vorhanden. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

### [Denselben Hostnamen/Domänennamen wie IPv4 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um denselben Host- und Domänennamen wie bei IPv4 zu verwenden.

### [Hostname]

Geben Sie bis zu 47 alphanumerische Zeichen für den Hostnamen des Geräts ein, der beim DNS-Server registriert werden soll.

#### [Domänenname]

Geben Sie bis zu 47 alphanumerische Zeichen für die Domäne ein, zu der das Gerät gehört, wie beispielsweise "beispiel.de."

#### [DNS Dynamisches Update]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die DNS-Datensätze dynamisch aktualisiert werden sollen, sobald sich die IP-Adresse des Geräts ändert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Adresse registrieren], [Zustandshafte Adresse registrieren] oder [Zustandslose Adresse registrieren], je nachdem, welche Art oder Arten von Adressen beim DNS-Server registriert werden sollen. Wenn die Aktualisierungen in einem festen Intervall erfolgen sollen, geben Sie dieses in Stunden in das Textfeld [Intervall DNS Dynamisches Update] ein.

### 🛅 [Einstellungen mDNS]

#### [mDNS verwenden]

Das von Bonjour implementierte mDNS (Multicast-DNS) ist ein Protokoll zur Zuordnung von Hostnamen zu IP-Adressen ohne DNS. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie mDNS aktivieren möchten.

### [Denselben mDNS-Namen wie IPv4 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie denselben mDNS-Namen wie bei IPv4 verwenden möchten. Wenn Sie einen anderen Namen festlegen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie den mDNS-Namen in das Textfeld [Name mDNS] ein.

### 3 Klicken Sie auf [OK].



### **HINWEIS**


### Verwenden des Bedienfelds

Sie können auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite auf die DNS-Einstellungen zugreifen. DEinstellungen IPv4
DEinstellungen IPv6

- ©Einstellen der IPv4-Adresse
- ©Einstellen von IPv6-Adressen
- Anzeigen von Netzwerkeinstellungen


# Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) ist ein Protokoll zum Überwachen und Steuern von Kommunikationsgeräten in einem Netzwerk über die MIB (Management Information Base). Das Gerät unterstützt SNMPv1. Sie können den Status des Geräts von einem Computer aus anzeigen, wenn Sie Dokumente drucken oder Remote UI verwenden.

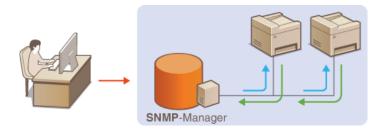


#### **HINWEIS**


- Die Trap-Benachrichtigungsfunktion von SNMP unterstützt das Gerät nicht.
- Informationen zum Ändern der SNMP-Portnummer finden Sie in DÄndern von Portnummern.
- Wenn die SNMP-Verwaltungssoftware auf einem Computer im Netzwerk installiert ist, können Sie damit das Gerät von diesem Computer aus konfigurieren, überwachen und steuern. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur verwendeten Verwaltungssoftware.
- Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. OStarten von Remote UI
- Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].

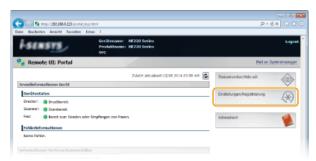


3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen] ▶ [SNMP-Einstellungen].

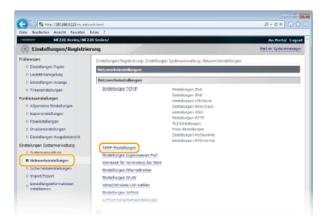

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten...].

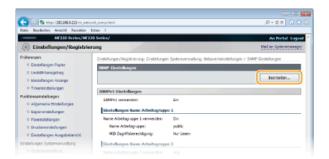

# Legen Sie die SNMPv1-Einstellungen fest.

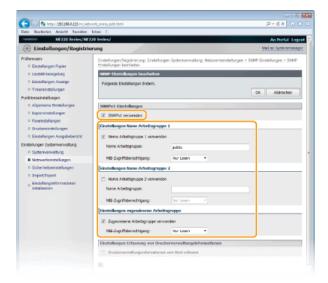

#### [SNMPv1 verwenden]

Äktivieren Sie das Kontrollkästchen, um SNMPv1 zu aktivieren. Sie können die übrigen SNMPv1-Einstellungen nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.

### [Name Arbeitsgruppe 1 verwenden]/[Name Arbeitsgruppe 2 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Community-Namen festzulegen. Wenn Sie keinen Community-Namen anzugeben brauchen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

# [Name Arbeitsgruppe]

Geben Sie bis zu 32 alphanumerische Zeichen für den Namen der Community ein.

### [MIB-Zugriffsberechtigung]

Wählen Sie für jede Community das Zugriffsrecht [Lesen/Schreiben] oder [Nur Lesen] für MIB-Objekte.

[Lesen/Schreiben]	Erlaubt das Anzeigen und Ändern der Werte von MIB-Objekten.
[Nur Lesen]	Erlaubt nur das Anzeigen der Werte von MIB-Objekten.

#### [Zugewiesene Arbeitsgruppe verwenden]

Die vordefinierte Community "Zugewiesene Arbeitsgruppe" ist ausschließlich für Administratoren vorgesehen, die Canon Software verwenden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die zugewiesene Arbeitsgruppe zu verwenden. Wenn Sie die zugewiesene Arbeitsgruppe nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.





- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [SNMPv1 verwenden].
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Name Arbeitsgruppe 1 verwenden] oder [Name Arbeitsgruppe 2 verwenden], geben Sie den Namen der Community in das Textfeld [Name Arbeitsgruppe] ein, und legen Sie die Einstellung [MIB-Zugriffsberechtigung] fest.
  - Bis zu zwei Community-Namen können gespeichert werden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Zugewiesene Arbeitsgruppe verwenden], und legen Sie die Einstellung [MIB-Zugriffsberechtigung] fest.

### **■**Deaktivieren von SNMPv1

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [SNMPv1 verwenden].

# 6 Legen Sie die Einstellungen für das Erfassen von Druckerverwaltungsinformationen fest.

Mit SNMP können die Druckerverwaltungsinformationen wie Druckprotokolle und Druckerports regelmäßig von einem Computer im Netzwerk abgerufen und überwacht werden.



# [Druckerverwaltungsinformationen vom Host erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Überwachung der Druckerverwaltungsinformationen des Geräts über SNMP zu aktivieren. Wenn Sie die Überwachung der Druckerverwaltungsinformationen deaktivieren wollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

# 7 Klicken Sie auf [OK].

### **HINWEIS**

### Deaktivieren von SNMPv1

Einige der Funktionen des Geräts stehen nicht mehr zur Verfügung, so auch das Abrufen von Geräteinformationen über den Druckertreiber.

#### Verwenden des Bedienfelds

Sie können auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite auf die SNMPv1-Einstellungen zugreifen. SSNMP-Einstellungen

# **Sicherheit**


Mit informationstechnischen Geräten wie Computern und Druckern werden überall vertrauliche Informationen verarbeitet, und alle diese Geräte können das Ziel von böswilligen Angriffen werden. Angreifer können direkt unbefugten Zugriff auf die Geräte erlangen oder indirekt Nachlässigkeit oder eine unsachgemäße Handhabung ausnutzen. In jedem Fall kann die Preisgabe vertraulicher Informationen zu unerwarteten Verlusten führen. Zur Vermeidung solcher Risiken ist das Gerät mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Konfigurieren Sie die nötigen Funktionen je nach Netzwerkumgebung.

■Einrichten einer grundlegenden Informationssicherheit



Schützen des Geräts vor unbefugtem Zugriff


■Vorbereitung auf Risiken durch Nachlässigkeit oder unsachgemäße Handhabung

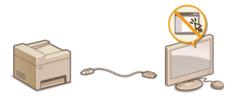

DEinschränken der Gerätefunktionen

# Schützen des Geräts vor unbefugtem Zugriff


Sie können verhindern, dass unbefugte Dritte auf das Gerät zugreifen und es verwenden. Dazu stehen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung, wie die Verwendung von Firewalls und das Ändern von Portnummern.

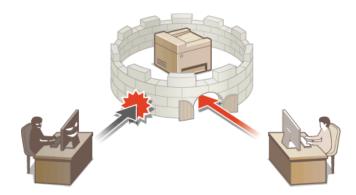

# Einstellen der Systemmanager-PIN

Legen Sie eine Systemmanager-PIN fest, die ausschließlich für Administratoren bestimmt ist. Sie können nur dann auf <Netzwerkeinstellungen>, <Einstellungen Systemverwaltung> usw. zugreifen, wenn die PIN korrekt eingegeben wurde. Es wird empfohlen, dass nur Administratoren die PIN bekannt ist.


- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Einstellungen Systemverwaltung>.
- **3** Wählen Sie <Einstellung. Inf. Systemmanager> ▶ <Systemmanager-PIN>.
- 4 Angeben der Systemmanager-PIN.
  - Geben Sie mit den Zahlentasten eine maximal 7-stellige Zahl ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.
  - Wenn die Meldung <PIN (Bestätigen)> angezeigt wird, geben Sie die PIN zur Bestätigung erneut ein.

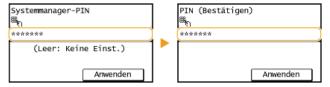


#### HINWEIS:

- Sie können keine PIN festlegen, die lediglich aus Nullen besteht, also "00" oder "0000000".
- Zum Deaktivieren der PIN drücken Sie c, um die PIN zu löschen, sodass das Textfeld leer ist, und tippen Sie auf <Anwenden>.
- ■Einstellen des Systemmanagernamens 

  ✓
  - 1 Tippen Sie auf <Name Systemmanager>.

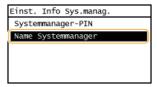

Geben Sie für den Namen des Systemmanagers bis zu 32 Zeichen ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.
Eingeben von Text

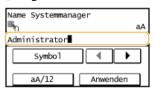

## HINWEIS

#### Konfigurieren von Einstellungen über Remote UI

- Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung]
   [Systemverwaltung]
   [Bearbeiten...], und legen Sie die nötigen Einstellungen auf dem daraufhin angezeigten Bildschirm fest.
- Über Remote UI können Sie zusätzlich zu den über das Bedienfeld speicherbaren Einstellungen viele Informationen speichern, so auch Kontaktinformationen, Kommentare der Administratoren und den Aufstellort des Geräts. Die gespeicherten Informationen können Sie in Remote UI auf der Seite [Geräteinformationen] anzeigen. Anzeigen der Systemmanager-Informationen

## Wenn eine Systemmanager-PIN eingestellt wurde


Wenn Sie versuchen, auf <Netzwerkeinstellungen>, <Einstellungen Systemverwaltung> usw. zuzugreifen, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Geben Sie die eingestellte PIN ein.

 Die Eingabe einer PIN ist auch erforderlich, wenn Sie sich im Systemmanager-Modus an Remote UI anmelden. Starten von Remote UI

Systemmanager-PI	
	Anwenden

# Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls

Ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen können unbefugte Dritte auf Computer und andere Kommunikationsgeräte in einem Netzwerk zugreifen. Sie können unbefugte Zugriffe unterbinden, indem Sie Einstellungen für den Paketfilter festlegen, sodass die Kommunikation nur noch mit den Geräten möglich ist, die die angegebenen IP- oder MAC-Adressen aufweisen.

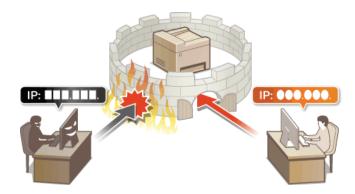


# Angeben von IP-Adressen für Firewallregeln


Sie können die Kommunikation nur mit Geräten mit bestimmten IP-Adressen zulassen oder Geräte mit bestimmten IP-Adressen blockieren. Dazu können Sie eine einzelne IP-Adresse oder einen Bereich von IP-Adressen angeben.

### **HINWEIS**


- Bis zu 4 IP-Adressen (oder Bereiche von IP-Adressen) können für IPv4 und IPv6 angegeben werden.
- Die in diesem Abschnitt beschriebenen Paketfilter steuern die Kommunikation über TCP, UDP und ICMP.
- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. 🐧 Starten von Remote UI
- Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].

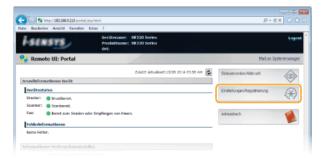

3 Klicken Sie auf [Sicherheitseinstellungen] ▶ [IP-Adressfilter].

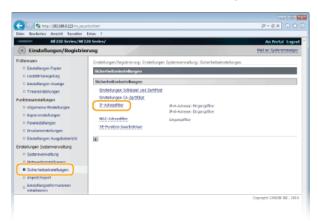

4 Klicken Sie für den Filtertyp, den Sie verwenden möchten, auf [Bearbeiten...].

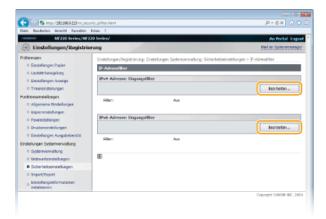


# [IPv4-Adresse: Eingangsfilter]

Legen Sie fest, ob das Empfangen von Daten von einem Computer am Gerät über die Angabe von IPv4-Adressen beschränkt werden soll.

#### [IPv6-Adresse: Eingangsfilter]

Legen Sie fest, ob das Empfangen von Daten von einem Computer am Gerät über die Angabe von IPv6-Adressen beschränkt werden soll.

# 5 Legen Sie die Einstellungen für die Paketfilterung fest.

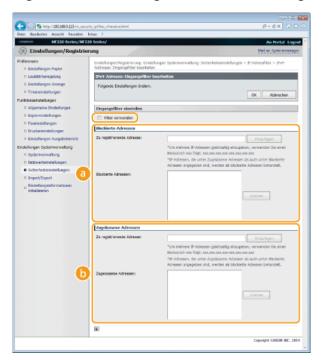

### [Blockierte Adressen]

Speichern Sie zu blockierende Adressen, und überprüfen oder löschen Sie gespeicherte blockierte Adressen.

### [] [Zugelassene Adressen]

Speichern Sie zulässige Adressen, und überprüfen oder löschen Sie gespeicherte zulässige Adressen.

## 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Filter verwenden].

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zu beschränken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Beschränkung zu deaktivieren.

# 2 Legen Sie die Adresse fest.

 Geben Sie die IP-Adresse (oder den Bereich von IP-Adressen) in das Textfeld [Zu registrierende Adresse] ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen].

Gespeicherte Adresse	Ergebnis
[Blockierte Adressen]	Schränkt die Kommunikation (Empfang) mit Geräten ein, deren IP-Adressen für [Zu registrierende Adresse] eingegeben wurden. Die Kommunikation ist mit Geräten mit jeder anderen IP-Adresse zulässig.
[Zugelassene Adressen]	Lässt die Kommunikation (Empfang) nur mit Geräten zu, deren IP-Adressen für [Zu registrierende Adresse] eingegeben wurden, und schränkt die Kommunikation mit Geräten mit jeder anderen IP-Adresse ein.
Unter beidem gespeichert	Lässt die Kommunikation (Empfang) nur mit Geräten zu, deren IP-Adressen unter [Zugelassene Adressen] gespeichert wurden, und schränkt die Kommunikation mit Geräten mit jeder anderen IP-Adresse ein. Die Kommunikation ist jedoch für IP-Adressen eingeschränkt, die auch unter [Blockierte Adressen] gespeichert wurden.

#### WICHTIG:

## Prüfung auf Eingabefehler

Wenn Sie falsche IP-Adressen eingeben, können Sie eventuell nicht mehr mit Remote UI auf das Gerät zugreifen. In diesem Fall müssen Sie <IPv4-Adressfilter> oder <IPv6-Adressfilter> auf <Aus> setzen. DIPv4-Adressfilter DIPv6-Adressfilter

## HINWEIS:

## Eingabeformat für IP-Adressen

	Beschreibung	Beispiel
Eingeben einer	IPv4: Verwenden Sie Punkte als Trennzeichen für die Zahlen.	192.168.0.10
Lingeben einer		

Adresse	<b>IPv6:</b> Verwenden Sie Doppelpunkte als Trennzeichen für die alphanumerischen Zeichen.	fe80::10
Angeben eines Adressbereichs	Fügen Sie zwischen den Adressen einen Bindestrich ein.	IPv4: 192.168.0.10- 192.168.0.20
		IPv6: fe80::10-fe80::20
Angeben eines Adressbereichs mit einem Präfix (nur IPv6)	Geben Sie die Adresse gefolgt von einem Schrägstrich und einer Zahl zur Angabe der Präfixlänge ein.	fe80::1234/64

### Löschen von IP-Adressen aus den Ausnahmen

Wählen Sie eine IP-Adresse, und klicken Sie auf [Löschen].



3 Klicken Sie auf [OK].

# **HINWEIS**

Sie können die Einstellungen für die IP-Adressfilterung über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren.

DIPv4-Adressfilter

DIPv6-Adressfilter

# LINKS

OAngeben von MAC-Adressen für Firewallregeln


# Angeben von MAC-Adressen für Firewallregeln

Sie können die Kommunikation nur mit Geräten mit bestimmten MAC-Adressen zulassen oder Geräte mit bestimmten MAC-Adressen blockieren. Dazu können Sie bis zu 10 MAC-Adressen angeben.


#### WICHTIG

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn das Gerät mit einem Wireless LAN verbunden ist.

- Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. 🗘 Starten von Remote UI
- 2 Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].

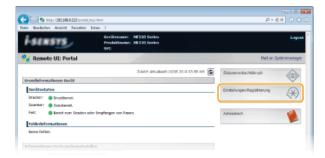

3 Klicken Sie auf [Sicherheitseinstellungen] ▶ [MAC-Adressfilter].

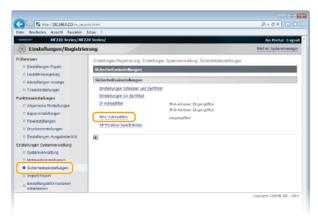


4 Klicken Sie auf [Bearbeiten...].



## [Eingangsfilter]

Legen Sie fest, ob das Empfangen von einem Computer am Gerät über die Angabe von MAC-Adressen beschränkt werden soll.

5 Legen Sie die Einstellungen für die Paketfilterung fest.

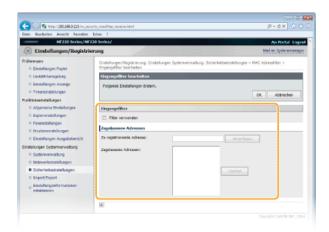

### 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Filter verwenden].

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zu beschränken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Beschränkung zu deaktivieren.

# 2 Legen Sie die Adresse fest.

- Geben Sie die MAC-Adresse in das Textfeld [Zu registrierende Adresse] ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen]. Lässt die Kommunikation (Empfang) nur mit Geräten zu, deren MAC-Adressen gespeichert wurden, und schränkt die Kommunikation mit Geräten mit jeder anderen MAC-Adresse ein.
- Sie brauchen die Adresse nicht durch Bindestriche oder Doppelpunkte zu trennen.

#### WICHTIG:

#### **Prüfung auf Eingabefehler**

Wenn Sie falsche MAC-Adressen eingeben, können Sie eventuell nicht mehr mit Remote UI auf das Gerät zugreifen. In diesem Fall müssen Sie <MAC-Adressfilter> auf <Aus> setzen. **MAC-Adressfilter** 

#### HINWEIS:

#### Löschen einer MAC-Adresse aus den Ausnahmen

Wählen Sie eine MAC-Adresse und klicken Sie auf [Löschen].



3 Klicken Sie auf [OK].

### **HINWEIS**

Sie können die Einstellungen für die IP-Adressfilterung über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren.

MAC-Adressfilter

## **LINKS**

OAngeben von IP-Adressen für Firewallregeln


# Ändern von Portnummern

Ports fungieren als Endpunkte für die Kommunikation mit anderen Geräten. Üblicherweise werden für die wichtigsten Protokolle standardisierte Portnummern verwendet, aber Geräte, die diese Portnummern verwenden, sind anfällig für Angriffe, weil diese Portnummern allgemein bekannt sind. Zum Verbessern der Sicherheit kann Ihr Netzwerkadministrator die Portnummern ändern. Nachdem eine Portnummer geändert wurde, müssen Sie den Kommunikationsgeräten wie Computern und Servern die neue Nummer mitteilen. Legen Sie die Einstellungen für die Portnummern je nach Netzwerkumgebung fest.

#### **HINWEIS**

Informationen zum Ändern der Portnummer für Proxyserver finden Sie unter Deinstellen eines Proxyservers.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- 7 Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ©Einstellen der Systemmanager-PIN
- 3 Wählen Sie <Einstellungen TCP/IP> ▶ <Einstellungen Portnummer>.
- 4 Tippen Sie auf den zu ändernden Port.

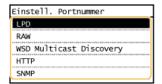

#### HINWEIS:

Weitere Informationen zu Ports

- <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery> OKONFIGURIEREN VON Druckprotokollen und WSD-Funktionen
- <HTTP> Deaktivieren der HTTP-Kommunikation
- <SNMP> QÜberwachen und Steuern des Geräts mit SNMP
- Geben Sie mit den Zahlentasten die Portnummer ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.




## LINKS

Konfigurieren von Druckerports


# **Einstellen eines Proxyservers**

Ein Proxyserver (bzw. HTTP-Proxyserver) ist ein Computer oder eine Software, die die HTTP-Kommunikation für andere Geräte abwickelt, insbesondere bei der Kommunikation mit Ressourcen außerhalb des Netzwerks, also beispielsweise beim Browsen auf Websites. Die Clientgeräte stellen die Verbindung zum externen Netzwerk über den Proxyserver her und kommunizieren nicht direkt mit den externen Ressourcen. Die Einstellung eines Proxyservers erleichtert nicht nur die Verwaltung des Datenverkehrs zwischen den internen und externen Netzwerken, sondern sorgt durch die Blockierung unbefugter Zugriffe und die Konsolidierung des Virenschutzes auch für mehr Sicherheit. Beim Einstellen eines Proxyservers müssen Sie die nötigen Informationen wie die IP-Adresse, die Portnummer sowie einen Anwendernamen und ein Passwort für die Authentisierung bereithalten.


- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. 🗯 Starten von Remote UI
- Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].

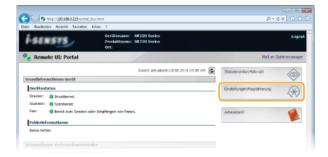


3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen TCP/IP].

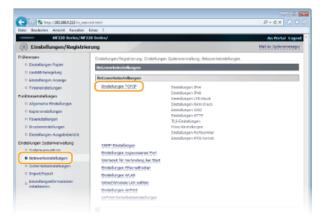

4 Klicken Sie in [Proxy-Einstellungen] auf [Bearbeiten...].

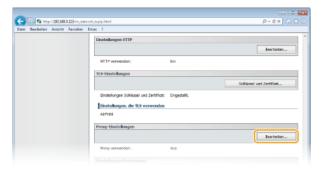

5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Proxy verwenden], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

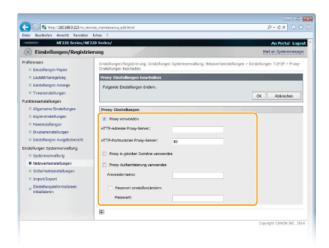

#### [Proxy verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den angegebenen Proxyserver bei der Kommunikation mit einem HTTP-Server verwenden wollen.

#### [HTTP-Adresse Proxy-Server]

Geben Sie die Adresse des Proxyservers ein. Geben Sie je nach Umgebung die IP-Adresse oder den Hostnamen an.

#### [HTTP-Portnummer Proxy-Server]

Ändern Sie nötigenfalls die Portnummer. Geben Sie eine Portnummer zwischen 1 und 65535 ein.

#### [Proxy in gleicher Domäne verwenden]

Äktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie einen in derselben Domäne angegebenen Proxyserver verwenden.

#### [Proxy-Authentisierung verwenden]

Äktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie bis zu 24 alphanumerische Zeichen für den Anwendernamen in das Textfeld [Anwendername] ein, wenn Sie die Authentisierung über den Proxyserver aktivieren wollen.

#### [Passwort einstellen/ändern]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie bis zu 24 alphanumerische Zeichen für das neue Passwort in das Textfeld [Passwort] ein, wenn Sie das Passwort für die Proxyauthentisierung festlegen oder ändern wollen.

# 6 Klicken Sie auf [OK].

### 7 Starten Sie das Gerät neu.

Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

# Einschränken der Gerätefunktionen

Einige der Funktionen des Geräts werden unter Umständen kaum verwendet oder bieten sich für eine missbräuchliche Verwendung an. Die Funktionen des Geräts können daher aus Sicherheitsgründen teilweise oder komplett deaktiviert werden.

## Einschränken des Zugriffs auf das Adressbuch und die Sendefunktionen



©Einschränken des Zugriffs auf das Adressbuch und die Sendefunktionen

### Deaktivieren von HTTP-Kommunikation und Remote-Management



- Deaktivieren der HTTP-Kommunikation
- Deaktivieren von Remote UI

# Einschränken des Zugriffs auf das Adressbuch und die Sendefunktionen

Bestimmte Formen der ungewollten Preisgabe von Informationen lassen sich verhindern, wenn Sie die verfügbaren Fax- und E-Mail-Empfänger auf die im Adressbuch gespeicherten Empfänger einschränken oder für das Adressbuch eine PIN festlegen, sodass unbefugte Anwender Adressbucheinträge nicht hinzufügen oder bearbeiten können. Das Versenden von Dokumenten an unbeabsichtigte Empfänger lässt sich vermeiden, indem Sie das Gerät so einstellen, dass eine eingegebene Faxnummer zur Bestätigung erneut eingegeben werden muss



# Festlegen einer PIN für das Adressbuch



Das Adressbuch können Sie so einstellen, dass Anwender zum Hinzufügen neuer oder zum Bearbeiten vorhandener Einträge eine PIN eingeben müssen. Durch das Festlegen einer PIN für das Adressbuch können Sie das Risiko verringern, dass Dokumente an unbeabsichtigte Empfänger gesendet werden, da Änderungen am Adressbuch dann nur von Anwendern vorgenommen werden können, die die PIN kennen.

- $oldsymbol{1}$  Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf <Menü>.
- 2 Tippen Sie auf <Einstellungen Systemverwaltung>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ©Einstellen der Systemmanager-PIN
- **3** Wählen Sie <SE-Funktion beschränken> ▶ <PIN Adressbuch>.
- 4 Legen Sie die PIN für die Bearbeitung des Adressbuchs fest.
  - Geben Sie mit den Zahlentasten eine maximal 7-stellige Zahl ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.
  - Wenn die Meldung <PIN (Bestätigen)> angezeigt wird, geben Sie die PIN zur Bestätigung erneut ein.



#### HINWEIS:

- Sie können keine PIN festlegen, die lediglich aus Nullen besteht, also "00" oder "0000000".
- Zum Deaktivieren der PIN drücken Sie \_\_\_, um die PIN zu löschen, sodass das Textfeld leer ist, und tippen Sie auf <Anwenden>.

### **HINWEIS**

Wenn Sie die Sicherheit weiter verbessern möchten, haben Sie über das Festlegen einer Adressbuch-PIN hinaus folgende Möglichkeiten:

- Einschränken des Hinzufügens neuer Empfänger DEinschränken der verfügbaren Empfänger
- Deaktivieren der PC-Faxfunktion Dunterbinden von PC-Faxen


- Speichern von Daten im Adressbuch
- Speichern des Adressbuchs über Remote UI

# Einschränken der verfügbaren Empfänger



Indem Sie beim Senden von Dokumenten die auswählbaren Faxnummern auf Einträge einschränken, die bereits unter Zielwahlschaltflächen und Nummern für die kodierte Wahl gespeichert sind, verringern Sie das Risiko, dass falsche Empfänger angegeben und Informationen so ungewollt preisgegeben werden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können die Anwender keine Empfänger mit den Zahlentasten eingeben, keine neuen Einträge zum Adressbuch hinzufügen und keine vorhandenen Adressbucheinträge bearbeiten.

- $oldsymbol{1}$  Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf <Menü>.
- Tippen Sie auf < Einstellungen Systemverwaltung >.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ②Einstellen der Systemmanager-PIN
- **3** Wählen Sie <SE-Funktion beschränken> ▶ <Neue Empfänger beschränken>.
- 4 Tippen Sie auf <Ein>.

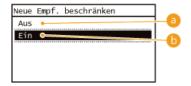

6 <Aus>

Hebt die Einschränkung für neue Empfänger auf. Faxnummern und E-Mail-Adressen können anhand aller verfügbaren Methoden angegeben werden.

6 <Ein>

Aktiviert die Einschränkung. Die Anwender müssen Empfänger aus dem Adressbuch auswählen.

## WICHTIG

Diese Funktion schränkt nicht die für PC-Faxe verfügbaren Empfänger ein.

**Ounterbinden von PC-Faxen** 


- Festlegen einer PIN für das Adressbuch
- Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern
- OUnterbinden von Rundsendungen

# **Unterbinden von PC-Faxen**

Sie können verhindern, dass Anwender die PC-Faxfunktion für das Senden von Faxen vom Computer aus nutzen.



- Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Faxeinstellungen>.
- **3** Wählen Sie <SE-Funktionseinstellungen> ► <SE Faxtreiber zulassen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ②Einstellen der Systemmanager-PIN
- 4 Tippen Sie auf <Aus>.

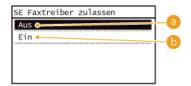

6 < Aus>

Deaktiviert die PC-Faxfunktion.

6 <Ein>


Aktiviert die PC-Faxfunktion.

- Senden von Faxen vom Computer aus (PC-Fax)
- DFestlegen einer PIN für das Adressbuch
- DEinschränken der verfügbaren Empfänger

# Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern

Sie können die Auswahl zuvor verwendeter Empfänger und Einstellungen aus den Übertragungsdatensätzen zum Faxen deaktivieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Einstellungen Systemverwaltung>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEinstellen der Systemmanager-PIN
- **3** Wählen Sie <SE-Funktion beschränken> ▶ <Neusenden aus Log beschränken>.
- 4 Tippen Sie auf <Ein>.

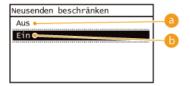

6 < Aus >

Zuvor verwendete Empfänger können angegeben werden.

6 <Ein>

Die Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern ist nicht möglich.

- DEinschränken der verfügbaren Empfänger
- OUnterbinden von Rundsendungen
- Angeben von zuvor verwendeten Empfängern

# Überprüfen von Empfängern vor dem Senden von Dokumenten

Indem Sie die Faxnummer zweimal eingeben, können Sie das Risiko reduzieren, dass Dokumente aufgrund von Eingabefehlern an die falsche Nummer gefaxt werden. Verwenden Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen, wenn Sie vertrauliche Dokumente senden möchten.

- Anzeigen des Bildschirms zur Bestätigung der Faxnummer
- Anzeigen von Empfängern im Adressbuch

### Anzeigen des Bildschirms zur Bestätigung der Faxnummer

Sie können am Gerät einstellen, dass Anwender eine über die Zahlentasten eingegebene Faxnummer zur Bestätigung erneut eingeben müssen. So lässt sich das Risiko verringern, dass Faxe aufgrund eines Eingabefehlers an die falsche Nummer gesendet werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Faxeinstellungen>.
- 3 Wählen Sie <SE-Funktionseinstellungen> ▶ <Eingegebene Faxnummer bestätigen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ©Einstellen der Systemmanager-PIN
- 4 Tippen Sie auf <Ein>.



(a) <Aus>

Der Bildschirm zur Bestätigung der Faxnummer wird nicht angezeigt.


6 <Ein>

Der Bildschirm zur Bestätigung der Faxnummer wird angezeigt.

#### Anzeigen von Empfängern im Adressbuch

Wenn Sie Empfänger über die Zielwahlschaltflächen oder die Nummern für die kodierte Wahl angeben, müssen Sie wissen, welche Empfänger oder Gruppen unter welcher Nummer für die kodierte Wahl gespeichert sind. Wenn Sie sich nicht an alle diese Nummern genau erinnern, senden Sie Dokumente möglicherweise an unbeabsichtigte Empfänger. Sie können das Senden von Daten an unbeabsichtigte Empfänger vermeiden, indem Sie das Gerät so konfigurieren, dass die Details der als Empfänger ausgewählten Zielwahlschaltfläche oder eingegebenen Nummer für die kodierte Wahl vor dem Senden angezeigt werden.

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- **2** Tippen Sie auf <Einstellungen Systemverwaltung>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ©Einstellen der Systemmanager-PIN
- **3** Wählen Sie <SE-Funktion beschränken> ▶ <SE Bestätigung Zielwahl/Kodierte Wahl>.
- 4 Tippen Sie auf <Ein>.

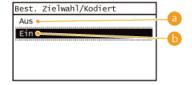

6 <Aus>

Die Details der ausgewählten bzw. eingegebenen Zielwahlschaltfläche oder Nummer für die kodierte Wahl werden nicht angezeigt.

(a) < Ein >


Die Details der ausgewählten bzw. eingegebenen Zielwahlschaltfläche oder Nummer für die kodierte Wahl werden angezeigt.

- **O**Speichern von Empfängern
- OAngeben aus dem Adressbuch
- Speichern des Adressbuchs über Remote UI

# Unterbinden von Rundsendungen

Bei Rundsendungen werden Faxe nacheinander an mehrere Empfänger gesendet. Diese Funktion kann bei Bedarf deaktiviert werden.

- $oldsymbol{1}$  Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf <Menü>.
- 2 Tippen Sie auf <Einstellungen Systemverwaltung>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEinstellen der Systemmanager-PIN
- 3 Wählen Sie <SE-Funktion beschränken> ▶ <Rundsendung beschränken>.
- 4 Wählen Sie <Rundsendung bestätigen> oder <Rundsendung zurückweisen>.

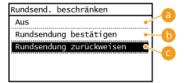

(a) <Aus>

Rundsendungen sind möglich.

(5) <Rundsendung bestätigen>

Beim Senden eines Faxes per Rundsendung wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt.

<Rundsendung zurückweisen>

Rundsendungen sind nicht möglich.

- DEinschränken der verfügbaren Empfänger
- Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern
- Senden von Faxen an mehrere Empfänger gleichzeitig (Rundsendung)


# **Deaktivieren der HTTP-Kommunikation**

HTTP wird für die Kommunikation über das Netzwerk verwendet, also beispielsweise beim Zugriff auf das Gerät über Remote UI. Wenn Sie eine USB-Verbindung verwenden oder HTTP aus einem anderen Grund nicht verwenden, können Sie HTTP deaktivieren und so böswillige Angriffe Dritter über den nicht genutzten HTTP-Port blockieren.

### WICHTIG

Wenn Sie HTTP deaktivieren, werden einige der Netzwerkfunktionen deaktiviert, beispielsweise Remote UI und Drucken über WSD.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Netzwerkeinstellungen>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ©Einstellen der Systemmanager-PIN
- 3 Wählen Sie <Einstellungen TCP/IP> ► <HTTP verwenden>.
- 4 Tippen Sie auf <Aus>.

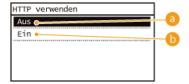

6 < Aus >

Deaktiviert die HTTP-Kommunikation.

6 <Ein>

Aktiviert die HTTP-Kommunikation.


- Verwenden von Remote UI
- OÄndern von Portnummern
- CKonfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen

# **Deaktivieren von Remote UI**

Remote UI ist nützlich, da Sie die Geräteeinstellungen über einen Web-Browser auf einem Computer festlegen können. Das Gerät muss mit einem Computer im Netzwerk verbunden sein, damit Sie Remote UI verwenden können. Wenn Sie Remote UI nicht benötigen, können Sie Remote UI deaktivieren und so das Risiko verringern, dass ein böswilliger Dritter das Gerät über das Netzwerk fernsteuert.



- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite auf < Menü>.
- Tippen Sie auf <Einstellungen Systemverwaltung>.
  - Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEinstellen der Systemmanager-PIN
- 3 Tippen Sie auf <Einstell. Remote UI> ▶ <Remote UI verwenden>.
- 4 Tippen Sie auf <Aus>.

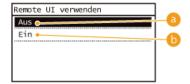

- O < Aus > Deaktiviert Remote UI.
- (i) <Ein> Aktiviert Remote UI.

- Verwenden von Remote UI
- Deaktivieren der HTTP-Kommunikation

# **Verwenden von Remote UI**

Wenn Sie das Gerät über einen Webbrowser remote bedienen, können Sie die zu druckenden Dokumente oder den Status des Geräts überprüfen. Sie können auch einige Einstellungen vornehmen, wie die Registrierung des Adressbuchs. Das ist möglich, ohne dass Sie Ihren Schreibtisch verlassen, was die Systemverwaltung einfacher macht.



#### **Funktionen von Remote UI**

- OVerwalten von Dokumenten und Anzeigen des Gerätestatus
- ©Einstellen von Menüoptionen über Remote UI
- OSpeichern/Laden des Adressbuchs über Remote UI
- Speichern des Adressbuchs über Remote UI

**Grundfunktionen von Remote UI** 

- Starten von Remote UI
- Remote UI-Bildschirme

### Systemanforderungen

Die folgende Umgebung ist für die Verwendung von Remote UI erforderlich. Stellen Sie außerdem den Webbrowser so ein, dass Cookies aktiviert sind.

#### **Windows**

- Windows XP/Vista/7/8/8.1
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oder höher


#### **Macintosh**

- Mac OS 10.4.9 oder höher (mit Ausnahme der Classic-Umgebung)
- Safari 3.2.1 oder höher

# Starten von Remote UI

Für die Remotebedienung müssen Sie die IP-Adresse des Geräts in einen Webbrowser eingeben und Remote UI starten. Überprüfen Sie im Vorfeld die beim Gerät eingestellte IP-Adresse ( Anzeigen von Netzwerkeinstellungen). Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

- 1 Starten Sie den Webbrowser.
- **Q** Geben Sie in das Adressfeld "http://(IP-Adresse des Geräts)/" ein, und drücken Sie die Taste [EINGABE].

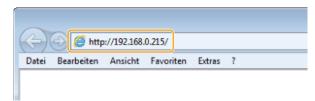

Wenn Sie eine IPv6-Adresse verwenden wollen, stellen Sie die IPv6-Adresse in eckige Klammern (Beispiel: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).

#### HINWEIS:


Wenn eine Sicherheitswarnung angezeigt wird

Möglicherweise wird eine Sicherheitswarnung angezeigt, wenn die Kommunikation mit einem Apple-Gerät verschlüsselt ist ( Verschlüsseln der Kommunikation von Druckdaten für Apple-Geräte mit TLS). Wenn die Zertifikateinstellungen oder TLS-Einstellungen keine Fehler aufweisen, fahren Sie mit dem Aufrufen der Website fort.

**3** Melden Sie sich bei Remote UI an.

#### ■Wenn keine Systemmanager-PIN eingestellt wurde

Wählen Sie [Modus Systemmanager] oder [Modus Endanwender].

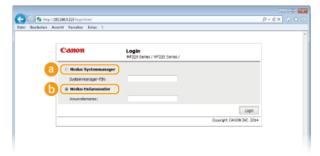

[Modus Systemmanager]

Sie können alle Remote UI-Bedienvorgänge und Einstellungen ausführen. Wenn keine Systemmanager-PIN eingestellt wurde (werkseitige Standardeinstellungen), müssen Sie nichts eingeben.


6 [Modus Endanwender]

Sie können den Status von Dokumenten oder des Geräts prüfen, und Sie können auch einige Einstellungen ändern. Wenn Sie Druckdokumente löschen möchten, geben Sie den Anwendernamen der Dokumente in [Anwendername] ein. Der Anwendername für Druckdokumente wird auf der Grundlage von Informationen wie dem Computernamen oder dem Computeranmeldenamen automatisch eingestellt.

## ■Wenn eine Systemmanager-PIN eingestellt wurde

Geben Sie die gespeicherte [Systemmanager-PIN] ein. (DEInstellen der Systemmanager-PIN)

- 4 Klicken Sie auf [Login].
  - Die Portalseite (Hauptseite) wird angezeigt. Remote UI-Bildschirme

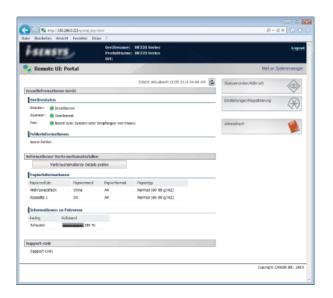


# **Remote UI-Bildschirme**

In diesem Abschnitt werden die Hauptbildschirme von Remote UI beschrieben.

- Portalseite (Hauptseite)
- Seite [Statusmonitor/Abbruch]
- Seite [Einstellungen/Registrierung]
- Seite [Adressbuch]

## Portalseite (Hauptseite)

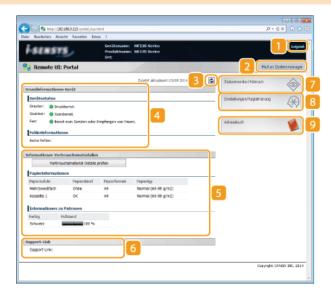

## [Logout]

Damit melden Sie sich bei Remote UI ab. Die Login-Seite wird angezeigt.

#### [Mail an Systemmanager]

Zeigt ein Fenster zum Erstellen einer E-Mail an den unter [Informationen Systemmanager] in [Systemverwaltung] angegebenen Systemmanager an.

### Aktualisierungssymbol

Aktualisiert die zurzeit angezeigte Seite.

# Grundlegende Informationen zum Gerät

Zeigt den aktuellen Status des Geräts und Fehlerinformationen an. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, wird der Link zur Seite mit Fehlerinformationen angezeigt.

### Informationen zum Verbrauchsmaterial

Zeigt Informationen zum Papier und zur restlichen Tonermenge an. Klicken Sie auf [Verbrauchsmaterial-Details prüfen], um den Bildschirm zur Überprüfung der Verbrauchsmaterialien anzuzeigen. Düberprüfen von Verbrauchsmaterial

## Support Link

Zeigt den unter [Systemverwaltung] in [Geräteinformationen] angegebenen Support Link an.

## [Statusmonitor/Abbruch]

Zeigt den Status der aktuellen Druckdokumente und Statistiken zum Drucken, Kopieren, Senden und Empfangen von Dokumenten an. Sie können auch den Status des Geräts anzeigen.


#### [8] [Einstellungen/Registrierung]

Zeigt die Seite [Einstellungen/Registrierung] an. Wenn Sie im Systemmanager-Modus angemeldet sind, können Sie die Einstellungen ändern und die gespeicherten Daten speichern bzw. laden. Deinstellen von Menüoptionen über Remote UI

# [Adressbuch]

Zeigt die im Adressbuch gespeicherten Nummern für die kodierte Wahl an. Sie können die Adressbucheinträge auch speichern oder bearbeiten, wenn Sie im Systemmanager-Modus angemeldet sind. **©Speichern des Adressbuchs über Remote UI** 

## Seite [Statusmonitor/Abbruch]

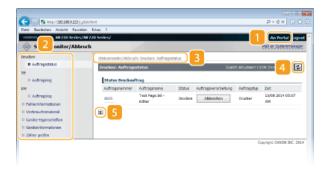

# [An Portal]

Die Portalseite (Hauptseite) wird wieder angezeigt.

#### 🛐 Menü

Wenn Sie auf eine Option klicken, wird der Inhalt auf der rechten Seite angezeigt. Verwalten von Dokumenten und Anzeigen des Gerätestatus

#### Rotkrümel (Breadcrumbs)

Zeigt die Seiten an, die Sie bisher geöffnet haben, um zu der zurzeit angezeigten Seite zu gelangen. Sie können prüfen, welche Seite gerade angezeigt wird.

## Aktualisierungssymbol

Aktualisiert die zurzeit angezeigte Seite.

## Symbol für Seitenanfang

Verschiebt das Bildlauffeld zum Seitenanfang, wenn auf der Seite ein Bildlauf nach unten ausgeführt wurde.

# Seite [Einstellungen/Registrierung]



# [An Portal]

Die Portalseite (Hauptseite) wird wieder angezeigt.

#### Menü

Wenn Sie auf eine Option klicken, wird der Inhalt auf der rechten Seite angezeigt. © Einstellen von Menüoptionen über Remote UI

#### Brotkrümel (Breadcrumbs)

Zeigt die Seiten an, die Sie bisher geöffnet haben, um zu der zurzeit angezeigten Seite zu gelangen. Sie können prüfen, welche Seite gerade angezeigt wird.

## Symbol für Seitenanfang

Verschiebt das Bildlauffeld zum Seitenanfang, wenn auf der Seite ein Bildlauf nach unten ausgeführt wurde.

## [Bearbeiten]


Sie können Geräteeinstellungen speichern oder ändern. DEinstellen von Menüoptionen über Remote UI

#### **HINWEIS**

# Systemverwaltungseinstellungen

- [Einstellungen Systemverwaltung] können Sie nur festlegen, wenn Sie im Systemmanager-Modus angemeldet sind.
- Wenn Sie im Endanwender-Modus angemeldet sind, wird nur [Systemverwaltung] angezeigt.

# Seite [Adressbuch]

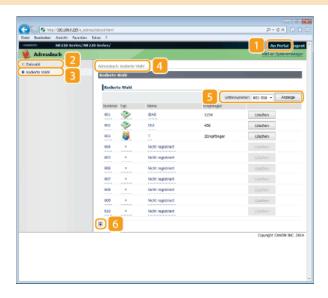

# [An Portal]

Die Portalseite (Hauptseite) erscheint.

### [Zielwahl]

Zeigt die Liste für Zielwahl an. Speichern von Daten im Adressbuch

#### [Kodierte Wahl]

Zeigt die Liste der Nummern für die kodierte Wahl an. Speichern von Daten im Adressbuch

## Brotkrümel (Breadcrumbs)

Zeigt die Seiten an, die Sie bisher geöffnet haben, um zu der zurzeit angezeigten Seite zu gelangen. Sie können prüfen, welche Seite gerade angezeigt wird.

## Nummern auflisten

Legt den auf der Seite angezeigten Bereich der Nummern für die kodierte Wahl fest.

#### 👩 Symbol für Seitenanfang

Verschiebt das Bildlauffeld zum Seitenanfang, wenn auf der Seite ein Bildlauf nach unten ausgeführt wurde.

### **HINWEIS**

### Speichern/Bearbeiten von Daten im Adressbuch

Sie können Daten im Adressbuch nur speichern bzw. bearbeiten, wenn Sie im Systemmanager-Modus angemeldet sind.

# Verwalten von Dokumenten und Anzeigen des Gerätestatus

- Anzeigen des aktuellen Status von Druckdokumenten
- DÜberprüfen von Faxübertragungsprotokollen
- DÜberprüfen von Fehlerinformationen
- ©Überprüfen von Verbrauchsmaterial
- 🗘 Überprüfen der maximalen Druckgeschwindigkeit
- Anzeigen der Systemmanager-Informationen
- Anzeigen des Zählers für die Druckfunktion

#### **HINWEIS**


Der Dokumentdateiname wird nur mit 255 Zeichen angezeigt. Möglicherweise wird der Anwendungsname zum Dateinamen hinzugefügt.

## Anzeigen des aktuellen Status von Druckdokumenten

Sie können die Liste der Dokumente anzeigen, die gerade gedruckt werden oder sich in der Druckwarteschlange befinden.



Melden Sie sich bei Remote UI an ( Starten von Remote UI ) [Statusmonitor/Abbruch] [ [Auftragsstatus]

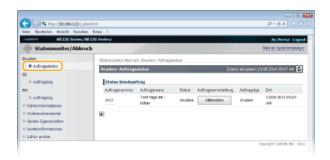

Wenn Sie einen Auftrag für ein Dokument löschen möchten, klicken Sie auf [Abbrechen].

#### **HINWEIS**

- Wenn Sie sich im Systemmanager-Modus angemeldet haben, werden alle Druckdokumente aufgelistet, die gerade gedruckt werden oder sich in der Druckwarteschlange befinden.
- Wenn Sie bei der Anmeldung im Endanwender-Modus Ihren Benutzernamen eingegeben haben, wird ihr Benutzername nur für die von Ihnen gedruckten Dokumente angezeigt.
- Klicken Sie bei den angehaltenen Dokumenten auf [Auftragsnummer], um ausführliche Informationen anzuzeigen. Sie können den Benutzernamen und den Seitenzähler des gedruckten Dokuments überprüfen.

## Überprüfen von Faxübertragungsprotokollen

Es wird der Verlauf von jeweils bis zu 50 Protokollen für gesendete und empfangene Faxdokumente angezeigt.



Melden Sie sich bei Remote UI an ([Starten von Remote UI) | [Statusmonitor/Abbruch] | [Auftragslog]



## Überprüfen von Fehlerinformationen

Wenn ein Fehler auftritt, können Sie diese Seite aufrufen, indem Sie auf der Portalseite (Hauptseite) auf die Meldung unter [Fehlerinformationen] klicken. Portalseite (Hauptseite)



Melden Sie sich bei Remote UI an ([Starten von Remote UI) | [Statusmonitor/Abbruch] | [Fehlerinformationen]




# Überprüfen von Verbrauchsmaterial

Es werden das Papierformat und der Papiertyp für die Papierzufuhr, die Seriennummer für die Tonerpatrone und weitere Informationen angezeigt.



Melden Sie sich bei Remote UI an (♥Starten von Remote UI) ▶ [Statusmonitor/Abbruch] ▶ [Verbrauchsmaterial]

Sie können auf der Portalseite (Hauptseite) auch auf [Verbrauchsmaterial-Details prüfen] klicken, um den Bildschirm zur Überprüfung der Verbrauchsmaterialien anzuzeigen.

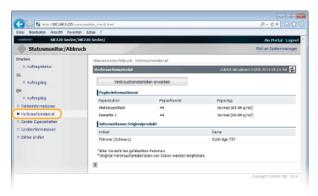

Klicken Sie auf [Verbrauchsmaterialien erwerben], um die Seite für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien anzuzeigen.

#### **HINWEIS**

So zeigen Sie [Verbrauchsmaterialien erwerben] an


Setzen Sie <Taste z. Erwerb v. Verbr.mat. anz. (RUI)> im Display auf <Ein>. ©Einstellungen Systemverwaltung

# Überprüfen der maximalen Druckgeschwindigkeit

Die maximale Druckgeschwindigkeit wird angezeigt.



Melden Sie sich bei Remote UI an (♥ Starten von Remote UI) ▶ [Statusmonitor/Abbruch] ▶ [Geräte-Eigenschaften]

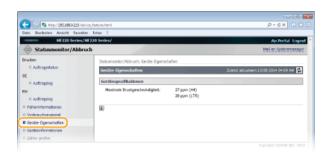


# Anzeigen der Systemmanager-Informationen

Informationen über das Gerät und den Systemmanager werden angezeigt. Diese Informationen legen Sie auf der Seite [Einstellungen/Registrierung] unter [Systemverwaltung] fest. **© Einstellungen Systemverwaltung** 



Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI**) ▶ [Statusmonitor/Abbruch] ▶ [Geräteinformationen]

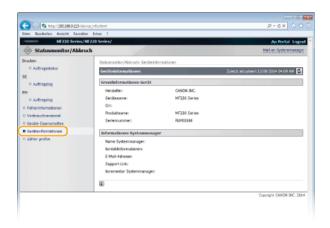


## Anzeigen des Zählers für die Druckfunktion

Die Gesamtzahl der mit der Druck-, Kopier- und Faxfunktion gedruckten Seiten wird angezeigt.



Melden Sie sich bei Remote UI an (♥Starten von Remote UI) ▶ [Statusmonitor/Abbruch] ▶ [Zähler prüfen]

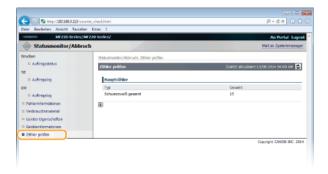

## **LINKS**

Remote UI-Bildschirme


# Einstellen von Menüoptionen über Remote UI

Über Remote UI können Sie die verschiedenen Einstellungen für das Gerät ändern. Die meisten Einstellungen können auch am Gerät selbst festgelegt werden, aber manche Einstellungen stehen nur in Remote UI zur Verfügung.


# **HINWEIS**

Sie können die Einstellungen nur ändern, wenn Sie im Systemmanager-Modus angemeldet sind.

- 1 Starten Sie Remote UI. OStarten von Remote UI
- 7 Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].

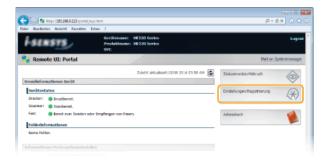

3 Klicken Sie auf die Menüoption, die Sie einstellen wollen.

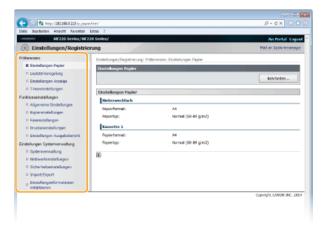

• Weitere Informationen zum Einstellungsmenü finden Sie unter der jeweiligen Option unten.

Menüoptionen	Referenz
Präferenzen	
Einstellungen Papier	OAngeben von Papierformat und -typ
Lautstärkeregelung/Einstellungen Anzeige	© Präferenzen
Timereinstellungen	©Timereinstellungen
Funktionseinstellungen	
Allgemeine Einstellungen	OAllgemeine Einstellungen (MF229dw / MF226dn)
Kopiereinstellungen	© Kopiereinstellungen
Faxeinstellungen	© Faxeinstellungen
Druckereinstellungen	© Druckereinstellungen
Einstellungen Ausgabebericht	ODrucken von Berichten und Listen
Einstellungen Systemverwaltung	

Systemverwaltung	©Einstellungen Systemverwaltung
Netzwerkeinstellungen	ONetzwerk ONETZWERK
Sicherheitseinstellungen	Sicherheit
Import/Export	Speichern/Laden des Adressbuchs über Remote UI
Einstellungsinformationen initialisieren	OMenü initialisieren

# LINKS

©Remote UI-Bildschirme

# Speichern/Laden des Adressbuchs über Remote UI

Die Adressbuchdaten im Gerät können auf Ihrem Computer gespeichert werden (exportieren). Auf Ihrem Computer gespeicherte Daten können auch im Gerät gespeichert werden (importieren). Sie können die Empfänger im Adressbuch ganz einfach auf mehrere Geräte kopieren.\* Zur Verwendung dieser Funktionen müssen Sie sich im Systemmanager-Modus angemeldet haben.

- $^{st}$  Abhängig vom Modell können Sie das vom Gerät exportierte Adressbuch nicht importieren.
- Exportieren von Adressbuchdaten
- Claden von Adressbuchdaten

# **WICHTIG**

#### Schalten Sie das Gerät nicht AUS, solange der Import- oder Exportvorgang noch nicht abgeschlossen ist


Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Wenn Sie das Gerät währenddessen ausschalten, können die Daten oder das Gerät beschädigt werden.

#### Bedienen Sie das Gerät während des Export- bzw. Importvorgangs nicht.


Vergewissern Sie sich vor dem Export bzw. Import, dass zurzeit keine Funktionen wie das Drucken von Dokumenten ausgeführt werden.

#### Exportieren von Adressbuchdaten


- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. OStarten von Remote UI
- 2 Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].

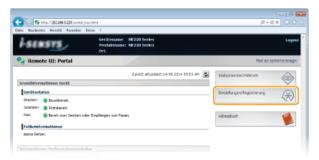

3 Klicken Sie auf [Import/Export] ▶ [Export].

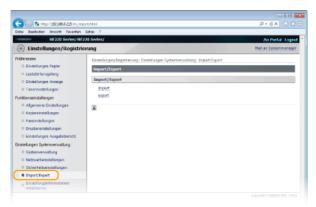

- Wenn ein Bildschirm erscheint, in dem Sie zur Eingabe der PIN für das Adressbuch aufgefordert werden, geben Sie die [PIN] ein, und klicken Sie auf [OK]. Festlegen einer PIN für das Adressbuch
- 4 Klicken Sie auf [Exportstart].

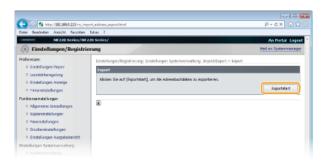

- Geben Sie den Speicherort des exportierten Adressbuchs nach den Bildschirmanweisungen an.
  - Das Adressbuch wird gespeichert.

# WICHTIG

#### Bedienen Sie das Gerät nicht, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Der Bildschirm bleibt während des Exportvorgangs unverändert. Verwenden Sie Remote UI erst wieder, wenn die Meldung [Der Download von (Dateiname) wurde abgeschlossen.] unten am Bildschirm angezeigt wird.

# Laden von Adressbuchdaten


# WICHTIG

Beim Laden von Adressbuchdaten werden die zurzeit im Gerät gespeicherten Adressbuchdaten überschrieben.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. OStarten von Remote UI
- Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung].



3 Klicken Sie auf [Import/Export] ▶ [Import].

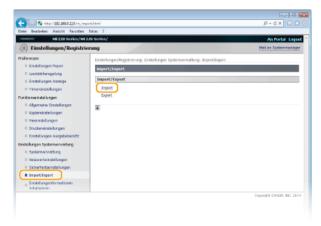


 Wenn ein Bildschirm erscheint, in dem Sie zur Eingabe der PIN für das Adressbuch aufgefordert werden, geben Sie die [PIN] ein, und klicken Sie auf [OK].

Festlegen einer PIN für das Adressbuch

# 4 Wählen Sie die zu importierende Adressbuchdatei, und klicken Sie auf [Importstart].

Mlicken Sie auf [Durchsuchen...], und wählen Sie die Datei, oder geben Sie den Pfad für die Datei (Dateinamen und Speicherort der Datei) in [Dateipfad] ein, um die zu importierende Datei anzugeben.

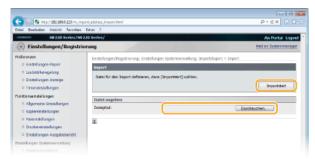

# 5 Klicken Sie auf [OK].

Die angegebenen Adressbuchdaten werden in das Gerät importiert.

# **LINKS**

- Remote UI-Bildschirme
- Speichern des Adressbuchs über Remote UI
- Speichern von Daten im Adressbuch
- Adressbuchliste


# Speichern des Adressbuchs über Remote UI

Über den Computer können Sie das Adressbuch des Geräts speichern oder bearbeiten.

#### **HINWEIS**

Sie können die Einstellungen nur ändern, wenn Sie im Systemmanager-Modus angemeldet sind.

- Starten Sie Remote UI. OStarten von Remote UI
- Klicken Sie auf [Adressbuch].

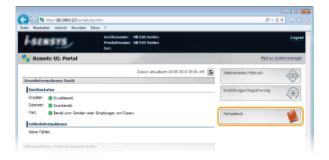

#### HINWEIS:


# Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird

Das Adressbuch ist durch eine PIN geschützt. Geben Sie die [PIN] ein, und klicken Sie auf [OK].

- 3 Klicken Sie auf [Kodierte Wahl].
  - Sie können auch Empfänger als Zielwahl speichern. Klicken Sie in diesem Fall auf [Zielwahl] und nicht auf [Kodierte Wahl].
     Speichern von Daten im Adressbuch



4 Klicken Sie bei einem Eintrag mit der Bezeichnung "Nicht gespeichert" auf den Textlink unter [Nummer], [Typ] oder [Name].

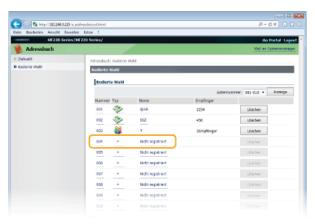


#### HINWEIS:

Wenn Sie einen gespeicherten Eintrag bearbeiten möchten, klicken Sie auf den entsprechenden Textlink unter [Nummer], [Typ]

- oder [Name].
- Wenn Sie einen gespeicherten Eintrag löschen möchten, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche [Löschen].
- Wählen Sie [Empfängertyp für die Registrierung], und klicken Sie auf [OK].



6 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest, und klicken Sie auf [OK].

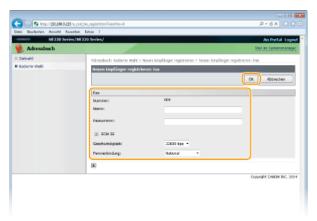

# LINKS

- Remote UI-Bildschirme
- Speichern/Laden des Adressbuchs über Remote UI
- Adressbuchliste

# Liste der Menüeinstellungen


Bei diesem Gerät gibt es verschiedene Einstellungen. Sie können jede der Einstellungen ausführlich anpassen. Rufen Sie die Einstellungen auf, indem Sie auf dem Bildschirm Startseite auf <Menü> tippen.

# **TIPPS**

Sie können die Menüeinstellungen als Liste drucken, um die aktuellen Einstellungen zu prüfen:

Anwenderdatenliste

# Netzwerkeinstellungen

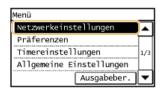

Zu allen Einstellungen zum Netzwerk ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

# **HINWEIS**

#### Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird

Geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEinstellen der Systemmanager-PIN

#### Sterne (\*)

Mit einem Stern (\*) markierte Einstellungen stehen nur beim MF229dw / MF217w zur Verfügung.

- Wired/Wireless LAN wählen
- Einstellungen WLAN
- ©Einstellungen TCP/IP
- **OSNMP-Einstellungen**
- DEinstellungen zugewiesener Port
- Wartezeit für Verbindung bei Start
- Einstellungen Ethernettreiber
- Netzwerkeinstellungen initialisieren

# Wired/Wireless LAN wählen \*

Wenn Sie das Gerät von einem Wireless LAN zu einem Wired LAN umschalten, müssen Sie die Einstellung festlegen. Umgekehrt müssen Sie, wenn Sie das Gerät von einem Wired LAN zu einem Wireless LAN umschalten, diese Einstellung nicht festlegen. (Sie können über die folgende Option <Einstellungen WLAN>.) • Auswählen von verkabeltem LAN oder WLAN (MF229dw / MF217w) umschalten.

Wired LAN† Wireless LAN

# Einstellungen WLAN \*

Legen Sie die Einstellungen für die Verbindung des Geräts mit einem Wireless LAN fest. Sie können auch die aktuellen Einstellungen anzeigen oder die Verringerung des Stromverbrauchs einstellen. Siehe Handbuch "Erste Schritte" Dem Gerät beiliegende Dokumente.

# **WPS Tastendrückmethode**

Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Wireless LAN-Verbindung automatisch mithilfe der Taste an einem WPS-fähigen Wireless LAN-Router konfiguriert werden soll. Configuration der Verbindung über die WPS-Taste

#### **Modus WPS PIN-Code**

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zur Konfiguration der Wireless LAN-Verbindung einen PIN-Code für einen WPS-fähigen Wireless LAN-Router eingeben möchten. **Konfiguration der Verbindung über die Eingabe des WPS-PIN-Codes** 

# Einstellungen SSID

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zur Konfiguration der Wireless LAN-Verbindung Informationen wie SSID oder Netzwerkschlüssel über das Bedienfeld manuell eingeben möchten.

# Zugriffspunkt wählen

Wireless LAN-Router, die auf das Gerät zugreifen können, werden automatisch lokalisiert, sodass Sie sie aus der Liste auswählen können. Sie müssen manuell den Netzwerkschlüssel, wie einen WEP-Schlüssel oder einen PSK, eingeben. 

○ Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers

#### Manuell eingeben

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zur Konfiguration der Wireless LAN-Verbindung manuell eine SSID eingeben möchten. Bei dieser Methode können Sie detaillierte Authentisierungs- und Verschlüsselungseinstellungen angeben. • Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen

# Sicherheitseinstell. Ohne WEP Open System\* WEP-Schlüssel wählen: 1/2/3/4 WEP-Schlüssel bearbeiten Gemeinsamer Schlüssel WEP-Schlüssel wählen: 1/2/3/4 WEP-Schlüssel bearbeiten WPA/WPA2-PSK Auto\* AES-CCMP

# **Energiesparmodus**



Legen Sie fest, ob das Gerät je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Energiesparmodus wechselt.

```
Aus†
Ein
```



# **WLAN-Informationen**

Zeigt die aktuellen Wireless LAN-Einstellungen an. OAnzeigen von Netzwerkeinstellungen

```
MAC-Adresse
WLAN-Status
Aktuelle Fehlerinformationen
Kanal
Einstellungen SSID
Sicherheitseinstellungen
Energiesparmodus
```

# Einstellungen TCP/IP

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung des Geräts in einem TCP/IP-Netzwerk wie die IP-Adresseinstellungen fest.

# Einstellungen IPv4

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung des Geräts in einem IPv4-Netzwerk fest.

# Einstellungen IP-Adresse

Konfigurieren Sie die IP-Adresse, die in einem TCP/IP-Netzwerk zum Identifizieren von Geräten wie Computern oder Druckern dient. Einstellen der IPv4-Adresse

```
Auto erfassen†
Protokoll wählen
Aus
DHCP†
BOOTP
RARP
Auto IP
Aus
```

Ein †

#### Manuell erfassen

IP-Adresse: 0.0.0.0 Subnetzmaske: 0.0.0.0 Gateway-Adresse: 0.0.0.0

# Einstellungen prüfen

Auto erfassen IP-Adresse Subnetzmaske Gateway-Adresse

#### **PING-Befehl**

Prüft, ob das Gerät über ein Netzwerk mit einem Computer verbunden ist. Desten der Netzwerkverbindung

#### **DNS-Einstellungen**

Legen Sie die Einstellungen für DNS (Domain Name System) fest, womit ein Hostname für die IP-Adressauflösung bereitgestellt wird. **OKonfigurieren von DNS** 

#### Einstellungen DNS-Server

Primärer DNS-Server: 0.0.0.0 Sekundärer DNS-Server: 0.0.0.0

# DNS-Einstellungen Hostname/Domänenname

Hostname Domänenname

#### **DNS-Einstellungen Dynamisches Update**

Ein

Intervall DNS Dynamisches Update 0 bis 24<sup>†</sup> bis 48 (Std.)

#### Einstellungen mDNS

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung von DNS-Funktionen ohne DNS-Server fest. Norfigurieren von DNS

Ein†

Name mDNS

# **Einstellungen DHCP-Option**

Wählen Sie aus, ob bei aktiviertem DHCP der Hostname abgerufen wird und ob ein dynamisches Update über die DHCP-Optionen erfolgen soll. OKonfigurieren von DNS

#### Hostnamen erfassen

Aus Ein t

# **DNS Dynamisches Update**

Aus1 Fin

# Einstellungen IPv6

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung des Geräts in einem IPv6-Netzwerk fest.

# IPv6 verwenden

Aktivieren oder deaktivieren Sie IPv6 beim Gerät. Sie können auch die aktuellen Einstellungen anzeigen. DEinstellen von IPv6-Adressen

Aus†

Einstellungen prüfen

# Einstellungen zustandslose Adresse

Aktivieren oder deaktivieren Sie zustandslose Adressen. DE Einstellen von IPv6-Adressen

Einstellungen prüfen

# **DHCPv6** verwenden

Aktivieren oder deaktivieren Sie die zustandshafte Adresse, die über DHCPv6 abgerufen wird. DEInstellen von IPv6-Adressen

# Aus† Ein Einstellungen prüfen Zustandshafte Adresse Präfixlänge

#### **DNS-Einstellungen**

Legen Sie die Einstellungen für DNS (Domain Name System) fest, womit ein Hostname für die IP-Adressauflösung bereitgestellt wird. **© Konfigurieren von DNS** 

```
DNS-Einstellungen Hostname/Domänenname
  IPv4-Host/Domäne verw.
     Aus
        Hostname
        Domänenname
     Ein †
DNS-Einstellungen Dynamisches Update
  Aus†
  Ein
     Manuelle Adresse registrieren
     Zustandshafte Adresse registrieren
        Aus<sup>†</sup>
        Ein
     Zustandslose Adresse registrieren
        Aus†
        Ein
     Intervall DNS Dynamisches Update
        0 bis 24<sup>†</sup> bis 48 (Std.)
```

#### Einstellungen mDNS

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung von DNS-Funktionen ohne DNS-Server fest. OKonfigurieren von DNS

```
Aus

Ein†

IPv4-Na. f. mDNS verw.

Aus

Name mDNS

Ein†
```

# **Einstellungen LPD-Druck**

Aktivieren oder deaktivieren Sie LPD, ein Druckprotokoll, das auf jeder Hardwareplattform und unter jedem Betriebssystem verwendet werden kann. **©Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen** 

```
Aus
Ein†
```

# Einstellungen RAW-Druck

Aktivieren oder deaktivieren Sie RAW, ein Windows-spezifisches Druckprotokoll. **SKonfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen** 

```
Aus
Ein†
```

# Einstellungen WSD

Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Suche und das Abrufen von Informationen für den Drucker oder Scanner über das WSD-Protokoll, das unter Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 verfügbar ist.

OKonfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen

```
Einstellungen WSD-Druck
WSD-Druck verwenden
Aus
Ein†
WSD-Browsen verwenden
Aus
Ein†
```

# Einstellungen WSD-Scan WSD-Scan verwenden Aus1 Ein Comp.-Scan verwend. Aus† **Multicast Discovery verwenden** Ein †

# **HTTP** verwenden

Aktivieren oder deaktivieren Sie HTTP, das für die Kommunikation mit einem Computer benötigt wird, wenn Sie beispielsweise Remote UI oder den WSD-Druck verwenden. Deaktivieren der HTTP-Kommunikation

Aus Ein+

# **Einstellungen Portnummer**

Ändern Sie die Portnummern für Protokolle je nach der Netzwerkumgebung. 🖒 Ändern von Portnummern

```
LPD
  1 bis 515+ bis 65535
  1 bis 9100 this 65535
WSD Multicast Discovery
  1 bis 3702 this 65535
HTTP
  1 bis 80+ bis 65535
SNMP
  1 bis 161<sup>†</sup> bis 65535
```

# **MTU-Format**

Wählen Sie die maximale Größe der vom Gerät gesendeten oder empfangenen Pakete. DÄndern der maximalen Übertragungseinheit

```
1300
1400
1500<sup>†</sup>
```

# SNMP-Einstellungen

Legen Sie die Einstellungen für das Überwachen und Steuern des Geräts über einen Computer fest, auf dem SNMP-kompatible Software ausgeführt wird. OÜberwachen und Steuern des Geräts mit SNMP


# SNMPv1-Einstellungen 🔽



Aktivieren oder deaktivieren Sie SNMPv1. Wenn Sie SNMPv1 aktivieren, legen Sie einen Communitynamen und Zugriffsberechtigungen für Management Information Base (MIB)-Objekte fest.

```
Aus
Ein<sup>†</sup>
   Einstellungen Name Arbeitsgruppe 1
      Aus
      Ein t
   Einstellungen Name Arbeitsgruppe 2
      Aus1
   Einstellungen zugewiesene Arbeitsgruppe
      Aus
      Ein t
```

# Druckerverwaltungsinformationen vom Host erfassen

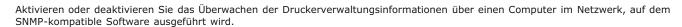

Aus†



<Menü> > <Netzwerkeinstellungen> > > CDruckerverwaltungsinformationen vom Host erfassen> > Wählen Sie <Aus> oder <Ein> >  $\bigcirc$ 

# Einstellungen zugewiesener Port



Aktivieren oder deaktivieren Sie den dedizierten Port. Der dedizierte Port wird beim Drucken, Faxen oder Scannen mit MF Toolbox sowie beim Suchen oder Festlegen der Geräteeinstellungen über das Netzwerk verwendet.

Aus Ein†



<Menü> ▶ <Netzwerkeinstellungen> ▶ <Einstellungen zugewiesener Port> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

# Wartezeit für Verbindung bei Start

Legen Sie eine Wartezeit für die Netzwerkverbindung fest. Wählen Sie die Einstellung je nach Netzwerkumgebung. DEInstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung

0<sup>†</sup> bis 300 (Sek.)

# Einstellungen Ethernettreiber

Wählen Sie den Ethernet-Kommunikationsmodus (Halb- oder Vollduplex) und den Ethernettyp (10BASE-T/100BASE-TX). Sie können auch die MAC-Adresse des Geräts anzeigen.

# Autom. Erk.

Legen Sie fest, ob der Kommunikationsmodus und der Ethernettyp automatisch erkannt oder manuell ausgewählt werden. 
©Konfigurieren von Etherneteinstellungen

Aus
Kommunikationsmodus
Halbduplex†
Vollduplex
Ethernettyp
10BASE-T†

100BASE-TX

Ein+


# **MAC-Adresse**

Überprüfen Sie die MAC-Adresse des Geräts, bei der es sich um eine für jedes Kommunikationsgerät eindeutige Nummer handelt. • Anzeigen der MAC-Adresse

# Netzwerkeinstellungen initialisieren

Setzt die Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurück. DEInstell. Systemverwalt. Initialisieren

# Präferenzen

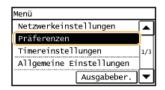

Zu allen Einstellungen zur Tonlautstärke und zum Display ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

# **HINWEIS**

#### Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird

Geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEinstellen der Systemmanager-PIN

# Sterne (\*)

Mit einem Stern (\*) markierte Einstellungen haben je nach dem Land oder der Region, wo das Gerät gekauft wurde, andere Standardwerte.

- Lautstärkeregelung
- ©Einstellungen Anzeige

# Lautstärkeregelung

Stellen Sie die Lautstärke des Signaltons beim Drücken einer Taste auf dem Bedienfeld oder beim Auftreten eines Papierstaus ein. 
DEInstellen der Lautstärke

#### **Faxton**

Legen Sie fest, ob beim Senden von Faxen ein Wählton zu hören sein soll. Sie können auch die Lautstärke einstellen.

0 bis 1<sup>†</sup> bis 5

# **Klingelton**

Legen Sie fest, ob beim Empfangen von Faxen ein Signalton zu hören sein soll. Sie können auch die Lautstärke einstellen.

0 bis 1<sup>†</sup> bis 5

# SE-fertig-Ton

Legen Sie fest, ob nach dem Senden von Faxen ein Signalton zu hören sein soll. Sie können auch die Lautstärke einstellen.

0 bis 1<sup>†</sup> bis 5

Nur bei Fehler

Aus† Ein

# **EM-fertig-Ton**

Legen Sie fest, ob beim Empfangen von Faxen ein Signalton zu hören sein soll. Sie können auch die Lautstärke einstellen.


0 bis 1<sup>†</sup> bis 5

Nur bei Fehler

Aus†

Ein

#### Scan-fertig-Ton

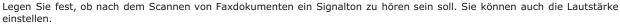

0 bis 1<sup>†</sup> bis 5

Nur bei Fehler Aus† Ein

#### **Eingabeton**

Legen Sie fest, ob beim Drücken von Tasten auf dem Bedienfeld ein Signalton zu hören sein soll.

Aus Ein†

# **Ungültige-Eingabe-Ton**

Legen Sie fest, ob bei Eingabe eines ungültigen Einstellwerts wie eines für eine Einstellung nicht zulässigen Werts ein Signalton zu hören sein soll.

Aus† Ein

#### Warnton

Legen Sie fest, ob bei Problemen wie Papierstaus oder Bedienfehlern ein Signalton zu hören sein soll.

Aus Ein<sup>1</sup>

#### **Auftrag-fertig-Ton**

Legen Sie fest, ob nach dem Kopieren oder Scannen ein Signalton zu hören sein soll.

Aus Ein†

# **Alarm Energiesparen**

Legen Sie fest, ob beim Wechsel des Geräts in den oder aus dem Schlafmodus ein Signalton zu hören sein soll.

Aus† Ein

# Ton für Erkennung Original in Zufuhr

Wählen Sie aus, ob das Gerät beim Einlegen eines Originals in die Zufuhr einen Signalton abgeben soll.

Aus Ein†

# Einstellungen Anzeige

# Standardanzeige nach Start/Wiederherst.



Standardmäßig wird direkt nach dem Einschalten des Geräts oder nach der automatischen Rückstellung der Bildschirm Startseite angezeigt. Ändern Sie die Einstellung, wenn Sie einen anderen Standardbildschirm verwenden möchten und der Hauptbildschirm einer anderen Funktion angezeigt werden soll.

Startseite\*



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Standardanzeige nach Start/Wiederherst.> ▶ Wählen Sie die Funktion, deren Bildschirm angezeigt werden soll

# Anz.einst. für Schaltfl. auf Startseite

Ändern Sie die Reihenfolge, in der die Schaltflächen auf dem Bildschirm Startseite angezeigt werden. [SAnpassen des Bildschirms <Startseite>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Anz.einst. für Schaltfl. auf Startseite> ▶ Wählen Sie <Anzeigereihenfolge wählen> oder <Leerzeichen einfügen und löschen> 🕨 Ändern Sie die Anzeigeeinstellungen 

# Kontrast 🗾



Stellen Sie die Helligkeit des Displays je nach dem Aufstellort des Geräts ein.

Fünf Stufen



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Kontrast> ▶ Stellen Sie mit <->/<+> die Helligkeit ein ▶ <Anwenden> ▶ 🔝

# **Umgekehrte Bildschirmfarben**



Wählen Sie <Ein>, um die Displayfarben umzukehren. Wählen Sie <Ein>, wenn das Display auch nach Einstellung der Helligkeit in <Kontrast> schwer abzulesen ist.

Aus Ein



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Umgekehrte Bildschirmfarben> ▶ Wählen Sie <Ein> oder <Aus> ▶ 🛅

# Umschalten Eingabe in Millimeter/Zoll

Wählen Sie die Maßeinheit.

Millimeter\*



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Umschalten Eingabe in Millimeter/Zoll> ▶ Wählen Sie <Millimeter> oder <Zoll> ▶ 🔝

# **Benachricht. Reinigung Orig.scanbereich**



Wenn diese Option auf <Ein> gesetzt wird, wird eine Meldung angezeigt, wenn der Originalscanbereich verschmutzt ist.

Aus Ein†



<Menü> > <Präferenzen> > <Einstellungen Anzeige> > <Benachricht. Reinigung Orig.scanbereich> > Wählen Sie <Ein> oder <Aus> ▶ 🔝

# Zeit Nachrichtenanzeige 🔽



Legen Sie das Intervall fest, in dem zwei verschiedene Meldungen abwechselnd angezeigt werden.

1 bis 2<sup>†</sup> bis 5 (Sek.)



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Zeit Nachrichtenanzeige> ▶ Geben Sie eine Zahl für das Intervall ein ▶ <Anwenden> ▶ 🔝

# Scrollgeschwindigkeit



Stellen Sie die Geschwindigkeit des Bildlaufs auf eine von drei Stufen ein.

Langsam Standard\* Schnell



<Menü> > <Präferenzen> > <Einstellungen Anzeige> > <Scrollgeschwindigkeit> > Wählen Sie die Geschwindigkeit > 6

#### Cursorbewegung |



Konfigurieren Sie, wie der Cursor nach der Eingabe eines Zeichens auf dem Bildschirm verschoben wird. Wählen Sie <Auto>, um den Cursor automatisch rechts neben das eingegebene Zeichen zu stellen. Wählen Sie <Manuell>, um den Cursor manuell rechts neben das eingegebene Zeichen zu stellen.

Auto + Manuell



# Sprache\*

Wählen Sie die Anzeigesprache, die für das Display, Berichte und Listen verwendet wird.

Arabic, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English<sup>†</sup>, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovene, Spanish, Swedish, Turkish



# Sprache Remote UI\*




Wählen Sie die Anzeigesprache, die für Remote UI-Bildschirme verwendet wird.

Czech, Danish, Dutch, English\*, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish



# **Timereinstellungen**

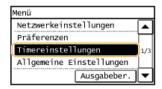

Zu allen Einstellungen zum Timer ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

# **HINWEIS**

#### Sterne (\*)

Mit einem Stern (\*) markierte Einstellungen haben je nach dem Land oder der Region, wo das Gerät gekauft wurde, andere Standardwerte.

- ©Zeit Geräuscharmer Modus
- DEinstellungen Datum/Zeit
- Z. bis aut. Schlafmd.
- Zeit bis zur automatischen Rückstellung
- Funktion nach automatischer Rückstellung
- Zeit automatisches Offline

#### Zeit Geräuscharmer Modus

Sie können das Betriebsgeräusch des Geräts verringern, wenn das Gerät leiser laufen soll (Flüstermodus). Legen Sie eine Zeit fest, zu der das Gerät automatisch in den Flüstermodus wechselt. Sie können das Gerät auch so einstellen, dass es sich immer im Flüstermodus befindet. Wechseln in den Flüstermodus

#### Startzeit

Aus†

Ein

Startzeiteinstellung für den Wechsel in den Flüstermodus

# **Endzeit**

Aus†

Ein

Endzeiteinstellung für die Beendigung des Flüstermodus

# Einstellungen Datum/Zeit

Legen Sie Datums- und Uhrzeiteinstellungen fest, einschließlich des Datumsformats und des 12- oder 24-Stunden-Formats für die Uhrzeitanzeige. Die auf allen Faxdokumenten, Berichten und Listen gedruckten Datums- und Uhrzeitangaben hängen von diesen Einstellungen ab.

#### **Datumsformat** \*



Wählen Sie das Datumsformat (Reihenfolge von Jahr, Monat und Tag).

JJJJ MM/TT MM/TT/JJJJ TT/MM JJJJ+



<Menü> ▶ <Timereinstellungen> ▶ <Einstell. Datum/Zeit> ▶ <Datumsformat> ▶ Wählen Sie das Datumsformat

# Zeitformat |



Wählen Sie das 12- oder 24-Stunden-Format für die Uhrzeitanzeige.

```
12 Stunden (AM/PM)+
24 Stunden
```




<Menü> > <Timereinstellungen> > <Einstell. Datum/Zeit> > <Zeitformat> > Wählen Sie die Anzeigeeinstellung

#### Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit



Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Mit ◀/▶ verschieben Sie den Cursor, und mit ▲/▼geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein und wählen <AM>/<PM>.

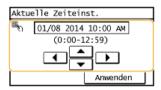



<Menü> > <Timereinstellungen> > <Einstell. Datum/Zeit> > <Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit> > Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein ▶ <Anwenden> ▶ 🔝

# **HINWEIS**

Nach der Umstellung auf Sommerzeit können das Datum und die Uhrzeit 1 Stunde lang nicht geändert werden.

# Einstellungen Sommerzeit \*



Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sommerzeit. Bei aktivierter Sommerzeit legen Sie fest, ab wann und bis wann die Sommerzeit gelten soll.

# Aus

Ein†

Start: Monat, Woche, Tag Ende: Monat, Woche, Tag



<Menü> 🕨 <Timereinstellungen> 🕨 <Einstell. Datum/Zeit> ▶ <Einstellungen Sommerzeit> ▶ Wählen Sie einen Monat und einen Tag ▶ <Anwenden> ▶ 🔝

# Z. bis aut. Schlafmd.

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wurde oder keine zu verarbeitenden Daten vorlagen, wechselt das Gerät in den Schlafmodus, um den Stromverbrauch zu reduzieren (automatischer Schlafmodus). Legen Sie die Zeit fest, nach der das Gerät automatisch in den Schlafmodus wechselt. Das Gerät wechselt nicht automatisch in den Schlafmodus, wenn das Einstellmenü angezeigt wird. Es empfiehlt sich, die werkseitigen Standardeinstellungen zu verwenden, da Sie damit am meisten Strom sparen. Wechseln in den Schlafmodus

5+ bis 30 (Min.)

# Zeit bis zur automatischen Rückstellung



Wenn eine bestimmte Zeit lang keine Taste gedrückt wird, werden der Bildschirm und die Einstellungen auf den Standardbildschirm zurückgesetzt (automatische Rückstellung). Legen Sie das Intervall für die automatische Rückstellung fest. Wählen Sie <0>, um die automatische Rückstellung zu deaktivieren. In folgenden Fällen wird die automatische Rückstellung nicht ausgeführt:

- Das Einstellmenü wird angezeigt.
- 🏮 Das Gerät verarbeitet Daten, wie beispielsweise beim Drucken von Dokumenten oder beim Senden bzw. Empfangen von Faxen.
- Eine Fehlermeldung wird angezeigt, und die Fehleranzeige blinkt. Die automatische Rückstellung erfolgt jedoch, wenn der Fehler die Verwendung einer Funktion nicht unmöglich macht.

0 (Die automatische Rückstellung ist deaktiviert.) 1 bis 2<sup>†</sup> bis 9 (Min.)



#### HINWEIS

Den Bildschirm, der nach der automatischen Rückstellung angezeigt wird, können Sie in <Funktion nach automatischer Rückstellung> auswählen.

# Funktion nach automatischer Rückstellung



Legen Sie fest, ob nach der automatischen Rückstellung der Standardbildschirm angezeigt wird. Wenn Sie <Standardfunktion> wählen, wird der Hauptbildschirm der in <Standardanzeige nach Start/Wiederherst.> gewählten Funktion angezeigt (▶Standardanzeige nach Start/Wiederherst.). Wenn Sie <Gewählte Funktion> wählen, wird im Display wieder der Hauptbildschirm der ausgewählten Funktion angezeigt.

Standardfunktion †
Gewählte Funktion




<Menü> > <Timereinstellungen> > <Funktion nach automatischer Rückstellung> > Wählen Sie <Standardfunktion> oder <Gewählte Funktion> >

# Zeit automatisches Offline



Wenn der Bildschirm unten angezeigt wird (das Gerät ist zum Scannen online geschaltet) und eine bestimmte Zeit lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch offline. Legen Sie die Zeit fest, nach der sich das Gerät offline schaltet. Sie können auch einstellen, dass das Gerät online bleibt.

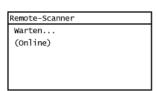


0 (Das Gerät bleibt online.) 1 bis 5† bis 60 (Min.)



<Menü> ▶ <Timereinstellungen> ▶ <Zeit autom. Offline> ▶ Stellen Sie den Zeitraum ein ▶ <Anwenden> ▶ 🔝

# Allgemeine Einstellungen MF229dw/MF226dn

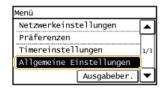

Zu allen Einstellungen zur Bedienung der Papierkassette und des Papiereinzugsverfahrens ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

# Papierzufuhrmethode umschalten



Konfigurieren Sie diese Einstellung, wenn Sie Dokumente auf Papier mit Logos drucken möchten (Überdrucken). Zum Bedrucken von Papier mit Logos müssen Sie das Papier eventuell anders herum in die Papierquelle einlegen, je nachdem, ob Sie einseitig oder doppelseitig drucken. Wenn Sie die Einstellung jedoch in <Vorrang Druckseite> ändern, können Sie das Papier einfach mit der bedruckten Seite nach unten einlegen, und zwar beim einseitigen und beim doppelseitigen Drucken. Weitere Informationen finden Sie in Einlegen von bereits bedrucktem Papier.

# Mehrzweckfach

Vorrang Geschwindigkeit† Vorrang Druckseite

#### Kassette 1

Vorrang Geschwindigkeit† Vorrang Druckseite



<Menü> > <Allgemeine Einstellungen> > <Papierzufuhrmethode umschalten> > Wählen Sie die Papierzufuhr > Wählen Sie <Vorrang Geschwindigkeit> oder <Vorrang Druckseite> > 6



#### Papierquellen

Wählen Sie die Papierquelle, für die Sie die Einstellung ändern möchten.

#### < Vorrang Geschwindigkeit>

Wenn Sie Papier verwenden, das mit einem Logo bedruckt wurde, müssen Sie die Ausrichtung ändern, wenn Sie 1- und 2-seitiges Drucken ausführen.

#### HINWEIS:

Es empfiehlt sich, <Vorrang Geschwindigkeit> zu wählen, wenn Sie sich über die zu bedruckende Seite keine Gedanken machen möchten.

# < Vorrang Druckseite>

Wenn Sie eine bestimmte Seite des Papiers bedrucken möchten, brauchen Sie das Papier in der Papierquelle nicht umzudrehen, unabhängig davon, ob ein- oder doppelseitig gedruckt wird.

#### HINWEIS:

- Wenn Sie <Vorrang Druckseite> für eine Papierquelle mit Papier einstellen, das nicht für das doppelseitige Drucken geeignet ist (② Papier), gilt für die Papierquelle die Einstellung <Vorrang Geschwindigkeit>. In diesem Fall müssen Sie das Papier so einlegen, als ob Sie <Vorrang Geschwindigkeit> ausgewählt hätten (③ Einlegen von bereits bedrucktem Papier).
- Die Geschwindigkeit für 1-seitiges Drucken kann langsamer sein, wenn <Vorrang Druckseite> ausgewählt ist.

# Kopiereinstellungen



Zu allen Einstellungen zum Kopieren ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

# **HINWEIS**

#### Sterne (\*)

- Mit einem Stern (\*1) markierte Einstellungen stehen nur beim MF229dw / MF226dn zur Verfügung.
- Mit einem Stern (\*2) markierte Einstellungen stehen nur beim MF229dw zur Verfügung.
- Standardeinstellungen ändern
- Dichte korrigieren

# Standardeinstellungen ändern

Sie können die werkseitigen Standardeinstellungen zum Kopieren ändern. Die ausgewählten Einstellungen werden als Standardeinstellungen der Kopierfunktion verwendet. **©Ändern von Standardeinstellungen** 

```
Kopienanzahl
   1 t bis 99
Dichte
  -4 bis 0 this +4
  Auto Dichte
Originaltyp
  Text
  Text/Foto (Hohe Geschwindigkeit) +
  Text/Foto
  Foto
Doppelseitig*1
  Aus†
  1->2-seitig
  2->2-seitig*2
  2->1-seitig*2
  Typ Original/Endverarbeitung
Kopierfaktor
  Anwenderdefinierter Faktor
  100% (1:1) *
  400 % (Max.)
  200 %
  141 % A5->A4
   70 % A4->A5
  50 %
  25 % (Min.)
N auf 1
  Aus†
  2 auf 1
  4 auf 1
  Kopie ID-Karte
  Layout wählen
Sortieren
  Aus†
  Ein
Schärfe
  Sieben Stufen
```



Geben Sie die anfängliche Kopierdichte an. Sie können die Kopierdichte auch vorübergehend ändern. [5] Justieren der Dichte

-4 bis 0† bis +4



<Menü>  $\blacktriangleright$  <Kopiereinstellungen>  $\blacktriangleright$  <Dichte korrigieren>  $\blacktriangleright$  Justieren Sie die Dichte  $\blacktriangleright$  <Anwenden>  $\blacktriangleright$  🔝



# **Faxeinstellungen**



Zu allen Einstellungen zum Faxen ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

# **HINWEIS**

#### Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird

Geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. DEinstellen der Systemmanager-PIN

# Sterne (\*)

- Mit "\*1" markierte Einstellungen stehen je nach dem Land oder der Region, wo das Gerät gekauft wurde, eventuell nicht zur Verfügung oder haben andere Standardwerte.
- Mit "\*2" markierte Einstellungen stehen nur beim MF229dw zur Verfügung.
- Mit "\*3" markierte Einstellungen stehen nur beim MF229dw / MF226dn zur Verfügung.
- Grundeinstellungen
- **OSE-Funktionseinstellungen**
- EM-Funktionseinstell.
- ©Einstellungen EM-Druck
- Fax-Setup-Handbuch

# Grundeinstellungen

Legen Sie die Grundeinstellungen für die Verwendung des Geräts als Faxgerät fest.

# Telefonnummer der Einheit registrieren

Speichern Sie die Faxnummer des Geräts. \*\*DSpeichern der Faxnummer und des Gerätenamens

# Leitungstyp wählen \*1

Wählen Sie den für die Faxübertragung verwendeten Telefonleitungstyp. OAnschließen an die Telefonleitung

**Impuls** Ton<sup>†</sup>

# Verbindung zum öffentl. Telefonnetz 🔽



Wenn der Faxempfangsmodus <Fax/Tel (Auto umsch.)> lautet, klingelt ein externes Telefon möglicherweise nicht, oder es kann möglicherweise nicht für einen Anruf gewählt werden. Geben Sie in diesem Fall <Adapter 1> oder <Adapter 2> an.

Direkt<sup>†</sup> Adapter 1 Adapter 2



<Menü> ▶ <Faxeinstellungen> ▶ <Grundeinstellungen> ▶ <Verbindung zum öffentl. Telefonnetz> ▶ Wählen Sie den Verbindungstyp ▶ 🔝



Legen Sie fest, ob ein Warnton zu hören sein soll, wenn der Hörer eines an das Gerät angeschlossenen Telefons oder der optionale Hörer nicht richtig aufgelegt ist. Sie können auch die Lautstärke des Warntons einstellen.

0 t bis 5



# Einstellungen Kommunikationsverwaltung

Legen Sie die Startgeschwindigkeit für die Kommunikation fest, und nehmen Sie die Einstellungen der R-Taste vor.


# SE-Startgeschwindigkeit

Stellen Sie die Startgeschwindigkeit für die Kommunikation von "33600 bps" absteigend ein. Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn es aufgrund einer schlechten Telefonverbindung lange dauert, bis das Senden von Faxen beginnt.

33600 bps<sup>1</sup> 14400 bps 9600 bps 7200 bps 4800 bps 2400 bps



# EM-Startgeschwindigkeit

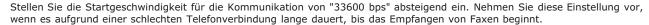

33600 bps<sup>1</sup>
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps



<Menü> ▶ <Faxeinstellungen> ▶ <Grundeinstellungen> ▶ <Einstellungen Kommunikationsverwaltung> ▶ <EM-Startgeschwindigkeit> ▶ Wählen Sie die Startgeschwindigkeit für die Kommunikation ▶ 🔝

# Einstellung R-Taste


Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, müssen Sie das Verfahren der Amtsholung einstellen. Sie können als Nebenstellentyp <Präfix> oder <Flash> festlegen. Wenn Sie die Amtsvorwahl auf der R-Taste speichern, brauchen Sie nur die Taste zu drücken, um ein Freizeichen zu erhalten.

PSTN<sup>†</sup>

РВХ

Präfix



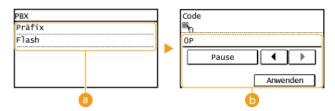

(₹) < PBX >

Wählen Sie den verwendeten Nebenstellentyp. Wenn Sie < Präfix> wählen, speichern Sie den Präfixcode auf dem nächsten Bildschirm.

6 <Code>

Geben Sie mit den Zahlentasten den Präfixcode ein, tippen Sie auf <Pause>, und tippen Sie dann auf <Anwenden>. Wenn Sie keine Pause einfügen, wird der Präfixcode nicht gespeichert.

#### SE-Funktionseinstellungen

Legen Sie die Einstellungen für das Senden von Faxen fest.

# Standardeinstellungen ändern

Legen Sie die beim Senden von Faxen verwendeten Einstellungen fest. Die ausgewählten Einstellungen werden als Standardeinstellungen für das Scannen von Dokumenten verwendet. DAndern von Standardeinstellungen

# **Auflösung** 200 x 100 dpi (Normal)† 200 x 200 dpi (Fein) 200 x 200 dpi (Foto) 200 x 400 dpi (Superfein) **Dichte** Neun Stufen Doppelseitig. Original \*2 Aus† Buchtyp Kalendertyp Schärfe Sieben Stufen

#### Name der Einheit reg.

Registrieren Sie den Namen eines Unternehmens oder einer Person. [2] Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens

Der registrierte Name wird als Absenderinformationen an den Empfänger gesendet. [Skopfzeile

## **ECM SE**



Aktivieren oder deaktivieren Sie ECM (Error Correction Mode). ECM prüft Faxe auf Datenfehler und korrigiert sie. Informationen zum Reduzieren von Fehlern in empfangenen Faxen finden Sie in **DECM EM**.

Aus Ein†

#### HINWEIS

- 🏮 ECM muss am Gerät und am anderen Faxgerät aktiviert sein, da die Fehlerprüfung am Sende- und am Empfangsgerät vorgenommen wird.
- Auch wenn ECM aktiviert ist, kann es aufgrund des Zustands der Telefonleitung zu Fehlern kommen.
- 🌘 Die Datenverarbeitung kann bei aktiviertem ECM länger als üblich dauern, da beim Übertragen der Daten auf Fehler geprüft wird und diese gegebenenfalls korrigiert werden.



#### Pausenzeit einstellen



Wenn Sie zum Beispiel einen Anruf tätigen, indem Sie "0 - (Pause) - (Telefonnummer)" wählen, wird 0 zuerst gewählt und ein paar Sekunden später die Telefonnummer. Wenn Sie Faxe ins Ausland senden, müssen Sie die Empfänger angeben, indem Sie "(internationale Vorwahl) - (Ländervorwahl) - (Vorwahl) - (Faxnummer)" wählen, aber fortlaufende Ziffern, die ohne Pausen eingegeben werden, werden möglicherweise nicht richtig erkannt. Versuchen Sie in diesem Fall, eine Pause nach der internationalen Vorwahl oder vor der Faxnummer einzugeben. Wenn der Code oder die Nummer dennoch nicht korrekt erkannt wird, ändern Sie die Dauer der Pause. Anweisungen zum Eingeben einer Pause finden Sie unter Schritt 3 von **Senden von Faxen**.

1 bis 4<sup>†</sup> bis 15 (Sek.)





# 



Legen Sie die Einstellungen für die automatische Wahlwiederholung fest. Bei dieser Funktion wird eine Faxnummer, die beim ersten Wählversuch aufgrund einer besetzten Leitung nicht erreicht wurde, nach mehreren Minuten automatisch erneut gewählt. Sie können die Anzahl an Wahlwiederholungen und das Intervall zwischen den Wahlwiederholungen festlegen.

```
Aus
Ein†
   Anzahl Wahlwiederhol.
      1 bis 2† bis 10 (Mal)
   Interv. Wahlwd.holung
      2<sup>†</sup> bis 99 (Min.)
   Wahlwiederh. bei Fehl.
      Aus
      Fin t
```

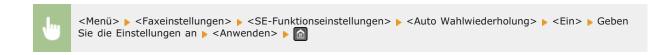

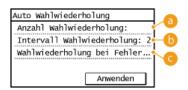

(5) <Anzahl Wahlwiederhol.>

Legt die Anzahl der Wahlwiederholungen fest. Geben Sie mit ▲/▼ oder den Zahlentasten den gewünschten Wert ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.

🋅 <Interv. Wahlwd.holung>

Legt das Intervall zwischen den Wahlwiederholungen fest. Geben Sie mit ▲/▼ oder den Zahlentasten den gewünschten Wert ein, und tippen Sie auf <Anwenden>.

(a) < Wahlwiederh. bei Fehl.>

Legt fest, ob bei einem Übertragungsfehler eine Wahlwiederholung erfolgt. Wählen Sie <Aus> oder <Ein>.

# **Kopfzeile**



Legen Sie Einstellungen zum Hinzufügen der Absenderinformationen, einschließlich der Faxnummer und des Gerätenamens, zur Faxkopfzeile fest. Der Empfänger kann anhand der hinzugefügten Informationen erkennen, von wem das Fax gesendet wurde.

# Aus Ein† Druckposition Innerhalb des Bildbereiches Außerhalb des Bildbereiches+ Nr. mark. als: TEL/FAX FAX<sup>†</sup> TEL





Legt die Position fest, an der die Kopfzeile im gesendeten Fax gedruckt wird. Wählen Sie <Innerhalb des Bildbereiches>, wenn die Informationen im Bildbereich gedruckt werden sollen, oder <Außerhalb des Bildbereiches>, um die Informationen außerhalb des Bildbereichs zu drucken.

🌀 <Nr. mark. als: TEL/FAX>

Fügt die Markierung "FAX" oder "TEL" vor der im Gerät gespeicherten Faxnummer ein (Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens). Wählen Sie <TEL>, wenn es sich bei der markierten Nummer um eine Telefonnummer handelt.

# Vor Sendung auf freie Leitung prüfen \*1 🔽



Legen Sie fest, ob vor dem Wählen einer Faxnummer auf freie Leitung geprüft wird.

```
Aust
Fin
```



<Menü> 🕨 <Faxeinstellungen> 🕨 <SE-Funktionseinstellungen> 🕨 <Vor Sendung auf freie Leitung prüfen> 🕨 Wählen Sie <Ein> oder <Aus> ▶ 🔝

# SE Faxtreiber zulassen

Aktivieren oder deaktivieren Sie die PC-Faxfunktion (Senden von Faxen vom Computer aus). Dunterbinden von PC-Faxen

Aus Ein†

# Eingegebene Faxnummer bestätigen

Legen Sie fest, ob die Anwender die Faxnummer bei der Eingabe über die Zahlentasten zur Bestätigung ein zweites Mal eingeben müssen. OAnzeigen des Bildschirms zur Bestätigung der Faxnummer

Aus† Ein

#### EM-Funktionseinstell.

Legen Sie die Einstellungen für das Empfangen von Faxen fest.

#### ECM EM



Aktivieren oder deaktivieren Sie ECM (Error Correction Mode). ECM prüft Faxe auf Datenfehler und korrigiert sie. Informationen zum Reduzieren von Fehlern in gesendeten Faxen finden Sie in OECM SE.

Aus

# HINWEIS

- 🌘 ECM muss am Gerät und am anderen Faxgerät aktiviert sein, da die Fehlerprüfung am Sende- und am Empfangsgerät vorgenommen wird.
- Auch wenn ECM aktiviert ist, kann es aufgrund des Zustands der Telefonleitung zu Fehlern kommen.
- Die Datenverarbeitung kann bei aktiviertem ECM länger als üblich dauern, da beim Übertragen der Daten auf Fehler geprüft wird und diese gegebenenfalls korrigiert werden.



<Menü> ▶ <Faxeinstellungen> ▶ <EM-Funktionseinstellungen> ▶ <ECM EM> ▶ <Ein> ▶ 🔝

# Eingehende Anrufe \*1



Legen Sie die Einstellungen für ein Klingelzeichen zur Benachrichtigung bei eingehenden Faxen fest. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie als Empfangsmodus <Auto> oder <Fax/Tel (Auto umsch.)> gewählt haben. Legen Sie fest, wie oft das Klingelzeichen zu hören sein soll, wenn das Gerät einen Faxanruf empfängt. Sie können die Einstellungen auch deaktivieren, sodass bei eingehenden Anrufen kein Klingelzeichen zu hören ist.

Aus

Ein<sup>†</sup>

1 bis 2<sup>†</sup> bis 99 (Mal)

#### HINWEIS

Wenn Sie diese Funktion im Modus <Auto> verwenden, müssen Sie Ihr Telefon zuvor an das Gerät anschließen.



<Menü> ▶ <Faxeinstellungen> ▶ <EM-Funktionseinstellungen> ▶ <Eingehende Anrufe> ▶ <Ein> ▶ Legen Sie fest, wie oft das Klingelzeichen zu hören ist ▶ <Anwenden> ▶ 🔝

# Remote EM \*1



Legen Sie die Einstellungen für das Empfangen von Faxen über ein an das Gerät angeschlossenes Telefon fest (Fernempfang). Wenn ein Fax an das Gerät gesendet wird, können Sie es empfangen, indem Sie den Hörer des Telefons abheben und über das Telefon eine bestimmte ID eingeben. So brauchen Sie den Faxempfang nicht mehr am Gerät selbst einzuschalten. Anweisungen zum Verwenden des Fernempfangs finden Sie in **Dempfangen von Faxen über ein Telefon (Fernempfang)**.

Aus Ein<sup>†</sup> 00 bis 25<sup>†</sup> bis 99



<Menü> ▶ <Faxeinstellungen> ▶ <EM-Funktionseinstellungen> ▶ <Remote EM> ▶ <Ein> ▶ Legen Sie die ID-Nummer für den Faxempfang fest > <Anwenden> > 🔝

# Umschalten zu Auto EM



Legen Sie mit diesen Einstellungen fest, ob Faxe automatisch empfangen werden, nachdem das Telefon bei einem eingehenden Anruf eine bestimmte Zeit lang geklingelt hat. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie als Empfangsmodus <Manuell> gewählt haben. Diese Funktion ermöglicht das Empfangen von Faxen, auch wenn niemand den Hörer abnehmen kann.

Aus† Ein 1 bis 15+ bis 99 (Sek.)



<Menü> ▶ <Faxeinstellungen> ▶ <EM-Funktionseinstellungen> ▶ <Umschalten zu Auto EM> ▶ <Ein> ▶ Legen Sie fest, wie lange das Telefon bei einem eingehenden Anruf klingelt ▶ <Anwenden> ▶ 🔝

# Einstellungen Speicherempfang



Legen Sie fest, ob empfangene Faxe gespeichert werden sollen, ohne sie sofort zu drucken. Sie können gespeicherte Faxdokumente jederzeit drucken, indem Sie die Einstellung in <Aus> ändern. [DFaxempfang im Speicher (Speicherempfang)

```
Aus†
   PIN Speicherempfang
   Berichtdruck
     Aus
     Ein t
   Zeit Speicherempfang
     Aus†
      Ein
        Startzeit Speicherempfang
        Endzeit Speicherempfang
```



<Menü> 🕨 <Faxeinstellungen> 🕨 <EM-Funktionseinstellungen> 🕨 <Einstellungen Speicherempfang> 🕨 <Ein> 🕨 Geben Sie Einstellungen an ▶ <Anwenden> ▶ 🔝

# Einstellungen EM-Druck

Legen Sie die Einstellungen für das Drucken von empfangenen Faxen fest.

#### Doppelseitig drucken \*3



Legen Sie die Einstellungen für das Drucken von empfangenen Faxen auf beiden Seiten des Papiers fest.

Aust Ein



<Menü> ▶ <Faxeinstellungen> ▶ <Einstellungen EM-Druck> ▶ <Doppelseitig drucken> ▶ <Ein> ▶ 👩

# **EM-Format reduzieren**



Legen Sie die Einstellungen für die Verkleinerung des Bildformats eines empfangenen Dokuments fest. Sie können einen automatischen Verkleinerungsfaktor auswählen, mit dem das empfangene Dokument auf das Format des eingelegten Papiers verkleinert wird. Sie können auch einen Faktor aus einer Liste auswählen.

#### Aus

#### Ein†

Verkleinerungsfaktor

Auto †

97 % 95 %

90 %

75 %

Verkleinerungsrichtung Vertikal/Horizontal

Nur Vertikal†



<Menü> ▶ <Faxeinstellungen> ▶ <Einstellungen EM-Druck> ▶ <EM-Format reduzieren> ▶ <Ein> ▶ Geben Sie die Einstellungen an ▶ <Anwenden> ▶ 🔝



# «Verkleinerungsfaktor»

<Auto> verkleinert das Bild um einen auf der Grundlage des eingelegten Papiers ermittelten Faktor. <97 %>, <95 %>, <90 %> und <75 %> verkleinern das Bild um den jeweiligen Faktor.

# < Verkleinerungsrichtung >

Wählen Sie <Vertikal/Horizontal>, um das Bild in der Vertikalen und Horizontalen zu verkleinern. Wählen Sie <Nur Vertikal>, wenn es nur vertikal verkleinert werden soll.

# Fußzeile bei Empfang



Legen Sie fest, ob Informationen wie Empfangsdatum und -uhrzeit und die Seitenzahlen unten auf die empfangenen Dokumente gedruckt werden sollen.

Aus† Ein



# Weiterdrucken, wenn Patrone fast leer



Wenn Sie Faxe empfangen und der Toner fast leer ist, speichert das Gerät sie im Speicher, statt sie auszudrucken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, setzt das Gerät aber den Druck fort.

Aus† Ein

# **WICHTIG**


Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sind die Faxe möglicherweise blass oder verschwommen. Da empfangene Dokumente nicht gespeichert werden, müssen Sie den Absender eventuell bitten, die Dokumente erneut zu senden.



# Fax-Setup-Handbuch

Wählen Sie dies, damit Anweisungen zum Festlegen von Einstellungen, einschließlich der Faxnummer und des Telefonleitungstyps, auf dem Bildschirm angezeigt werden. **○Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen** 

# Scaneinstellungen

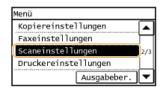


Zu allen Einstellungen zum Scannen ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz  $(\dagger)$  markiert.

# Einstellungen Tastenkürzel

Speichern Sie Scaneinstellungen für die Schaltflächen <Scan -> PC1> und <Scan -> PC2>. Sie können Einstellungen wie den Zielcomputer zum Speichern gescannter Bilder, den Scantyp (Farbe oder Schwarzweiß) und das Dateiformat (PDF oder JPEG) festlegen. So können Sie mit einem Tippen auf eine Schaltfläche Dokumente wie gewünscht scannen und auf dem angegebenen Computer speichern. Wählen Sie <Empfänger bestätigen>, um die gespeicherten Einstellungen anzuzeigen. Scannen über die Schaltfläche <Scan -> PC>

```
Registrieren
  Scan -> PC1
     Aus†
     USB-Verbindung
        Farbscan
        SW-Scan
        Anwenderdefiniert 1
        Anwenderdefiniert 2
     Netzwerkverbindung
        Farbscan
        SW-Scan
        Anwenderdefiniert 1
        Anwenderdefiniert 2
  Scan -> PC2
     Aus†
     USB-Verbindung
        Farbscan
        SW-Scan
        Anwenderdefiniert 1
        Anwenderdefiniert 2
     Netzwerkverbindung
        Farbscan
        SW-Scan
        Anwenderdefiniert 1
        Anwenderdefiniert 2
Empfänger bestätigen
  Scan -> PC1
  Scan -> PC2
```

# Druckereinstellungen

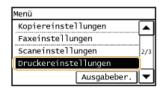

Zu allen Einstellungen zum Drucker ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- OAktion bei Nichtüb.einst. Pap.form
- Mobiles Drucken Halbtöne
- AirPrint Vorrang Geschwind./Bildqualität

### Aktion bei Nichtüb.einst. Pap.form



Legen Sie fest, ob mit dem Druckvorgang fortgefahren werden soll, wenn ein anderes Papierformat als das in der Papierzufuhr eingelegte Format ausgewählt wird. Sie können das Gerät auch so einstellen, dass mit dem Druckvorgang nicht fortgefahren wird und stattdessen eine Warnmeldung angezeigt wird (**Wenn eine Fehlermeldung erscheint**).

Ausgabe erzwingen Fehler anzeigen†



<Menü>  $\blacktriangleright$  <Druckereinstellungen>  $\blacktriangleright$  <Aktion bei Nichtüb.einst. Pap.form>  $\blacktriangleright$  Wählen Sie <Ausgabe erzwingen> oder <Fehler anzeigen>  $\blacktriangleright$  <a> \bigcite{a}</a>

### Mobiles Drucken Halbtöne



Wählen Sie die Bildverarbeitung aus, wenn Sie über ein mobiles Gerät mit AirPrint, Mopria ™ usw. drucken. Zur Erzielung ansprechenderer Ausdrucke wählen Sie <Gradation> für Fotos und Abbildungen und <Fehlerstreuung> für Dokumente, die überwiegend Text enthalten.

Gradation† Fehlerstreuung



<Menü> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Mobiles Drucken Halbtöne> ▶ Wählen Sie <Gradation> oder <Fehlerstreuung> ▶ 🔝


### AirPrint Vorrang Geschwind./Bildqualität



Wählen Sie aus, ob bei Verwendung von AirPrint der Druckgeschwindigkeit oder der Druckqualität Vorrang gegeben werden soll.

Vorrang Geschwindigkeit Vorrang Bildqualität†

# Justage/Wartung

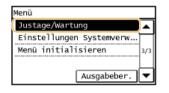

Zu allen Einstellungen zur Justage und zur Wartung ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- Toner sparen
- Spezielle Verarbeitung
- Fixierbauteil reinigen

# Toner sparen



Legen Sie fest, ob beim Kopieren oder Faxen der Tonerverbrauch reduziert werden soll.

Kopie
Aus†
Ein

Fax
Aus†
Ein



## HINWEIS:

Wenn die Einstellung <Ein> lautet

Feine Linien und Bereiche mit geringerer Druckdichte sind möglicherweise verschwommen.

# Spezielle Verarbeitung

Wenn die Ergebnisse beim Drucken auf Spezialpapier nicht zufriedenstellend sind, können Sie mit den folgenden Einstellungen möglicherweise die Gesamtqualität der Ausdrucke verbessern.

# Spezialmodus U



Wenn auf einem Ausdruck um Text und Muster herum Tonerspritzer zu sehen sind, wählen Sie <Ein>.

Aus† Ein



### HINWEIS:

### Wenn die Einstellung <Ein> lautet

Die Druckqualität kann durch den Papiertyp (besonders bei leichtem Papier) und die Druckumgebung (besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit) beeinträchtigt werden.

# Spezialmodus V




Passen Sie diese Einstellung an, wenn sich das bedruckte Papier aufrollt oder verknittert.

Aus† Modus 1 Modus 2 Modus 3



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Spezialmodus V> ▶ Wählen Sie den Modus▶ 🔝



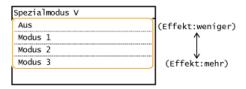

### HINWEIS:

### So aktivieren Sie die Einstellung

Diese Einstellung wird unter den folgenden Bedingungen aktiviert.

- Das Papierformat wird auf <B5>, <A5>, <STMT> oder <EXEC> gesetzt
- <Papiertyp> wird auf <Normal>, <Normal L>, <Recycling>, <Farbig> oder <Briefumschlag> gesetzt

### Nach Aktivierung der Einstellung

Die Druckgeschwindigkeit ist geringer.

# Spezialmodus Z 🗾



Passen Sie diese Einstellung an, wenn auf dem bedruckten Papier Streifen zu sehen sind.

# Kopie Aus Modus 1 Modus 2<sup>†</sup> Modus 3 Modus 4 Fax Aus Modus 1 Modus 2<sup>†</sup> Modus 3 Modus 4



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Spezialmodus Z> ▶ Wählen Sie <Kopie> oder <Fax> ▶ Wählen Sie den Modus ▶ 🔝



### HINWEIS:

### Nach Änderung der Einstellung

Bei Angabe von <Aus> oder <Modus 1> können auf dem gedruckten Papier Streifen zu sehen sein. Bei Angabe von <Modus 3> oder <Modus 4> können die Konturen verschwommen oder Bilder leicht körnig aussehen. Bei den Einstellungen <Aus> bis <Modus 4> wird die Druckdichte mit jeder Einstellung immer niedriger.

### Nach dem Drucken von einem Smartphone oder Tablet

Wenn auf dem Papier Streifen zu sehen sind, ändern Sie die Einstellung mit <Spezialmodus Z> ▶ <Kopie>.


### Spezialmodus B



Passen Sie diese Einstellung an, wenn auf dem bedruckten Papier Streifen zu sehen sind, nachdem Sie die Tonerpatrone ausgetauscht oder über einen längeren Zeitraum nicht gedruckt haben.

Aus† Modus 1 Modus 2 Modus 3



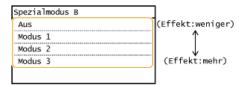

### HINWEIS:

## Nach Aktivierung der Einstellung

Die Druckgeschwindigkeit ist geringer.

# Spezialmodus C 🔽



Passen Sie diese Einstellung an, wenn beim Drucken empfangener Faxe auf dem bedruckten Papier Streifen zu sehen sind.

Aus† Ein



### HINWEIS:

### Nach Aktivierung der Einstellung

- Bei Einstellung von <Ein> erhält diese Einstellung Vorrang vor der Einstellung für <Spezialmodus Z>.
- Der Druck mit <Spezialmodus Z> ist effektvoller, jedoch ist die Druckgeschwindigkeit geringer.

# Spezialmodus D 🗾

Passen Sie diese Einstellung an, wenn auf dem bedruckten Papier Streifen zu sehen sind.

Kopie
Aus†
Ein

Drucken
Aus†
Ein



### HINWEIS:

### Nach Aktivierung der Einstellung

- Bei Einstellung von <Ein> erhält diese Einstellung Vorrang vor der Einstellung für <Spezialmodus Z>.
- Der Druck mit <Spezialmodus Z> ist effektvoller, jedoch ist die Druckgeschwindigkeit geringer.

### Nach dem Drucken von einem Smartphone oder Tablet

Wenn auf dem Papier Streifen zu sehen sind, ändern Sie die Einstellung mit <Spezialmodus D> ▶ <Kopie>.

# Spezialmodus I 🔽

Wählen Sie <Ein> nur dann aus, wenn bei einem doppelseitigen Druck auf leichtem Papier oder gewelltem Papier häufig Papierstaus auftreten.

Aus† Ein



## HINWEIS:

# Wenn die Einstellung <Ein> lautet

In Bildern, die auf anderem Papier als leichtem Papier gedruckt wurden, sind weiße Flecken zu sehen.

# Spezialmodus J

Wenn beim Drucken von feinen Linien oder blassen Bildern der Druck ungleichmäßig ist, wählen Sie <Ein> aus.

Aus† Ein



# HINWEIS:

# Wenn die Einstellung <Ein> lautet.

Folgendes kann auftreten.

- Die Definition ist möglicherweise betroffen
- Bei Verwendung einer neuen Tonerpatrone ist auf nicht zu bedruckenden Bereichen Toner zu sehen
- Der Toner wird möglicherweise schneller verbraucht

# Spezialmodus K



Wenn der Toner nicht gut anhaftet und die Ausdrucke blass sind, wählen Sie <Ein> aus.

Aus† Ein



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Spezialmodus K> ▶ <Ein> ▶ 🔝

### HINWEIS:


# Wenn die Einstellung <Ein> lautet

Die Druckgeschwindigkeit ist geringer.

# Fixierbauteil reinigen

Reinigen Sie die Fixiereinheit nach dem Austauschen einer Tonerpatrone oder bei schwarzen Streifen auf dem Ausdruck. OFixiereinheit

# Einstellungen Systemverwaltung

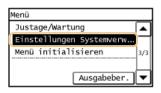

Zu allen Einstellungen zu den Systemverwaltungseinstellungen ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

### **HINWEIS**

### Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird

Geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. CEinstellen der Systemmanager-PIN

### Sterne (\*)

Mit einem Stern (\*) markierte Einstellungen haben je nach dem Land oder der Region, wo das Gerät gekauft wurde, andere Standardwerte.

- Netzwerkeinstellungen
- DEinstellung. Inf. Systemmanager
- DEInstellungen Geräteinformation
- Sicherheitseinstellungen
- Cand/Region wählen
- ©Einstell. Remote UI
- Auto Online für Remote Scan
- **OSE-Funktion** beschränken
- Auftragslog anzeigen
- OAls USB-Gerät verwenden
- Product Extended Survey Program aktiv.
- Info Verbr.mat. anz. (RUI/Toner Status)
- Import/Export Adressbuch
- Auswahl PDL (Plug and Play)
- Firmware aktualisieren
- Adressbuch initialisieren
- DEInstell. Systemverwalt. Initialisieren
- OAlle Daten/Einstell. initialisieren

### Netzwerkeinstellungen

Siehe Netzwerkeinstellungen.

# Einstellung. Inf. Systemmanager

Legen Sie die PIN fest, die ausschließlich für Administratoren mit Zugriff auf <Netzwerkeinstellungen> und <Einstellungen Systemverwaltung> gilt. Sie können die PIN von <Systemmanager-PIN> festlegen. Sie können auch den Namen eines Administrators speichern. Pinstellen der Systemmanager-PIN

### **Systemmanager-PIN**

Geben Sie eine maximal siebenstellige Zahl für die Systemmanager-PIN ein.

# Name Systemmanager

Geben Sie bis zu 32 alphanumerische Zeichen für den Namen eines Administrators ein.

# Einstellungen Geräteinformation



Geben Sie bis zu 32 alphanumerische Zeichen für den Namen und den Aufstellort des Geräts ein.

Gerätename Ort





# Sicherheitseinstellungen

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Einstellungen für die Paketfilterung mit IP-Adressen oder MAC-Adressen.

## IPv4-Adressfilter



Aktivieren oder deaktivieren Sie die Einstellungen für die Filterung von Paketen, die von Geräten mit angegebenen IPv4-Adressen empfangen werden. Pv4-Adressen für Firewallregeln

Aus† Ein



# IPv6-Adressfilter



Aktivieren oder deaktivieren Sie die Einstellungen für die Filterung von Paketen, die von Geräten mit angegebenen IPv6-Adressen empfangen werden. Angeben von IP-Adressen für Firewallregeln

Aus† Ein



# **MAC-Adressfilter**



Aktivieren oder deaktivieren Sie die Einstellungen für die Filterung von Paketen, die von Geräten mit angegebenen MAC-Adressen empfangen werden. OAngeben von MAC-Adressen für Firewallregeln

Ein



<Menü> 🕨 <Einstellungen Systemverwaltung> 🕨 <Sicherheitseinstellungen> 🕨 <MAC-Adressfilter> 🕨 <Eingangsfilter> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 🔝

# Land/Region wählen \*



Legen Sie das Land bzw. die Region fest, wo das Gerät verwendet wird. Die Standardeinstellung kann je nach der beim erstmaligen Einschalten gewählten Einstellung variieren.

Österreich (AT) Weißrussland (BY) Belgien (BE) Tschechische Republik (CZ)

Dänemark (DK) Ägypten (EG) Finnland (FI) Frankreich (FR) Deutschland (DE) Griechenland (GR) Ungarn (HU) Irland (IE) Italien (IT) Jordanien (JO) Luxemburg (LU)

Niederlande (NL) Norwegen (NO) Polen (PL) Portugal (PT) Russland (RU) Saudi-Arabien (SA) Slowenien (SI) Südafrika (ZA) Spanien (ES) Schweden (SE) Schweiz (CH) Ukraine (UA) Großbritannien (GB)+

Andere



<Menü> ▶ <Einstellungen Systemverwaltung> ▶ <Land/Region wählen> ▶ Wählen Sie ein Land oder eine Region 🕨 🛅

# Einstell. Remote UI

Legen Sie fest, ob Remote UI verwendet werden soll. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Geräteeinstellungen über einen Webbrowser festzulegen. ODeaktivieren von Remote UI

Remote UI verwenden

Aus

Ein †

# Auto Online für Remote Scan



Wählen Sie aus, ob diese Funktion verwendet werden soll, um auch ohne Verwendung des Bedienfelds das Gerät für Remote Scan online zu schalten.

Aus

Ein†

# SE-Funktion beschränken

Legen Sie Einstellungen zum Einschränken des Zugriffs auf Sendefunktionen für ausgewählte Empfänger fest.

### **PIN Adressbuch**

Legen Sie eine PIN fest, die beim Hinzufügen neuer oder beim Bearbeiten vorhandener Adressbucheinträge eingegeben werden muss. 
© Festlegen einer PIN für das Adressbuch

## Neue Empfänger beschränken

Legen Sie fest, ob nur die bereits im Adressbuch gespeicherten Faxnummern und E-Mail-Adressen als Empfänger angegeben werden können. DEInschränken der verfügbaren Empfänger

Aus† Ein

# Neusenden aus Log beschränken

Legen Sie fest, ob das Auswählen eines Empfängers aus den Sendeauftragslogs unterbunden werden soll. Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern

Aus† Ein

### SE Bestätigung Zielwahl/Kodierte Wahl

Legen Sie fest, ob die Details zu einer eingegebenen Nummer für die kodierte Wahl angezeigt werden sollen, wenn diese als Empfänger gewählt wird. **Anzeigen von Empfängern im Adressbuch** 

Aus† Ein

### Rundsendung beschränken

Legen Sie fest, ob Rundsendungen unterbunden werden sollen. Bei dieser Funktion werden Faxe nacheinander an mehrere Empfänger gesendet. Diese Funktion kann bei Bedarf deaktiviert werden. **©Unterbinden von Rundsendungen** 

Aus† Rundsendung bestätigen Rundsendung zurückweisen

# Auftragslog anzeigen



Legen Sie fest, ob die Faxlogs im Display des Geräts und im Kommunikationsverwaltungsbericht angezeigt werden sollen.

Aus Ein†



<Menü> ▶ <Einstellungen Systemverwaltung> ▶ <Auftragslog anzeigen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

### Als USB-Gerät verwenden



Aktivieren oder deaktivieren Sie den USB-Anschluss, über den das Gerät an einen Computer angeschlossen werden kann.

Aus Ein†



<Menü> ▶ <Einstellungen Systemverwaltung> ▶ <Als USB-Gerät verwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

# Product Extended Survey Program aktiv.



Aktivieren oder deaktivieren Sie das Product Extended Survey Program (ein Programm zur Erfassung der Gerätenutzung).

Aus Fin†



<Menü> ▶ <Einstellungen Systemverwaltung> ▶ <Product Extended Survey Program aktiv.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 🛅

# Info Verbr.mat. anz. (RUI/Toner Status)



Legen Sie fest, ob in Remote UI oder in Toner Status eine Schaltfläche für den Zugriff auf die Website zum Erwerb von Tonerpatronen angezeigt werden soll. Legen Sie zudem fest, ob Toner Status verwendet werden soll.

Taste z. Erwerb v. Verbr.mat. anz. (RUI)

Aus

Ein †

Einstellungen Toner Status

Aus Ein \*

Erwerb-Taste anzeigen

Aus Ein†



<Menü>  $\blacktriangleright$  <Einstellungen Systemverwaltung>  $\blacktriangleright$  <Info Verbr.mat. anz. (RUI/Toner Status)>  $\blacktriangleright$  Wählen Sie <Taste z. Erwerb v. Verbr.mat. anz. (RUI)> oder <Einstellungen Toner Status>  $\blacktriangleright$  Wählen Sie <Aus> oder <Ein>  $\blacktriangleright$  🛅

#### HINWEIS:

Wenn Sie <Ein> für <Einstellungen Toner Status> ausgewählt haben, wählen Sie anschließend <Ein> oder <Aus> für <Erwerb-Taste anzeigen> aus.

# Import/Export Adressbuch

Sie können ein Adressbuch von einem Computer importieren oder ein Adressbuch vom Gerät exportieren. DImportieren/Exportieren von Adressbuchdaten mit der enthaltenen Software

# Auswahl PDL (Plug and Play)



Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache, damit das Gerät als ein mit dieser Sprache kompatibler Drucker erkannt wird, wenn Sie es über Plug & Play an einen Computer anschließen. Installationshandbuch für den MF-Treiber

### Netzwerk

Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache, damit das Gerät als ein mit dieser Sprache kompatibler Drucker erkannt wird, wenn es über das Netzwerk erkannt wird.

FAX UFRII LT+ UFRII LT (XPS)

### **USB**

Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache, damit das Gerät als ein mit dieser Sprache kompatibler Drucker erkannt wird, wenn Sie es über USB an einen Computer anschließen.


UFRII LT†
UFRII LT (XPS)

### HINWEIS:

Für USB ist diese Einstellung nach dem nächsten Einschalten der Hauptstromversorgung aktiviert.



<Menü> ▶ <Einstellungen Systemverwaltung> ▶ <Auswahl PDL (Plug and Play)> ▶ Wählen Sie <Netzwerk> oder <USB> ▶ Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache ▶ 🔝

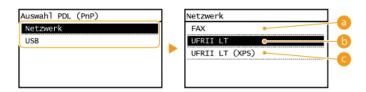

### € < FAX >

Das Gerät wird als Faxgerät erkannt, und eine entsprechende Verbindung wird hergestellt.

### () <UFRII LT>

Das Gerät wird als UFRII LT-Drucker erkannt, und eine entsprechende Verbindung wird hergestellt.

### ( < UFRII LT (XPS) >

Das Gerät wird als ein mit XPS (XML Paper Specification) kompatibler UFRII LT-Drucker erkannt, und eine entsprechende Verbindung wird hergestellt.

#### Firmware aktualisieren

Wählen Sie, wie das Firmwareupdate je nach Geräteumgebung installiert werden soll.

<Via PC>

Wählen Sie diese Option, um die Firmware-Aktualisierung manuell zu installieren, die auf der Canon-Website verfügbar ist. Anleitungen zur Installation der Aktualisierung finden Sie in der Anleitung, die auf der Website verfügbar ist. Wenn das Gerät ein Wireless LAN nutzt, aktualisieren Sie es mit <Via Internet> unten oder verwenden Sie ein USB-Kabel für die Verbindung.

<Via Internet>

Wählen Sie diese Einstellung, um das Firmwareupdate automatisch ohne einen Computer zu installieren. Führen Sie das Update nach den Bildschirmanweisungen aus. Das Gerät muss dazu mit dem Internet verbunden sein.

<Versionsinformationen>

Wählen Sie diese Option aus, um Details zur aktuellen Firmware zu überprüfen.

Via PC Via Internet Versionsinformationen

### Adressbuch initialisieren

Wählen Sie diese Funktion, wenn die Adressbucheinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt werden sollen. 
DInitialisieren des Adressbuchs

# Einstell. Systemverwalt. Initialisieren

Wählen Sie diese Option, um die Systemverwaltungseinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen. Sie können alle Systemverwaltungseinstellungen gleichzeitig wiederherstellen. <a href="#">DInitialisieren der Einstellungen Systemverwaltung</a>

Netzwerkeinstellungen Einstellung. Inf. Systemmanager Einstellungen Geräteinformation Sicherheitseinstellungen Einstell. Remote UI Auto Online für Remote Scan SE-Funktion beschränken Auftragslog anzeigen Als USB-Gerät verwenden Product Extended Survey Program aktiv. Info Verbr.mat. anz. (RUI/Toner Status) Auswahl PDL (Plug and Play) Alle initialisieren

## Alle Daten/Einstell. initialisieren




Löschen Sie alle Daten auf dem Gerät, und setzen Sie es auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.



<Menü> ▶ <Alle Daten/Einstell. initialisieren> ▶ <Ja> ▶ <Ja> ▶ Starten Sie das Gerät neu

# Menü initialisieren

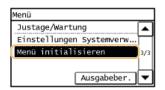

Wählen Sie diese Funktion, wenn die unten aufgeführten Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt werden sollen. Sie können alle unten aufgeführten Einstellungen gleichzeitig oder einzelne dieser Einstellungen getrennt zurücksetzen. Initialisieren des Menüs

### **HINWEIS**

### Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird

Geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. CEinstellen der Systemmanager-PIN

### Sterne (\*)

Mit einem Stern (\*) markierte Einstellungen stehen nur beim MF229dw / MF217w zur Verfügung.

Präferenzen
Timereinstellungen
Allgemeine Einstellungen
Kopiereinstellungen
Faxeinstellungen
Scaneinstellungen
Druckereinstellungen
Justage/Wartung
Alle initialisieren

# **Fehlerbehebung**

Schlagen Sie in diesem Kapitel nach, wenn ein Problem auftritt, um möglicherweise eine Lösung zu finden, bevor Sie sich mit Canon in Kontakt setzen.

## ■ Papierstau

Bei einem Dokumenten- oder Papierstau lesen Sie bitte unter Dekumenten- und Papierstaus nach, wie Sie das gestaute Papier entfernen.



# ■Eine Meldung oder ein Fehlercode erscheint

Wenn auf dem Bildschirm eine Meldung oder ein Fehlercode (dreistellig) angezeigt wird, schlagen Sie unter den folgenden Abschnitten



- Wenn eine Fehlermeldung erscheint
- Wenn ein Fehlercode erscheint

# ■Allgemeine Probleme

Wenn Sie vermuten, dass bei dem Gerät eine Fehlfunktion vorliegt, schlagen Sie unter den folgenden Abschnitten nach, bevor Sie sich an Canon wenden.



- Allgemeine Probleme
- OProbleme mit Installation/Einstellungen
- Probleme beim Kopieren
- Probleme beim Drucken
- Probleme beim Faxen/Telefonieren

### ■ Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend

Wenn die Druckergebnisse nicht zufriedenstellend sind, finden Sie Informationen in **Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können**.



## ■Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt

Wenn ein Problem bestehen bleibt, finden Sie unter Dwenn sich ein Problem nicht beheben lässt Kontaktinformationen.



# Beheben von Dokumenten- und Papierstaus

Wenn es zu einem Papierstau kommt, wird <Papier ist gestaut.> auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie <Weiter>, um einfache Lösungen anzuzeigen. Wenn die Schritte im Display schwer zu verstehen sind, schlagen Sie unter den folgenden Abschnitten nach, um den Papierstau zu beheben.



### MF229dw

- <Gestautes Papier entfernen.>
  - Dokumentenstaus in der Zufuhr
- <Oberen Bereich schließen.> ► <Bedienfeld anheben.>
  - Papierstaus im Geräteinneren

### MF226dn / MF217w / MF216n

- <Gestautes Papier entfernen.>
  - ODokumentenstaus in der Zufuhr
- <Oberen Bereich schließen.> ► <Bedienfeld anheben.>
  - Papierstaus im Geräteinneren

# **WICHTIG**

### Schalten Sie beim Entfernen des gestauten Papiers das Gerät nicht AUS


Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, werden die zu druckenden Daten gelöscht. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Faxdokumente empfangen.

### Wenn Papier reißt

Entfernen Sie alle Papierstückchen, damit diese keinen weiteren Papierstau verursachen.

### Wenn sich das Papier wiederholt staut

Vergewissern Sie sich, dass das Papier und das Verpackungsmaterial vollständig entfernt wurden.

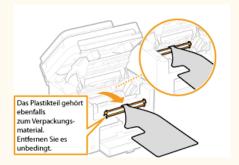

- Klopfen Sie mit dem Papierstapel auf eine ebene Fläche, um die Kanten des Papiers auszurichten, bevor Sie ihn in das Gerät einlegen.
- Prüfen Sie, ob das Papier für das Gerät geeignet ist.
  - Papier
- Vergewissern Sie sich, dass keine gestauten Papierstückchen im Gerät zurückbleiben.


# Entfernen Sie das gestaute Dokument oder Papier nicht mit Gewalt aus dem Gerät

Wenn Sie das Papier mit Gewalt entfernen, können Teile beschädigt werden. Wenn sich das Papier nicht entfernen lässt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.

Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt

Wenn Dokumente in die Zufuhr eingelegt wurden, entfernen Sie diese zuerst. Befolgen Sie dann die unten aufgeführten Schritte.


- $oldsymbol{1}$  Nehmen Sie das gestaute Dokument aus der Abdeckung der Zufuhr.
  - 1 Öffnen Sie die Zufuhrabdeckung.

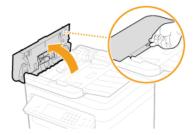

2 Verschieben Sie zum Entriegeln den Hebel.



3 Ziehen Sie das Dokument behutsam heraus.

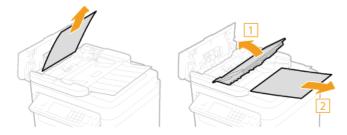

- 2 Nehmen Sie das gestaute Dokument unter der internen Abdeckung in der Zufuhr heraus.
  - 1 Halten Sie den grünen Knopf gedrückt, und öffnen Sie die interne Abdeckung.



2 Ziehen Sie das Dokument behutsam heraus.



3 Schließen Sie die interne Abdeckung.




3 Bringen Sie den Hebel wieder in die Ausgangsposition, und schließen Sie die Abdeckung der Zufuhr.

# Dokumentenstaus in der Zufuhr (MF226dn / MF217w / MF216n)

Wenn Dokumente in die Zufuhr eingelegt wurden, entfernen Sie diese zuerst. Befolgen Sie dann die unten aufgeführten Schritte.

1 Öffnen Sie die Zufuhrabdeckung.

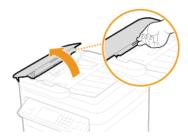


**2** Ziehen Sie das Dokument behutsam heraus.



3 Schließen Sie die Zufuhrabdeckung.

# Papierstaus im Geräteinneren

- 1 Nehmen Sie die Tonerpatrone heraus.
  - 1 Heben Sie das Bedienfeld an.

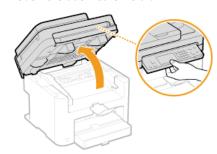


WICHTIG:

Das Bedienfeld kann nicht geöffnet werden, wenn die Zufuhr nicht vollständig geschlossen ist. Wenn Sie das Bedienfeld mit Gewalt anheben, kann es zu Beschädigungen kommen.

2 Öffnen Sie die Tonerabdeckung an ihrem Griff vorne rechts.



**3** Nehmen Sie die Tonerpatrone heraus.

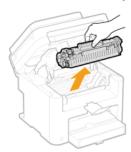


**2** Ziehen Sie das Dokument behutsam heraus.



- 3 Prüfen Sie, ob das Papier im Inneren der Ausgabeführung gestaut ist.
  - 1 Ziehen Sie das Papier in Ihre Richtung heraus, während Sie den Knopf (a) drücken, um die Ausgabeführung zu öffnen.




2 Ziehen Sie das Dokument behutsam heraus.

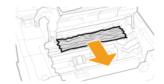

- 3 Schließen Sie die Ausgabeführung.
- 4 Prüfen Sie, ob das Papier im Inneren des Geräts gestaut ist.

1 Ziehen Sie das Papier zwischen der Fixiereinheit (5) und der Rolle (6) vorsichtig heraus, bis Sie die Papierkante sehen können.

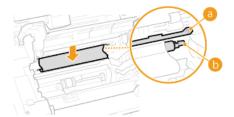

2 Sobald Sie die Papierkante sehen, ziehen Sie das Papier langsam heraus.



- 5 Prüfen Sie, ob Papier in der manuellen Zufuhr oder in der Papierkassette gestaut ist.
  - 1 Ziehen Sie das Papier in der manuellen Zufuhr langsam heraus.




2 Öffnen Sie die Papierabdeckung, und nehmen Sie eventuell eingelegtes Papier heraus.




3 Ziehen Sie das Dokument behutsam heraus.



- 4 Legen Sie Papier ein, und schließen Sie die Papierabdeckung.
  - Beim Modell MF217w / MF216n fahren Sie mit Schritt 7 fort
- 6 Prüfen Sie, ob das Papier im Inneren der hinteren Abdeckung gestaut ist.
  - 1 Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

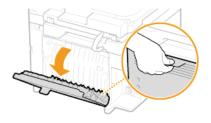


**2** Ziehen Sie das Dokument behutsam heraus.

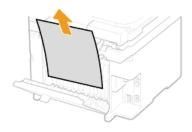

3 Schließen Sie die hintere Abdeckung.

# **7** Setzen Sie die Tonerpatrone ein.

 Richten Sie die rechten und linken Vorsprünge (6) an den Tonerpatronenführungen aus, und drücken Sie die Patrone ganz hinein.

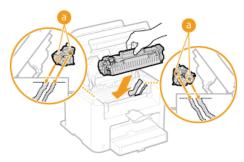

8 Schließen Sie die Tonerabdeckung, und senken Sie das Bedienfeld ab.

# **HINWEIS**

# Wenn Sie die Tonerabdeckung nicht schließen können

Vergewissern Sie sich, dass die Tonerpatrone korrekt eingesetzt wurde. Wenn Sie die Tonerabdeckung mit Gewalt schließen, kann es zu Beschädigungen kommen.

# Wenn eine Fehlermeldung erscheint

Wenn Sie kein Fax senden können, der Speicher voll ist oder es zu Problemen beim Bedienen des Geräts kommt, erscheint eine Meldung im Display. Weitere Informationen zu Meldungen finden Sie in der folgenden Liste.

Die in der Patrone verbliebene Menge kann nicht korrekt angezeigt werden.



# Die Tonerpatrone wurde nicht korrekt eingesetzt, oder es gibt möglicherweise ein Problem mit der Tonerpatrone.

- Setzen Sie die Tonerpatrone erneut ein. Wenn diese Meldung auch nach mehrmaligem erneutem Einsetzen der Patrone weiterhin angezeigt wird, ist die Tonerpatrone möglicherweise beschädigt. Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an den Canon Kundendienst.
  - So tauschen Sie Tonerpatronen aus

# Möglicherweise verwenden Sie keine Canon Original-Tonerpatrone.

- Als Ersatztonerpatronen werden Canon Original-Tonerpatronen empfohlen.
  - Verbrauchsmaterial

Der Export ist nicht möglich. Während der Dateierstellung wurde ein Fehler erkannt.



#### Der Export des Adressbuchs ist fehlgeschlagen.

- Überprüfen Sie das USB-Kabel, mit dem das Gerät an einen Computer angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob Sie für den Zielordner des Adressbuchs auf dem Computer eine Zugriffsberechtigung haben.
  - DImportieren/Exportieren von Adressbuchdaten mit der enthaltenen Software

### HINWEIS:

Sie können auf das Adressbuch nicht zugreifen oder dieses bearbeiten, wenn Sie für den Zielordner des Adressbuchs keine Zugriffsberechtigung haben. Wenn Sie keine Berechtigung haben, melden Sie sich als Benutzer mit Zugriffsberechtigungen an, oder ändern Sie das Ziel für die Speicherung des Adressbuchs.

Access Point konnte nicht gefunden werden.



# Beim Versuch der automatischen Einstellung mit WPS konnte innerhalb einer festgelegten Dauer kein Wireless LAN-Router gefunden werden.

- Stellen Sie die Verbindung wieder her und beachten Sie das Zeitlimit.
  - OKonfiguration der Verbindung über die WPS-Taste
  - OKonfiguration der Verbindung über die Eingabe des WPS-PIN-Codes

# Die SSID oder der Netzwerkschlüssel eines Wireless LAN-Routers wurde manuell eingegeben, aber die Eingabe war falsch.

- Überprüfen Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel, und geben Sie sie richtig ein.
  - DÜberprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel
  - OKonfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen

# Ein Wireless LAN-Router konnte aufgrund der Einstellprobleme des Netzwerks, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, nicht gefunden werden.

- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.
  - OProbleme mit Installation/Einstellungen
- Wenn das Problem bestehen bleibt, prüfen Sie die Sicherheitseinstellungen des Wireless LAN-Routers.



#### Der Import des Adressbuchs ist fehlgeschlagen.

- Überprüfen Sie das USB-Kabel, mit dem das Gerät an einen Computer angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob der Inhalt des zu importierenden Adressbuchs korrekt ist.
  - OImportieren/Exportieren von Adressbuchdaten mit der enthaltenen Software

# Drucken von EM-Daten nicht möglich.



### Ein empfangenes Dokument kann aus folgenden Gründen nicht gedruckt werden:

- Die Tonerpatrone muss bald ausgetauscht werden.
  - Eine Abdeckung ist geöffnet.
  - Es ist keine Tonerpatrone eingesetzt.
  - Es ist kein Papier eingelegt.
  - Es gibt einen Dokumenten- oder Papierstau.
  - Es gibt eine Störung.
- Überprüfen Sie, ob die oben aufgeführten Probleme auftreten. Wenn Meldungen einschließlich Ursachen und Lösungen im Display angezeigt werden, überprüfen Sie deren Inhalt.

Fax kann nicht empfangen werden. Vergewissern Sie sich, dass der Absender das Fax korrekt gesendet hat.



### Das Gerät des Empfängers antwortete nicht innerhalb von 35 Sekunden.

- Bitten Sie den Absender, das Fax noch einmal zu senden. Wenn Sie einen Piepton hören, tippen Sie auf <Start Empfang>, um das Fax zu empfangen.
  - ©Empfangen von Faxen

Senden nicht möglich, da da mehr als ein Empfänger definiert ist.



## Das Senden von Faxen an mehrere Empfänger ist deaktiviert.

- Wenn Sie mehrere Empfänger angeben wollen, müssen Sie <Rundsendung beschränken> auf <Aus> oder <Rundsendung bestätigen> setzen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
  - OUnterbinden von Rundsendungen

Definition einer Gruppe nicht möglich.



### Nach dem Drücken von <Flash> wurde ein für die Gruppenwahl gespeicherter Empfänger angegeben.

 Sobald Sie auf <Flash> tippen, können Sie keine für die Gruppenwahl gespeicherten Empfänger angeben. Tippen Sie auf dem Bildschirm <Empfänger definieren.> auf die Taste <Beenden>, und geben Sie dann Empfänger an, um Faxdokumente zu senden, ohne auf <Flash> zu tippen.



#### Während der Reinigung hat sich Papier gestaut.

- Entfernen Sie das gestaute Papier, legen Sie das Papier korrekt ein, und führen Sie die Reinigung erneut aus.
  - Papierstaus im Geräteinneren
  - Fixiereinheit

#### Die Tonermenge ist für das Reinigen der Fixiereinheit nicht ausreichend.

- Für die Reinigung ist Toner erforderlich. Tauschen Sie die Tonerpatrone aus, und führen Sie die Reinigung erneut aus.
  - Austauschen von Tonerpatronen

Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Überprüfen Sie die PSK-Einstellungen.



# Der Netzwerkschlüssel (PSK) eines Wireless LAN-Routers, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, ist im Gerät nicht richtig konfiguriert.

- Prüfen Sie den Netzwerkschlüssel (PSK) des Wireless LAN-Routers, und konfigurieren Sie ihn erneut im Gerät.
  - DÜberprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel
  - Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers
  - SKonfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen
- Wenn das Problem auch nach der Überprüfung des Netzwerkschlüssels bestehen bleibt, prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.
  - Probleme mit Installation/Einstellungen

Verbindung über Wireless LAN nicht möglich. Hauptstrom AUS und wieder EINschalten, dann Einstellungen erneut konfigurieren.



# Die Verbindung ist aufgrund eines Fehlers beim Einstellen der Wireless LAN-Verbindung fehlgeschlagen.

- Starten Sie das Gerät neu, und stellen Sie die Verbindung erneut ein.
- Wenn das Problem auch nach dem Neustart des Geräts bestehen bleibt, prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.
  - OProbleme mit Installation/Einstellungen
- Wenn das Problem auch nach der Überprüfung der Wireless LAN-Verbindung bestehen bleibt, überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen des Wireless LAN-Routers.

Verbindung über WPS nicht möglich. Einen Moment warten, dann Einstellungen erneut konfigurieren.



# Beim Versuch der automatischen Einstellung mit WPS schlug die Verbindung aufgrund eines Fehlers fehl.

Warten Sie eine Weile, und stellen Sie die Verbindung erneut ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, prüfen Sie, ob der Wireless LAN-Router WPS unterstützt.

### Wenn WPS unterstützt wird:

Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.

Probleme mit Installation/Einstellungen

# Wenn WPS nicht unterstützt wird:

Stellen Sie ein anderes Verbindungsverfahren ein.

OHerstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w)

Kein Papier: XXXX\*



\* <Kassette 1> oder <MP-Fach> wird für XXXX angezeigt.

#### Es ist kein Papier in die Papierkassette oder die manuelle Zufuhr eingelegt.

- Legen Sie Papier ein.
  - ©Einlegen von Papier

### Es ist kein Papier für das Ausdrucken von Berichten oder Listen eingelegt.

- Berichte oder Listen k\u00f6nnen auf Papier im A4- oder Letter-Format gedruckt werden. Legen Sie Papier im A4- oder Letter-Format ein, und stellen Sie das Format ein.
  - © Einlegen von Papier
  - Angeben von Papierformat und -typ

#### Es ist kein Papier für das Ausdrucken empfangener Dokumente eingelegt.

- Empfangene Dokumente können auf Papier im A4- oder Letter-Format gedruckt werden. Legen Sie Papier im A4- oder Letter-Format ein, und stellen Sie das Format ein. Setzen Sie außerdem den Papiertyp je nach dem eingelegten Papier auf <Normal>, <Normal L>, <Recycling> oder <Farbig>.
  - ©Einlegen von Papier
  - Angeben von Papierformat und -typ

#### HINWEIS:

Wenn Sie empfangene Dokumente auf anderem Papier als im Format A4 oder LTR ausdrucken, fehlen möglicherweise Teile des Bildes oder das Bild wird möglicherweise geteilt und auf mehreren Blättern ausgedruckt.

### Keine Antwort vom Host.



#### Das Gerät ist nicht richtig mit einem Netzwerk verbunden.

- Überprüfen Sie die Geräte- und Netzwerkeinstellungen, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
  - Anschließen an ein Netzwerk

# Papier ist gestaut.



### Es liegt ein Papierstau vor.

- Entfernen Sie das gestaute Papier oder Dokument, und drucken Sie erneut. (Möglicherweise wird das Drucken auch automatisch fortgesetzt.)
  - DBeheben von Dokumenten- und Papierstaus

# Bereiten Sie eine Tonerpatrone vor.



### Die Tonerpatrone muss bald ausgetauscht werden.

- Schütteln Sie die Tonerpatrone, um den Toner in der Tonerpatrone gleichmäßig zu verteilen. Es wird empfohlen, die Tonerpatrone auszutauschen, wenn Sie eine große Anzahl an Dokumenten drucken.
  - OVor dem Austauschen der Tonerpatrone
  - QAustauschen von Tonerpatronen

# Authentisierung Gemeinsamer Schlüssel fehlgeschlagen. WEP-Einstellungen prüfen.



- Prüfen Sie den Netzwerkschlüssel (WEP-Schlüssel) des Wireless LAN-Routers, und konfigurieren Sie ihn erneut im Gerät
  - DÜberprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel
  - SKonfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen
- Stellen Sie die Verbindung erneut her, indem Sie einen Wireless LAN-Router auswählen oder die WEP-Authentisierungsmethode manuell in <Open System> ändern.
  - Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers
  - Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen

Die Authentisierungsmethode des Geräts ist auf <Gemeinsamer Schlüssel> eingestellt, aber am Wireless LAN-Router ist die Open-System-Methode eingestellt.

Ändern Sie die WEP-Authentisierungsmethode am Wireless LAN-Router in die Methode mit einem gemeinsamen Schlüssel, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Weitere Informationen zum Vornehmen der Änderungen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

## Keine Übereinstimmung von Format und Einstellungen



### Das über das Bedienfeld eingestellte Papierformat entspricht nicht dem Format des eingelegten Papiers.

Achten Sie darauf, dass das in <Einstellungen Papier> eingestellte Papierformat dem Format des tatsächlich eingelegten Papiers entspricht.

### So verwenden Sie das eingelegte Papier

Ändern Sie die Einstellung in <Einstellungen Papier> so, dass sie dem Format des eingelegten Papiers entspricht.

Angeben von Papierformat und -typ

#### HINWEIS:

Wenn Sie von einem Computer aus drucken, prüfen Sie, ob das im Druckertreiber eingestellte Papierformat dem Format des eingelegten Papiers entspricht.

#### So legen Sie Papier ein, ohne die Papiereinstellungen zu ändern

Legen Sie das Papier in dem Format ein, das unter <Einstellungen Papier> eingestellt ist.

DEInlegen von Papier

# Definieren und Speichern neuer Empfänger ist beschränkt möglich.



### Sie können nur im Adressbuch gespeicherte Empfänger für das Senden von Faxen oder E-Mails angeben.

- Wenn Sie über das Bedienfeld einen neuen Empfänger eingeben oder einen Empfänger im Adressbuch hinzufügen oder bearbeiten wollen, müssen Sie <Neue Empfänger beschränken> auf <Aus> setzen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
  - DEInschränken der verfügbaren Empfänger

### Die in der Patrone verbliebene Menge ist sehr niedrig.



### Die Lebensdauer der Tonerpatrone hat das Ende erreicht.

- Schütteln Sie die Tonerpatrone, um den Toner in der Tonerpatrone gleichmäßig zu verteilen. Wenn diese Meldung weiterhin angezeigt wird, tauschen Sie die Tonerpatrone aus.
  - Vor dem Austauschen der Tonerpatrone
  - OAustauschen von Tonerpatronen

### HINWEIS

- Sie k\u00f6nnen mit dem Drucken fortfahren, w\u00e4hrend diese Meldung angezeigt wird, die Druckqualit\u00e4t ist jedoch m\u00f6glicherweise vermindert.
- Wenn das Gerät ein Fax empfängt oder die automatische Berichtausgabe eingestellt ist, werden empfangene Faxe und Berichte im Gerät gespeichert, sodass sie beim Ausdruck nicht verblasst erscheinen. Um den Druckvorgang auch dann fortzusetzen, wenn der Toner zur Neige geht, setzen Sie <Weiterdrucken, wenn</p>

### Die Verbindung zum Computer wurde unterbrochen. Überprüfen Sie die Verbindung.



### Die Verbindung zum Computer wurde während eines Scanvorgangs unterbrochen.

- Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Computer.
  - OVorbereitungen zur Verwendung des Geräts als Scanner

# Der Speicher ist voll.



# Aufgrund von zu wenig Speicherplatz konnte ein Fax nicht gesendet oder empfangen oder ein Dokument nicht gescannt werden.

- Wenn sich ein Sende- oder Druckauftrag in der Warteschlange befindet, warten Sie, bis der Auftrag abgeschlossen ist.
- Wenn sich ein empfangenes Dokument im Speicher befindet, drucken oder löschen Sie es.
  - Speicher (Speicherempfang)
- Wenn Sie ein Dokument mit vielen Seiten senden wollen, teilen Sie es in mehrere Abschnitte auf.
- Wenn Sie ein Fax senden wollen, verringern Sie die Auflösung zum Scannen des Dokuments.
  - DEinstellen der Auflösung
- Wenn Sie scannen, ändern Sie das Dateiformat, um die Dateigröße zu verringern.
  - SKonfigurieren von Einstellungen für das Speichern

# Speicher ist voll. Scannen wird abgebrochen. Soll gedruckt werden?



### Ein Dokument konnte aufgrund von zu wenig Speicherplatz nicht gescannt werden.

Wählen Sie, ob die bisher gescannten Seiten gedruckt oder das Scannen abgebrochen werden soll. Wenn Sie den Vorgang abbrechen, teilen Sie das Dokument vor dem Scannen in mehrere Abschnitte auf, oder ändern Sie die Scaneinstellungen.

# Die Anzahl der eingegebenen Zeichen ist falsch oder es wurden ungültige Zeichen verwendet.



# Der Netzwerkschlüssel (WPA-/WPA2-PSK- oder WEP-Schlüssel) eines Wireless LAN-Routers wurde nicht richtig eingegeben.

- Prüfen Sie den Netzwerkschlüssel (WPA-/WPA2-PSK- oder WEP-Schlüssel) des Wireless LAN-Routers, und konfigurieren Sie ihn erneut im Gerät. Weitere Informationen zum Prüfen des Netzwerkschlüssels finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.
  - ÖÜberprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel
  - Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers
  - OKonfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen

WEP Schlüssel nicht richtig eingestellt. WEP-Einstellungen prüfen.



Der Netzwerkschlüssel (WEP-Schlüssel) eines Wireless LAN-Routers, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, ist im Gerät nicht richtig konfiguriert.

- Prüfen Sie den Netzwerkschlüssel (WEP-Schlüssel) des Wireless LAN-Routers, und konfigurieren Sie ihn erneut im Gerät.
  - ©Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel
  - OKonfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers
  - SKonfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen


Die Authentisierungsmethode des Geräts ist auf < Gemeinsamer Schlüssel > eingestellt, aber am Wireless LAN-Router ist die Open-System-Methode eingestellt.

- Stellen Sie die Verbindung erneut her, indem Sie einen Wireless LAN-Router auswählen oder die WEP-Authentisierungsmethode manuell in <Open System> ändern.
  - OKonfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers
  - ©Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen
- Ändern Sie die WEP-Authentisierungsmethode am Wireless LAN-Router in die Methode mit einem gemeinsamen Schlüssel, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Weitere Informationen zum Vornehmen der Änderungen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

# Wenn ein Fehlercode erscheint

Wenn das Drucken nicht funktioniert, Sie kein Fax oder gescanntes Dokument senden oder empfangen können oder ein anderer Fehler auftritt, wird dieser Fehler als dreistellige Zahl (Fehlercode) in einem Bericht gedruckt oder in einer Meldung auf dem Bildschirm <Statusmonitor> angezeigt. Lesen Sie im Folgenden die möglichen Ursachen und Abhilfemaßnahmen zu den einzelnen Fehlercodes nach. Weitere Informationen zum Drucken eines Fehlerberichts und zu den Angaben im Bericht finden Sie unter Drucken von Berichten und Listen.



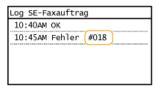

#001



#### Dokumentenstau in der Zufuhr.

- Nehmen Sie das gestaute Papier heraus.
  - Beheben von Dokumenten- und Papierstaus

#003



# Ein Fax konnte aufgrund seines großen Datenumfangs nicht gesendet oder empfangen werden.

- Beim Senden von Faxen: Verringern Sie die Auflösung, und scannen Sie das Dokument.
  - ©Einstellen der Auflösung
- Beim Empfangen von Faxen: Bitten Sie den Absender, vor dem Senden das Dokument mehrfach zu unterteilen oder die Auflösung zu verringern.

#005



# Ein Fax konnte nicht gesendet werden, da das Gerät des Empfängers nicht innerhalb von 35 Sekunden antwortete.

- Wenn das Gerät des Empfängers ausgeschaltet oder die Leitung belegt ist, kann das Fax nicht gesendet werden. Bitten Sie den Empfänger, den Gerätestatus zu prüfen. Wenn Sie das Fax an eine Nummer im Ausland senden, fügen Sie Pausen in die Faxnummer ein.
  - Senden von Faxen

#012



### Ein Fax konnte nicht gesendet werden, da im Gerät des Empfängers kein Papier eingelegt war.

Bitten Sie den Empfänger, Papier nachzulegen.



# Ein Fax konnte nicht gesendet werden, da das Gerät des Empfängers nicht antwortete, weil beispielsweise die Leitung belegt war.

- Wenn das Gerät des Empfängers ausgeschaltet oder die Leitung belegt ist, kann das Fax nicht gesendet werden. Bitten Sie den Empfänger, den Gerätestatus zu prüfen. Wenn Sie das Fax an eine Nummer im Ausland senden, fügen Sie Pausen in die Faxnummer ein.
  - Senden von Faxen

#022



### Das Senden von Faxen von einem Computer ist deaktiviert.

- Wenn Sie Faxe von einem Computer aus senden wollen, müssen Sie <SE Faxtreiber zulassen> auf <Ein> setzen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
  - **Ounterbinden von PC-Faxen**

# Ein Fax konnte nicht weitergeleitet werden, da der angegebene Empfänger aus dem Adressbuch gelöscht wurde.

- Registrieren Sie das Weiterleitungsziel erneut. Wenn die Dokumente, die nicht weitergeleitet werden konnten, im Speicher verbleiben, können Sie sie erneut weiterleiten.
  - Speichern von Daten im Adressbuch

#037



### Der Speicher ist voll.

- Wenn sich ein Sende- oder Druckauftrag in der Warteschlange befindet, warten Sie, bis der Auftrag abgeschlossen ist.
- Wenn sich ein empfangenes Dokument im Speicher befindet, drucken oder löschen Sie es.
  - Faxempfang im Speicher (Speicherempfang)
- Wenn Sie ein Dokument mit vielen Seiten senden wollen, teilen Sie es in mehrere Abschnitte auf.
- Wenn Sie ein Fax senden wollen, verringern Sie die Auflösung zum Scannen des Dokuments.
  - ©Einstellen der Auflösung

#099



### Der Druck-, Sende- oder Empfangsvorgang wurde abgebrochen.

Wenn Sie einen Vorgang abbrechen, wird dieser Fehlercode angezeigt. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Funktionsstörung. Drucken, senden bzw. empfangen Sie die Dokumente gegebenenfalls erneut.

#995



# Ein Dokument in der Sendewarteschlange wurde verworfen.

Senden Sie das Dokument gegebenenfalls erneut.

# **Allgemeine Probleme**

Wenn beim Betrieb des Geräts Probleme auftreten, prüfen Sie die Punkte in diesem Abschnitt, bevor Sie uns kontaktieren. Wenn die Probleme bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.

# Folgendes prüfen

- → Ist das Gerät eingeschaltet? Ist das Netzkabel angeschlossen?
  - Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber nicht reagiert, schalten Sie es AUS, prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist, und schalten Sie es dann wieder EIN. Informationen zur Vorgehensweise bei der Überprüfung finden Sie im Handbuch "Erste Schritte".
    - Dem Gerät beiliegende Dokumente
- → Sind das Telefonkabel, das LAN-Kabel und das USB-Kabel richtig angeschlossen?
  - Prüfen Sie, ob diese Kabel richtig angeschlossen sind. Achten Sie darauf, den Anschluss für das Telefonkabel nicht mit einem anderen Anschluss zu verwechseln.
    - Anschließen an die Telefonleitung
    - Teile und ihre Funktionen
- → Ist der Schlafmodus aktiviert?
  - Wenn Sie das Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht bedienen, wechselt es zum Energiesparen in den Schlafmodus, sodass Sie es nicht mehr bedienen können.
    Zum Beenden des Schlafmodus drücken Sie .
- → Wird auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt?
  - Wenn ein Problem auftritt, wird eine Meldung angezeigt.
    - Wenn eine Fehlermeldung erscheint

## Wenn sich das Problem durch diese Maßnahmen nicht beheben lässt

Klicken Sie auf den Link, der auf das Problem zutrifft.

- Probleme mit Installation/Einstellungen
- Probleme beim Kopieren
- Probleme beim Drucken
- Probleme beim Faxen/Telefonieren

# **Probleme mit Installation/Einstellungen**

Siehe auch **OAllgemeine Probleme**.

#### HINWEIS

### Symbole in der Beschreibung



Problem mit der Wireless LAN-Verbindung



Problem mit der Wired LAN-Verbindung



Problem mit der USB-Verbindung

Das Gerät kann nicht gleichzeitig über ein Wireless LAN, ein verkabeltes LAN und ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden sein. 🔊 🚾 🧮

 Sie können nicht alle drei Verbindungstypen gleichzeitig verwenden. Folgende Verbindungen stehen gleichzeitig zur Verfügung: per USB-Kabel und verkabeltem LAN oder per USB-Kabel und Wireless LAN.

# Remote UI wird nicht angezeigt. 🔊 🚾



- Sind <HTTP verwenden> und <Remote UI verwenden> auf <Ein> gesetzt?
  - Deaktivieren der HTTP-Kommunikation
  - 🗘 Deaktivieren von Remote UI
- 🏮 Wenn das Gerät mit einem Wired LAN verbunden ist, prüfen Sie, ob das Kabel fest angeschlossen und die IP-Adresse richtig eingestellt ist, und starten Sie dann Remote UI erneut.

Informationen zur Vorgehensweise bei der Überprüfung finden Sie im Handbuch "Erste Schritte" 🖒 Dem Gerät beiliegende Dokumente oder OAnzeigen von Netzwerkeinstellungen.

🏮 Wenn das Gerät mit einem Wireless LAN verbunden ist, prüfen Sie, ob die Einstellungen richtig konfiguriert sind, und starten Sie dann Remote UI erneut.

Informationen zur Vorgehensweise bei der Überprüfung finden Sie im Handbuch "Erste Schritte" Dem Gerät beiliegende Dokumente oder OHerstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w).

# Es kann keine Verbindung zu einem Netzwerk hergestellt werden. 🔊 🔚

Die IP-Adresse ist unter Umständen nicht richtig eingestellt. Stellen Sie die IP-Adresse erneut ein.

### DEinstellen von IP-Adressen

- 🏮 Wenn Sie das Gerät über ein Wireless LAN mit einem Computer verbinden, überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert wurde und für die Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.
  - 🕞 Wenn das Gerät keine Verbindung zum Wireless LAN herstellen kann (MF229dw / MF217w)

Sie sind sich hinsichtlich der eingestellten IP-Adresse nicht sicher. 🔊 🛜



Anzeigen von Netzwerkeinstellungen

### Sie können nicht zwischen einem Wired LAN und einem Wireless LAN als Verbindungsmethode wechseln. 🔝 🌆

- Haben Sie ein verkabeltes LAN oder ein Wireless LAN auch auf dem Bedienfeld des Geräts ausgewählt? Diese Auswahl ist erforderlich, damit das Gerät zu der gewünschten Verbindungsmethode wechseln kann.
  - QAuswählen von verkabeltem LAN oder WLAN (MF229dw / MF217w)

# Über eine Glasfaserleitung kann kein Fax gesendet oder empfangen werden.페 [

🏮 Das Gerät unterstützt die Verwendung analoger Leitungen. Bei einer Glasfaserleitung oder einer IP-Telefonleitung funktioniert das Gerät je nach Verbindungsumgebung oder angeschlossenen Geräten unter Umständen nicht einwandfrei. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Anbieter der Glasfaserleitung oder der IP-Telefonleitung.

Sie sind sich hinsichtlich der SSID oder des Netzwerkschlüssels des Wireless LAN-Routers, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, nicht sicher. Die SSID wird auf dem Bildschirm nicht angezeigt.

- 🏮 Prüfen Sie, ob die SSID auf dem Wireless LAN-Router oder der Verpackung angegeben ist.
- Prüfen Sie die SSID oder den Netzwerkschlüssel des Wireless LAN-Routers mit dem Canon MF/LBP-Assistenten für drahtlose Einstellungen.
  - DÜberprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel

Die SSID des Wireless LAN-Routers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, wird in der Liste der Access Points nicht angezeigt.

- Überprüfen Sie, ob die SSID korrekt ist.
  - 🗘 Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel
- 🏮 Wenn die SSID des Wireless LAN-Routers verborgen ist (wenn der geschützte Modus verwendet wird\*), stellen Sie ein, dass die SSID für den Wireless LAN-Router sichtbar ist.

 $<sup>^</sup>st$  Ein Modus, der die automatische SSID-Erkennung anderer Geräte deaktiviert.

- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.
  - (2) Wenn das Gerät keine Verbindung zum Wireless LAN herstellen kann (MF229dw / MF217w)

Das Gerät wählt eine Verbindung zu einem nicht beabsichtigten Empfänger an (wenn das Netzwerk mit einem Dial-up-Router verbunden ist). 

[ ] [ ] [ ]

- Falls der Dial-up-Router keine Broadcast-Pakete übermitteln muss, stellen Sie den Dial-up-Router so ein, dass keine Broadcast-Pakete übermittelt werden. Wenn der Dial-up-Router Broadcast-Pakete übermitteln muss, prüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.
- Wenn sich ein DNS-Server in einem externen Netzwerk befindet, stellen Sie für die Verbindung nicht den Hostnamen, sondern die IP-Adresse des Empfängers ein, auch wenn eine Verbindung zu Geräten in dem Netzwerk hergestellt werden soll, mit dem dieses Gerät verbunden ist.
- Wenn sich ein DNS-Server in einem Netzwerk befindet, mit dem das Gerät verbunden ist, und die Informationen zu den Geräten, die mit einem externen Netzwerk verbunden sind, bei dem DNS-Server registriert sind, prüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

## Wenn das Gerät keine Verbindung zum Wireless LAN herstellen kann MF229dw/MF217w





Überprüfen Sie den Status des Computers.

- Wurden die Einstellungen des Computers und des Wireless LAN-Routers abgeschlossen?
- Sind die Kabel des Wireless LAN-Routers (einschließlich des Netzkabels und des LAN-Kabels) korrekt eingesteckt?
- Ist der Wireless LAN-Router eingeschaltet?

Wenn das Problem auch nach der Überprüfung der oben genannten Punkte weiterbesteht:

- Schalten Sie die Geräte aus und schalten Sie sie dann wieder ein.
- Warten Sie einen Augenblick und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.



2



Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

• Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein.



3



Überprüfen Sie den Aufstellungsort des Geräts und des Wireless LAN-Routers.

- Steht das Gerät zu weit vom Wireless LAN-Router entfernt?
- Gibt es Hindernisse, wie Wände, zwischen dem Gerät und dem Wireless LAN-Router?
- Gibt es Geräte, wie Mikrowellengeräte oder digitale Schnurlostelefone, die in der Nähe des Geräts Funkwellen abgeben?









Führen Sie eine der folgenden Einstellungen erneut durch.

- Konfiguration der Verbindung über die WPS-Taste
- OKonfiguration der Verbindung über die Eingabe des WPS-PIN-Codes
- OKonfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers
- ©Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen

## **HINWEIS**

### Wenn Sie die Verbindung manuell einrichten müssen

Wenn der Wireless LAN-Router wie unten beschrieben konfiguriert ist, geben Sie manuell alle erforderlichen Informationen für die Wireless LAN-Verbindung ein (CKonfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen).

ANY-Verbindungsablehnung\* ist aktiviert.

- Der WEP-Schlüssel, der automatisch generiert wurde (hexadezimal), ist ausgewählt.
- Der geschützte Modus ist aktiviert.

### Wenn Sie die Einstellungen des Wireless LAN-Routers ändern müssen

Wenn der Wireless LAN-Router wie unten beschreiben eingerichtet ist, ändern Sie die Einstellungen des Routers.

- Die MAC-Adresspaketfilterung ist eingerichtet.
- Wenn nur IEEE 802.11n für die Drahtloskommunikation verwendet wird, ist WEP ausgewählt oder das WPA/WPA2-Verschlüsselungsverfahren ist auf TKIP gesetzt.

<sup>\*</sup> Eine Funktion, bei welcher der Wireless LAN-Router die Verbindung ablehnt, wenn die SSID bei dem Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, auf "ANY" gesetzt wurde oder leer ist.

# **Probleme beim Kopieren**

Siehe auch **OAllgemeine Probleme**.

Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend. Das Papier wellt sich oder weist Falten auf.

Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können

### **Probleme beim Drucken**

Siehe auch **OAllgemeine Probleme**.

Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend. Das Papier wellt sich oder weist Falten auf.

Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können

#### Sie können nicht drucken.

Ist ein Druckertreiber korrekt auf dem Computer installiert? Installationshandbuch für den MF-Treiber

### Das Drucken scheint lange zu dauern.\*

- Drucken oder löschen Sie Daten im Speicher.
  - Drucken von gespeicherten Dokumenten
  - OÜberprüfen/Löschen von gespeicherten Dokumenten
- \* Wenn im Speicher nur noch wenig Platz frei ist, verlangsamt sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Geräts genau wie bei einem Computer. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

### Probleme beim Faxen/Telefonieren

Siehe auch OAllgemeine Probleme.

#### Probleme beim Senden

#### Sie können ein Fax nicht senden.

- Ist die externe Telefonleitung belegt? Warten Sie, bis die Leitung frei ist.
- Ist ein Fehler aufgetreten? Drucken Sie einen Kommunikationsverwaltungsbericht, und prüfen Sie ihn.

#### Bericht Kommunikationsverwaltung

- Ist die Telefonleitung richtig eingestellt?
  - Anschließen an die Telefonleitung
- Wenn Sie das Fax an eine Nummer im Ausland senden wollen, fügen Sie Pausen in die Faxnummer ein.
  - Senden von Faxen

#### Sie können ein Fax nicht an einen Empfänger in der angegebenen Statistik senden.

- Haben Sie das Gerät ausgeschaltet? In diesem Fall wurde die gespeicherte Statistik gelöscht.
- Haben Sie <Neue Empfänger beschränken> auf <Ein> gesetzt? In diesem Fall wurde die vor der Einstellung erfasste Statistik gelöscht.
- Haben Sie <Neusenden aus Log beschränken> auf <Ein> gesetzt? In diesem Fall können die Empfänger in der Statistik nicht angegeben werden.

#### Sie können ein Fax nicht über eine Glasfaserleitung senden.

Das Gerät unterstützt die Verwendung analoger Leitungen. Bei einer Glasfaserleitung oder einer IP-Telefonleitung funktioniert das Gerät je nach Verbindungsumgebung oder angeschlossenen Geräten unter Umständen nicht einwandfrei. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Anbieter der Glasfaserleitung oder der IP-Telefonleitung.

#### Die Ergebnisse beim Senden eines Faxdokuments sind nicht zufriedenstellend.

- Reinigen Sie das Vorlagenglas oder die Zufuhr. Wenn sich die Ergebnisse durch das Reinigen nicht verbessern lassen, ist unter Umständen das Faxgerät des Empfängers die Ursache.
  - Vorlagenglas
  - Zufuhr

### Probleme beim Empfang

#### Die Ergebnisse bei einem empfangenen Fax sind nicht zufriedenstellend. Das Papier wellt sich oder weist Falten auf.

Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können

#### Es kann nicht automatisch zwischen der Telefon- und der Faxfunktion umgeschaltet werden.

- Überprüfen Sie, ob der Empfangsmodus auf <Fax/Tel (Auto umsch.)>, <Anrufbeantworter> oder <Netzschalter> gesetzt ist.
  - Auswählen des Empfangsmodus
- Möglicherweise ist nicht ausreichend freier Speicherplatz vorhanden. Drucken oder löschen Sie Daten im Speicher.
  - OÜberprüfen/Löschen von gespeicherten Dokumenten
  - ODrucken von gespeicherten Dokumenten

#### Ein Fax kann nicht automatisch empfangen werden.

- Überprüfen Sie, ob der Empfangsmodus auf <Fax/Tel (Auto umsch.)>, <Auto>, <Anrufbeantworter> oder <Netzschalter> gesetzt ist.
  - OAuswählen des Empfangsmodus
- Möglicherweise ist nicht ausreichend freier Speicherplatz vorhanden. Drucken oder löschen Sie Daten im Speicher.
  - ÖÜberprüfen/Löschen von gespeicherten Dokumenten
  - ODrucken von gespeicherten Dokumenten

### Sie können ein Fax nicht über eine Glasfaserleitung empfangen.

Das Gerät unterstützt die Verwendung analoger Leitungen. Bei einer Glasfaserleitung oder einer IP-Telefonleitung funktioniert das Gerät je nach Verbindungsumgebung oder angeschlossenen Geräten unter Umständen nicht einwandfrei. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Anbieter der Glasfaserleitung oder der IP-Telefonleitung.

# Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können

Wenn die Druckergebnisse nicht zufriedenstellend sind oder sich das Papier wellt oder Falten aufweist, probieren Sie die folgenden Abhilfemaßnahmen aus. Wenn die Probleme bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.



Flecken zu sehen



Auf Ausdrucken erscheinen Streifen



DEs sind weiße Streifen zu sehen



Tonerflecken und -spritzer



Ausdrucke sind blass




Gedruckte Seien weisen weiße Flecken auf



DEin Teil der Seite wird nicht bedruckt



Die Druckdichte ist ungleichmäßig

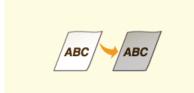

Die Ausdrucke sind gräulich



DEin gedruckter Barcode kann nicht gescannt werden




Papier weist Falten auf



Das Papier wellt sich



Ausdrucke sind schräg

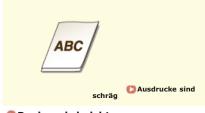

Papier wird nicht eingezogen/Zwei oder mehr Blätter werden auf einmal eingezogen



Häufige Papierstaus beim doppelseitigen Druck

### Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend

Verschmutzungen im Gerät können die Druckergebnisse beeinträchtigen. Pflegen und reinigen Sie zunächst das Gerät.

#### © Reinigen des Geräts

#### Am Rand von Ausdrucken sind Flecken zu sehen





#### → Drucken Sie die Daten ohne Ränder?

🏮 Dieses Symptom tritt auf, wenn im Druckertreiber kein Rand eingestellt ist. Ränder von 5 mm oder weniger an den Papierkanten bzw. von 10 mm oder weniger an Briefumschlagskanten können mit diesem Gerät nicht gedruckt werden. Vergewissern Sie sich, das Dokument mit Rändern zu drucken.

Registerkarte [Endverarbeitung] | [Erweiterte Einstellungen] | [Druckbereich und Druck ausdehnen] | [Aus]

### Auf Ausdrucken erscheinen Streifen





#### → Verwenden Sie geeignetes Papier?

- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus.
  - Papier
  - DEInlegen von Papier
- Wenn das Problem auch durch Verwendung des geeigneten Papiers nicht gelöst werden kann, ändern Sie eine der Einstellungen für <Spezialmodus Z>, <Spezialmodus C> und <Spezialmodus D>.
  - Spezielle Verarbeitung
- Für den Druck über einen Computer ändern Sie im Druckertreiber die Einstellung für [Spezialdruckjustage].

[Modus 1] hat den geringsten Effekt, während [Modus 4] den stärksten Effekt hat. Probieren Sie jeden Modus aus, und starten Sie mit [Modus 1]. Mit zunehmendem Effekt verringert sich die Druckdichte. Zudem können Konturen verschwommen oder Bilder leicht körnig aussehen.

- → Haben Sie die Tonerpatrone gerade ausgetauscht? Haben Sie den Drucker über einen längeren Zeitraum nicht verwendet?
- Ändern Sie die Einstellung für <Spezialmodus B>.
  - Spezielle Verarbeitung

### Es sind weiße Streifen zu sehen





- → Geht der Toner aus?
- Prüfen Sie den Tonerstand, und tauschen Sie die Tonerpatronen gegebenenfalls aus.
  - Austauschen von Tonerpatronen

### Tonerflecken und -spritzer





- → Verwenden Sie geeignetes Papier?
- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus.
  - Papier
  - DEInlegen von Papier
- Ändern Sie die Einstellung für <Spezialmodus U>.
  - Spezielle Verarbeitung
- → Geht der Toner aus?
- Prüfen Sie den Tonerstand, und tauschen Sie die Tonerpatronen gegebenenfalls aus.
  - Austauschen von Tonerpatronen

### Ausdrucke sind blass





- → Geht der Toner aus?
- Prüfen Sie den Tonerstand, und tauschen Sie die Tonerpatronen gegebenenfalls aus.
  - OAustauschen von Tonerpatronen
- → Verwenden Sie geeignetes Papier?
- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus. Stellen Sie außerdem Papierformat und -typ ordnungsgemäß ein.
  - Papier
  - Einlegen von Papier
  - Angeben von Papierformat und -typ
- → Verwenden Sie das Gerät in einer besonderen Umgebung (insbesondere in einer Umgebung mit niedriger Temperatur)?
- Der Toner haftet möglicherweise nicht gut, sodass die Ausdrucke blass aussehen. Ändern Sie die Einstellung für <Spezialmodus K>.
  - Spezielle Verarbeitung





- → Verwenden Sie geeignetes Papier?
- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus.
  - Papier
  - DEinlegen von Papier
- → Ist die Trommel in der Tonerpatrone verschlissen?
- Tauschen Sie die Tonerpatrone durch eine neue aus.
  - Austauschen von Tonerpatronen
- → Drucken Sie ein Dokument mit starken Kontrasten?
- Ändern Sie im Druckertreiber die Einstellung für [Modus "Spezialdruck"].

#### HINWEIS:

Wenn [Spezialeinstellungen 2] eingestellt wird, ist die Druckdichte im Vergleich zu [Aus] oder [Spezialeinstellungen 1] geringer. Text und Linien können zudem blass aussehen.

#### Ein Teil der Seite wird nicht bedruckt





- → Drucken Sie die Daten ohne Ränder?
- Dieses Symptom tritt auf, wenn im Druckertreiber kein Rand eingestellt ist. Ränder von 5 mm oder weniger an den Papierkanten bzw. von 10 mm oder weniger an Briefumschlagskanten können mit diesem Gerät nicht gedruckt werden. Vergewissern Sie sich, das Dokument mit Rändern zu drucken.

 $\textbf{Registerkarte [Endverarbeitung]} \blacktriangleright [\textbf{Erweiterte Einstellungen}] \blacktriangleright [\textbf{Druckbereich und Druck ausdehnen}] \blacktriangleright [\textbf{Aus}]$ 

### Die Druckdichte ist ungleichmäßig





- → Geht der Toner aus?
- Prüfen Sie den Tonerstand, und tauschen Sie die Tonerpatronen gegebenenfalls aus.
  - Austauschen von Tonerpatronen
- → Ist der Druck beim Drucken feiner Linien manchmal ungleichmäßig?
- Ändern Sie die Einstellung für <Spezialmodus J>.
  - Spezielle Verarbeitung





- → Ist <Dichte korrigieren> in <Kopiereinstellungen> zu stark eingestellt?
- Passen Sie die Einstellung so an, dass die Dichte geringer ist.
  - DListe der Menüeinstellungen
- → Ist der Drucker an einem Ort installiert, an dem er direktem Sonnenlicht oder starkem Licht ausgesetzt ist?
- Installieren Sie den Drucker an einem geeigneten Ort.
  - Aufstellung
  - Transport des Geräts
- → War die Tonerpatrone über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht ausgesetzt?
- Bewahren Sie die Tonerpatrone zwei bis drei Stunden lang an einem geeigneten Ort auf, und wiederholen Sie dann den Druckvorgang. Auf diese Weise könnte das Problem gelöst werden. Wenn das Problem bestehen bleibt, tauschen Sie die Tonerpatrone aus.
  - Austauschen von Tonerpatronen

### Ein gedruckter Barcode kann nicht gescannt werden





- → Versuchen Sie, einen Barcode zu scannen, der mit den werkseitigen Standardeinstellungen gedruckt wurde?
- Geben Sie im Druckertreiber für die Einstellung [Modus "Spezialdruck"] die Option [Spezialeinstellungen 1] an.

### HINWEIS:

- Wenn [Spezialeinstellungen 1] eingestellt wird, ist die Druckdichte im Vergleich zu [Aus] geringer. Text und Linien können zudem blass aussehen.
- In Bildern, die auf anderem Papier als leichtem Papier gedruckt wurden, w\u00e4hrend diese Funktion auf [Ein] gesetzt ist, sind wei\u00dfe Flecken zu sehen.

### Das Papier weist Falten auf oder wellt sich

### Papier weist Falten auf





### → Ist das Papier richtig eingelegt?

- Wenn das eingelegte Papier über die Füllhöhenmarkierung hinausragt oder schräg eingelegt ist, können sich Falten bilden.
  - ©Einlegen von Papier

#### → Verwenden Sie feuchtes Papier?

- Tauschen Sie das Papier gegen geeignetes Papier aus.
  - ©Einlegen von Papier

#### → Verwenden Sie geeignetes Papier?

- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus.
  - Papier
- Wenn das Problem auch nach Verwendung von geeignetem Papier bestehen bleibt, ändern Sie die Einstellung für <Spezialmodus V>.
  - Spezielle Verarbeitung

### Das Papier wellt sich





#### → Verwenden Sie geeignetes Papier?

- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus. Stellen Sie außerdem Papierformat und -typ ordnungsgemäß ein.
  - Papier
  - ©Einlegen von Papier
  - Angeben von Papierformat und -typ
- Wenn Sie Normalpapier verwenden (60 bis 90 g/m²), wird das Problem durch die folgende Änderung im Druckertreiber möglicherweise gelöst.
  - Registerkarte [Seite einrichten] ▶[Papiertyp] ▶[Normal L]
- Wenn das Problem auch mit geeignetem Papier auftritt, ändern Sie die Einstellung für <Spezialmodus V>.
  - **O**Spezielle Verarbeitung

### Papier wird nicht richtig eingezogen

### Ausdrucke sind schräg





- → Sind die Papierführungen an den Papierkanten ausgerichtet?
- Wenn die Papierführungen zu lose oder zu eng eingestellt sind, kommt es zu schrägen Ausdrucken.
  - ©Einlegen von Papier
- → Ist die manuelle Zufuhr die Papierquelle?
- Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein.
  - DEinlegen von Papier in die Papierkassette
- → Drucken Sie auf gewellte Briefumschläge?
- Glätten Sie die Briefumschläge, und drucken Sie erneut.
  - ©Einlegen von Briefumschlägen

### Papier wird nicht eingezogen/Zwei oder mehr Blätter werden auf einmal eingezogen





- → Ist das Papier richtig eingelegt?
- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, sodass das Papier nicht zusammenklebt.
- Prüfen Sie, ob das Papier richtig eingelegt ist.
  - ©Einlegen von Papier
- Überprüfen Sie, ob die Anzahl der eingelegten Blätter angemessen ist und ob das passende Papier verwendet wird.
  - Papier
  - ©Einlegen von Papier
- Prüfen Sie, ob Papier von unterschiedlichem Format oder Typ zusammen eingelegt ist.

### Häufige Papierstaus beim doppelseitigen Druck (MF229dw / MF226dn)





- → Kommt es während des doppelseitigen Drucks insbesondere auf leichtem oder gewelltem Papier häufig zu Papierstaus?
- Setzen Sie <Spezialmodus I> auf <Ein>.

### Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt

Wenn Sie ein Problem anhand der Informationen in diesem Kapitel nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.

### WICHTIG

### Zerlegen Sie das Gerät nicht, und reparieren Sie es nicht selbst

Wenn Sie das Gerät zerlegen oder selbst reparieren, erlischt unter Umständen die Garantie.

### ■Kontaktieren von Canon

Wenn Sie sich an uns wenden, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

- Produktname (MF229dw / MF226dn / MF217w / MF216n)
- Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben
- Beschreibung des Problems (beispielsweise Ihr Vorgehen und das Ergebnis)
- Seriennummer (acht alphanumerische Zeichen auf dem Etikett auf der Rückseite des Geräts)

### MF229dw / MF226dn



### MF217w / MF216n



### Wartung

In diesem Kapitel werden Wartung und Reinigung des Geräts sowie das Initialisieren von Einstellungen beschrieben.

### ■Grundlegende Reinigungsaufgaben © Reinigen des Geräts



- Das Gerät ist verschmutzt OGehäuse
- Auf Originalen oder Ausdrucken erscheinen Flecken OVorlagenglas
   Zufuhr
- Auf Ausdrucken erscheinen Streifen Fixiereinheit
- Das Innere des Geräts ist verschmutzt DInnere des Geräts

### ■ Austauschen von Tonerpatronen



- So zeigen Sie die restliche Tonermenge an OAustauschen von Tonerpatronen
- So tauschen Sie Tonerpatronen aus So tauschen Sie Tonerpatronen aus

### ■Transport des Geräts



■ Transportieren des Geräts zur Wartung oder bei einem Umzug **©Transport des Geräts** 

### ■Drucken von Berichten und Listen



Drucken von Berichten zu Übertragungsergebnissen oder einer Liste der Adressbuchinformationen Drucken von Berichten und Listen

### ■Anzeigen der Gesamtzahl der mit dem Gerät gedruckten Seiten

So zeigen Sie die Gesamtseitenzahl der Ausdrucke an OAnzeigen des Zählerwerts


### ■Initialisieren von Einstellungen

Wenn Sie die Einstellungen zurücksetzen möchten DInitialisieren von Einstellungen

# Reinigen des Geräts

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, damit sich die Druckqualität nicht verschlechtert und damit Sie es sicher und problemlos verwenden können. Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen. **Wartung und Überprüfung** 

### Zu reinigende Teile

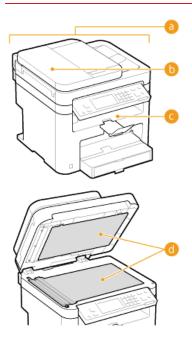

- 6 Gehäuse und Lüftungsschlitze
- Gehäuse
- 6 Walzen innerhalb des Einzugs
- Zufuhr
- Innere des Geräts und Fixiereinheit
- Fixiereinheit
- OInnere des Geräts
- Orlagenglas und Unterseite der Zufuhr
- Vorlagenglas

### Gehäuse

Wischen Sie das Gehäuse des Geräts und insbesondere den Bereich um die Lüftungsschlitze regelmäßig ab, damit das Gerät in einwandfreiem Zustand bleibt.

### HINWEIS

Lüftungsschlitze sind nur beim Modell MF229dw / MF226dn vorhanden.

- 1 Schalten Sie das Gerät AUS, und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.
  - Wenn Sie das Gerät ausschalten, werden die Daten, die auf den Druck warten, gelöscht. Faxdokumente, die über die Speicherempfangsfunktion empfangen wurden, Faxe, die zum Senden bereit sind, und Berichte, die automatisch nach dem Senden gedruckt werden, sowie empfangene Faxe werden nicht gelöscht.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts und die Lüftungsschlitze.
  - Verwenden Sie ein weiches Tuch, das Sie mit Wasser oder einer milden Reinigungslösung angefeuchtet und gut ausgewrungen haben.
  - Die Position der Lüftungsschlitze finden Sie unter Ovorderseite.




- 3 Warten Sie, bis das Gerät vollständig getrocknet ist.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das Gerät EIN.

### Vorlagenglas

Reinigen Sie das Vorlagenglas und die Unterseite der Zufuhr regelmäßig von Staub, damit sich auf den Dokumenten und den Ausdrucken keine Flecken bilden.

### **HINWEIS**


Zur Anzeige einer Meldung, wenn sich auf dem Vorlagenglas Schmutz befindet, setzen Sie <Benachricht. Reinigung Orig.scanbereich> auf <Ein>.

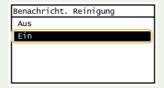

### 1 Schalten Sie das Gerät AUS, und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.

Wenn Sie das Gerät ausschalten, werden die Daten, die auf den Druck warten, gelöscht. Faxdokumente, die über die Speicherempfangsfunktion empfangen wurden, Faxe, die zum Senden bereit sind, und Berichte, die automatisch nach dem Senden gedruckt werden, sowie empfangene Faxe werden nicht gelöscht.

### **Offnen Sie die Zufuhr.**

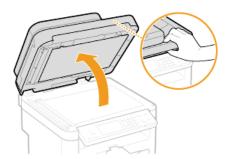

## Reinigen Sie das Vorlagenglas und die Unterseite der Zufuhr.

- Reinigen Sie die Teile mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch. Wischen Sie dann mit einem weichen, trockenen Tuch nach.
- Sie müssen zusätzlich zum Vorlagenglas und der Unterseite der Zufuhr auch den weißen Streifen (5) und den transparenten Kunststoffbereich (6) abwischen und trocknen.



### WICHTIG:

### Seien Sie beim Reinigen des Vorlagenglases vorsichtig

Achten Sie darauf, dass Sie die Klarfolie (1) links auf dem Vorlagenglas nicht biegen.


- 4 Warten Sie, bis die gereinigten Teile vollständig getrocknet sind.
- Schließen Sie die Zufuhr vorsichtig.
- 6 Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das Gerät EIN.

### Zufuhr

Staub und Grafitpulver können an der Rolle in der Zufuhr haften und Flecken auf den Ausdrucken verursachen. Reinigen Sie die Zufuhr wie im Folgenden beschrieben.

- Schalten Sie das Gerät AUS, und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.
  - Wenn Sie das Gerät ausschalten, werden die Daten, die auf den Druck warten, gelöscht. Faxdokumente, die über die Speicherempfangsfunktion empfangen wurden, Faxe, die zum Senden bereit sind, und Berichte, die automatisch nach dem Senden gedruckt werden, sowie empfangene Faxe werden nicht gelöscht.
- Öffnen Sie die Zufuhrabdeckung.

MF229dw

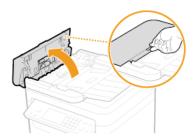


MF226dn / MF217w / MF216n




- 3 Wischen Sie die Rolle (6) im Inneren der Zufuhr ab.
  - Reinigen Sie die Bereiche mit einem mit Wasser angefeuchteten und gut ausgewrungenen Tuch. Wischen Sie dann mit einem weichen, trockenen Tuch nach.

#### MF229dw

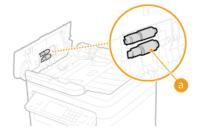

MF226dn / MF217w / MF216n

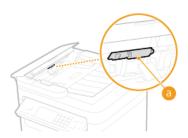

- 4 Schließen Sie die Zufuhrabdeckung vorsichtig.
- 5 Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das Gerät EIN.

### **Fixiereinheit**


Schmutz kann an der Fixiereinheit im Gerät haften und schwarze Streifen auf Ausdrucken verursachen. Reinigen Sie die Fixiereinheit wie im Folgenden beschrieben. Beachten Sie, dass die Fixiereinheit nicht gereinigt werden kann, wenn sich Dokumente in der Druckwarteschlange befinden. Zum Reinigen der Fixiereinheit benötigen Sie Normalpapier in einem Format größer als A4 oder Letter. Legen Sie das Papier in die Papierkassette oder die manuelle Zufuhr ein, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

### **HINWEIS**

- Für die Reinigung ist Toner erforderlich. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Toner vorhanden ist, bevor Sie fortfahren.
- Die Reinigung der Fixiereinheit dauert ca. 90 Sekunden.
- Anzeigen des Tonerstands
- DEinlegen von Papier in die manuelle Zufuhr
- 1 Drücken Sie 🔝 und tippen Sie auf <Menü>.



- 2 Tippen Sie auf <Justage/Wartung>.
- 3 Tippen Sie auf <Fixierbauteil reinigen>.
- 4 Legen Sie Papier (A4/LTR oder größer) in die manuelle Zufuhr ein, und tippen Sie auf <Start>.

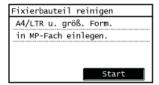


Wenn die Reinigung abgeschlossen ist und die Meldung <Beendet.> angezeigt wird, drücken Sie auch um zum Bildschirm Startseite zurückzukehren.

### **Innere des Geräts**

Reinigen Sie das Innere des Geräts regelmäßig, sodass sich kein Toner- oder Papierstaub ansammelt.

- Schalten Sie das Gerät AUS, und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.
  - Wenn Sie das Gerät ausschalten, werden die Daten, die auf den Druck warten, gelöscht. Faxdokumente, die über die Speicherempfangsfunktion empfangen wurden, Faxe, die zum Senden bereit sind, und Berichte, die automatisch nach dem Senden gedruckt werden, sowie empfangene Faxe werden nicht gelöscht.
- Heben Sie das Bedienfeld an.

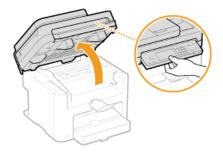

#### HINWEIS:

#### Wenn Sie das Bedienfeld nicht anheben können

Vergewissern Sie sich, dass die Zufuhr- oder Vorlagenglasabdeckung vollständig geschlossen ist. Wenn sich ein dickes Original wie ein Buch auf dem Vorlagenglas befindet, entfernen Sie das Original. Wenn Sie das Bedienfeld mit Gewalt anheben, kann es zu Beschädigungen kommen.


**3** Öffnen Sie die Tonerabdeckung an ihrem Griff vorne rechts.



4 Ziehen Sie die Tonerpatrone aus dem Gerät heraus.



- Wischen Sie mit einem flusenfreien, sauberen, weichen und trockenen Tuch den Toner- oder Papierstaub im Inneren des Geräts ab.
- 6 Setzen Sie die Tonerpatrone ein.
  - Richten Sie die rechten und linken Vorsprünge (a) an den Tonerpatronenführungen aus, und drücken Sie die Patrone ganz hinein.

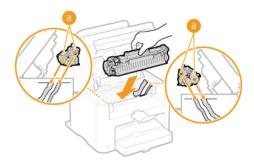

Schließen Sie die Tonerabdeckung, und senken Sie das Bedienfeld ab.

### HINWEIS:

### Wenn Sie die Tonerabdeckung nicht schließen können

Vergewissern Sie sich, dass die Tonerpatrone korrekt eingesetzt wurde. Wenn Sie die Tonerabdeckung mit Gewalt schließen, kann es zu Beschädigungen kommen.

Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das Gerät EIN.

### **Austauschen von Tonerpatronen**

Am Gerät wird eine Meldung angezeigt, wenn eine Tonerpatrone fast leer ist. Beachten Sie, dass die Druckqualität sinkt, wenn Sie keine Abhilfemaßnahme ergreifen und einfach weiter drucken. Sie können die restliche Tonermenge im Display prüfen.


- Wenn eine Meldung angezeigt wird
- Wenn die Ausdrucke von schlechter Qualität sind
- Anzeigen des Tonerstands

#### ■ Wenn eine Meldung angezeigt wird

Welche Meldung angezeigt wird, hängt von der restlichen Tonermenge ab. Je nachdem, welche Meldung angezeigt wird, müssen Sie eine Ersatztonerpatrone bereithalten oder die Tonerpatrone austauschen. Vor dem Austauschen der Tonerpatrone So tauschen Sie Tonerpatronen aus Verbrauchsmaterial


#### <Patrone vorbereiten.>

Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass eine Tonerpatrone demnächst ausgetauscht werden muss. Schütteln Sie die Tonerpatrone, um den Toner in der Patrone gleichmäßig zu verteilen. Tauschen Sie die Tonerpatrone aus, wenn die Meldung angezeigt wird und Sie einen umfangreichen Druckauftrag starten wollen.

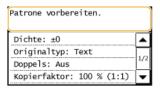

#### <Füllstand der Patrone ist sehr niedrig.>

Die Tonerpatrone hat bald das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Schütteln Sie die Tonerpatrone, um den Toner in der Patrone gleichmäßig zu verteilen. Wenn die Druckqualität dadurch nicht verbessert wird, tauschen Sie die Tonerpatrone aus.

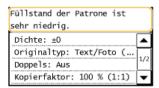

### WICHTIG

- Wenn diese Meldung angezeigt wird, wird das eingehende Fax im Speicher gespeichert, ohne gedruckt zu werden. Darüber hinaus werden keine Berichte gedruckt, auch wenn deren automatischer Druck festgelegt wurde.
- Sie können mit dem Drucken fortfahren, aber die Druckqualität ist eventuell verringert.

#### HINWEIS:

#### Wenn eine Meldung angezeigt wird

- Wenn die Meldung angezeigt wird, wenn das Gerät ein Fax empfängt oder die automatische Berichtausgabe eingestellt ist, werden empfangene Faxe und Berichte im Gerät gespeichert, sodass sie beim Ausdruck nicht verblasst aussehen.
- Wenn Sie den Druckvorgang fortsetzen wollen, auch wenn der Toner nur Neige geht, setzen Sie <Weiterdrucken, wenn Patrone fast leer> auf <Ein>. Weiterdrucken, wenn Patrone fast leer

### ■ Wenn die Ausdrucke von schlechter Qualität sind

Wenn auf den Ausdrucken folgende Probleme auftreten, ist eine der Tonerpatronen fast leer. Tauschen Sie die fast leere Tonerpatrone aus, auch wenn keine Meldung angezeigt wird.

- OVor dem Austauschen der Tonerpatrone
- So tauschen Sie Tonerpatronen aus

Weiße Streifen Teilweise zu blass Ungleichmäßige Dichte







Tonerflecken und -spritzer

Leere Bereiche der Originale sind im Ausdruck gräulich






### ■Anzeigen des Tonerstands

Sie können die restliche Tonermenge wie im Folgenden beschrieben jederzeit anzeigen. Es empfiehlt sich, den Tonerstand vor jedem großen Druckauftrag zu prüfen.



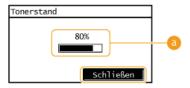

### Tonerstand

Zeigt die restliche Tonermenge an. Abhängig von der Umgebung, in der sich Ihr Gerät befindet, erreichen einige interne Teile das Ende ihrer Nutzungsdauer möglicherweise, bevor der Toner verbraucht ist.


### **LINKS**

Verbrauchsmaterial

### Vor dem Austauschen der Tonerpatrone

Führen Sie Folgendes durch, bevor Sie die Tonerpatrone austauschen. Die Meldung wird möglicherweise nicht mehr angezeigt, oder die Druckqualität wird möglicherweise verbessert. Beachten Sie die Vorsichtshinweise für den Umgang mit der Tonerpatrone, bevor Sie beginnen. Wartung und Überprüfung Verbrauchsmaterial

### 1 Heben Sie das Bedienfeld an.

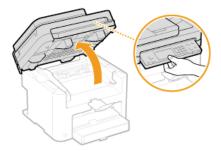


#### HINWEIS:


#### Wenn Sie das Bedienfeld nicht anheben können

Vergewissern Sie sich, dass die Zufuhr- oder Vorlagenglasabdeckung vollständig geschlossen ist. Wenn sich ein dickes Original wie ein Buch auf dem Vorlagenglas befindet, entfernen Sie das Original. Wenn Sie das Bedienfeld mit Gewalt anheben, kann es zu Beschädigungen kommen.

### **Offinen Sie die Tonerabdeckung an ihrem Griff vorne rechts.**

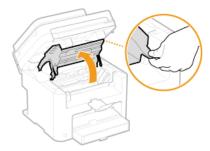

3 Ziehen Sie die Tonerpatrone aus dem Gerät heraus.

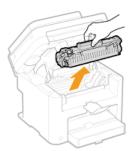


4 Schütteln Sie die Tonerpatrone wie unten gezeigt 5- oder 6-mal, um den Toner gleichmäßig in der Patrone zu verteilen.



### **5** Setzen Sie die Tonerpatrone ein.

 Richten Sie die rechten und linken Vorsprünge (a) an den Tonerpatronenführungen aus, und drücken Sie die Patrone ganz hinein.

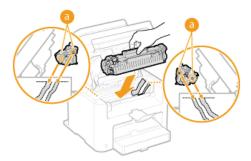

# 6 Schließen Sie die Tonerabdeckung, und senken Sie das Bedienfeld ab.

### HINWEIS:

### Wenn Sie die Tonerabdeckung nicht schließen können

Vergewissern Sie sich, dass die Tonerpatrone korrekt eingesetzt wurde.

Wenn Sie die Tonerabdeckung mit Gewalt schließen, kann es zu Beschädigungen kommen.


### **LINKS**

Austauschen von Tonerpatronen

### So tauschen Sie Tonerpatronen aus

Lesen Sie vor dem Austauschen von Tonerpatronen die Sicherheitshinweise in **Wartung und Überprüfung** und **Verbrauchsmaterial**.

### 1 Heben Sie das Bedienfeld an.

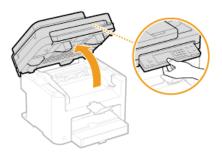

### HINWEIS:


#### Wenn Sie das Bedienfeld nicht anheben können

Vergewissern Sie sich, dass die Zufuhr- oder Vorlagenglasabdeckung vollständig geschlossen ist. Wenn sich ein dickes Original wie ein Buch auf dem Vorlagenglas befindet, entfernen Sie das Original. Wenn Sie das Bedienfeld mit Gewalt anheben, kann es zu Beschädigungen kommen.


### Offnen Sie die Tonerabdeckung an ihrem Griff vorne rechts.



### **3** Ziehen Sie die Tonerpatrone aus dem Gerät heraus.

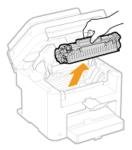

4 Nehmen Sie die Ersatzpatrone aus der Schutzhülle.

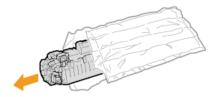


Schütteln Sie die Tonerpatrone wie unten gezeigt 5- oder 6-mal, um den Toner gleichmäßig in der Patrone zu verteilen, und legen Sie sie auf einer ebenen Fläche ab.



### **6** Ziehen Sie den Schutzstreifen gerade heraus.

Der Schutzstreifen ist insgesamt etwa 50 cm lang.

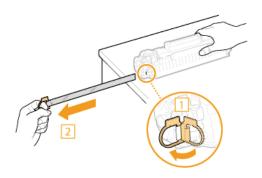


### WICHTIG:

### **Beim Herausziehen des Schutzstreifens**

Wenn der Schutzstreifen in der Tonerpatrone bleibt, kann sich die Ausdruckqualität verschlechtern, und zwar auch bei Faxen. Beachten Sie, dass der erneute Ausdruck eines Faxes nicht möglich ist, weil die Faxfunktion die Daten nach dem Ausdruck löscht.


Ziehen Sie den Schutzstreifen nicht schräg oder zur Seite heraus. Wenn der Schutzstreifen reißt, können Sie ihn unter Umständen nicht vollständig herausziehen.

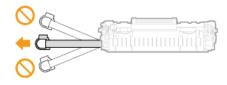

Wenn der Schutzstreifen beim Herausziehen hängen bleibt, ziehen Sie weiter, bis er vollständig entfernt wurde.

### / Setzen Sie die Tonerpatrone ein.

 Richten Sie die rechten und linken Vorsprünge (a) an den Tonerpatronenführungen aus, und drücken Sie die Patrone ganz hinein.

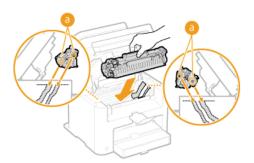

# Schließen Sie die Tonerabdeckung, und senken Sie das Bedienfeld ab.

#### HINWEIS:

### Wenn Sie die Tonerabdeckung nicht schließen können

Vergewissern Sie sich, dass die Tonerpatrone korrekt eingesetzt wurde. Wenn Sie die Tonerabdeckung mit Gewalt schließen, kann es zu Beschädigungen kommen.


#### **LINKS**

### **Transport des Geräts**


Das Gerät ist schwer. Befolgen Sie unbedingt die folgenden Anweisungen, um beim Transport des Geräts Verletzungen zu vermeiden, und lesen Sie vorher unbedingt die Sicherheitshinweise. Wichtige Sicherheitsvorschriften

### Schalten Sie das Gerät und den Computer AUS.


- Wenn Sie das Gerät ausschalten, werden die Daten, die auf den Druck warten, gelöscht. Faxdokumente, die über die Speicherempfangsfunktion empfangen wurden, Faxe, die zum Senden bereit sind, und Berichte, die automatisch nach dem Senden gedruckt werden, sowie empfangene Faxe werden nicht gelöscht.
- Trennen Sie die Kabel in der numerischen Reihenfolge vom Gerät, wie in der Abbildung unten dargestellt.
  - Ob die mit "\*" gekennzeichneten Kabel angeschlossen sind, hängt von Ihrer Umgebung ab.
  - Netzstecker
  - Netzkabel
  - USB-Kabel\*
  - LAN-Kabel\*
  - Kabel des optionalen Hörers oder des externen Telefons\*
  - Telefonleitungskabel\*

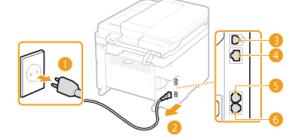

- Beim Transport des Geräts über eine längere Strecke nehmen Sie die Tonerpatronen heraus. So tauschen Sie Tonerpatronen aus
- 4 Öffnen Sie die Papierabdeckung, und nehmen Sie das Papier heraus.
  - Wenn die Papierführungen erweitert wurden, schieben Sie sie an ihre ursprüngliche Position zurück, sodass sie in die Papierkassette passen.

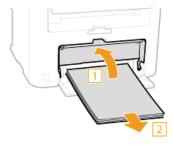

- 5 Schließen Sie alle geöffneten Abdeckungen, und bringen Sie das Gerät an den neuen Aufstellort.
  - Überprüfen Sie das Gewicht des Geräts, und tragen Sie es, ohne sich zu überanstrengen. Detenlische Daten des Geräts
  - Heben Sie das Gerät an den Tragegriffen vorne am Gerät hoch.

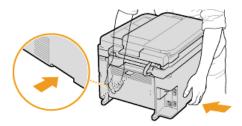

- 6 Stellen Sie das Gerät vorsichtig am neuen Aufstellort ab.
  - Informationen zu den Installationsschritten nach dem Umsetzen des Geräts finden Sie im Handbuch "Erste Schritte". Dem Gerät beiliegende Dokumente

### **Drucken von Berichten und Listen**

Anhand gedruckter Berichte und Listen können Sie Faxergebnisse und die Geräteeinstellungen prüfen.

### **SE Ergebnisbericht**

Sie können die Logs zu gesendeten Dokumenten drucken. **©SE Ergebnisbericht** 

### **Bericht Kommunikationsverwaltung**

Sie können die Logs zu gesendeten und empfangenen Dokumenten drucken. Dericht Kommunikationsverwaltung

### **EM Ergebnisbericht**

Sie können die Logs zu empfangenen Faxdokumenten drucken. **DEM Ergebnisbericht** 

### **Adressbuchliste**

Sie können eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Empfänger drucken. OAdressbuchliste

### **Anwenderdatenliste**


Sie können eine Liste der Einstellungen (**Liste der Menüeinstellungen**) sowie die im Gerät gespeicherten Einstellungen drucken. **Anwenderdatenliste** 

### **SE Ergebnisbericht**

Sie können die Faxlogs für gesendete Dokumente in einem SE-Ergebnisbericht drucken. Sie können den Bericht nach jeder Übertragung oder nur bei Sendefehlern drucken.



<Menü> ▶ <Ausgabeber.> ▶ <Einstellungen Bericht> ▶ <SE-Ergebnisbericht> ▶ Wählen Sie die Druckeinstellung

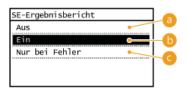

<a>€ 3</a>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn keine SE-Ergebnisberichte gedruckt werden sollen.


6 <Ein>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn beim Senden eines Dokuments jedes Mal ein SE-Ergebnisbericht gedruckt werden soll.

(6) < Nur bei Fehler>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn ein SE-Ergebnisbericht nur bei einem Sendefehler gedruckt werden soll.

#### **Beispiel:**

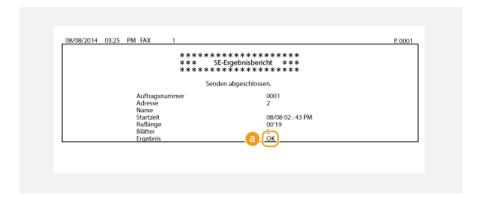


#### Ergebnis

"OK" zeigt an, dass die Übertragung erfolgreich beendet wurde, "NG" und drei Ziffern (ein Fehlercode) zeigen an, dass die Übertragung fehlgeschlagen ist (**Swenn ein Fehlercode erscheint**).

### **HINWEIS**

### So drucken Sie einen Teil des Faxdokuments im Bericht

Wenn Sie <Ein> oder <Nur bei Fehler> auswählen, kann ein Teil des Faxdokuments in den Bericht eingefügt werden. Wählen Sie für <Mit SE-Bild> durch Tippen die Einstellung <Ein> aus.

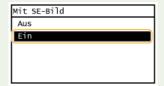

	********** Ergebnisbericht *** *********	
Sender	n abgeschlossen.	
Auftragsnummer Adresse Name Startzeit Ruffänge Blätter Ergebnis	0001 123XXXXXXXXXXX 08/08 02 : 43 PM 00'19 3 OK	

### **Bericht Kommunikationsverwaltung**

Sie können die Faxlogs für gesendete und empfangene Dokumente in einem Kommunikationsverwaltungsbericht drucken. Sie können den Bericht nach jeweils 40 Übertragungen oder manuell drucken.



<Menü> > <Ausgabeber.> > > > Einstellungen Bericht> > > Bericht Kommunikationsverwaltung> > Wählen Sie die Druckeinstellung



### (3) <Automatischer Druck (40 Übertragungen)>

Tippen Sie auf <Ein>, wenn der Bericht automatisch nach jeweils 40 Übertragungen gedruckt werden soll, oder auf <Aus>, wenn der Bericht nicht automatisch gedruckt werden soll.


#### 6 <SE/EM getrennt>

Tippen Sie auf <Ein>, wenn der Sende- und der Empfangsbericht getrennt gedruckt werden sollen, oder auf <Aus>, wenn beide Berichte auf einem Blatt gedruckt werden sollen.

#### **Manuelles Drucken von Berichten**



#### **Beispiel:**

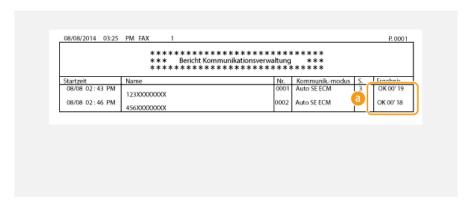

### 👩 Ergebnis

"OK" zeigt an, dass die Übertragung erfolgreich beendet wurde, "NG" und drei Ziffern (ein Fehlercode) zeigen an, dass die Übertragung fehlgeschlagen ist (**○Wenn ein Fehlercode erscheint**).

### **EM Ergebnisbericht**

Sie können die Logs für empfangene Faxdokumente in einem EM-Ergebnisbericht drucken. Sie können den Bericht nach jeder Übertragung oder nur bei Empfangsfehlern drucken.





6 <Aus>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn keine EM-Ergebnisberichte gedruckt werden sollen.


6 <Ein>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn beim Empfang eines Dokuments jedes Mal ein EM-Ergebnisbericht gedruckt werden soll.

(i) <Nur bei Fehler>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn ein EM-Ergebnisbericht nur bei einem Empfangsfehler gedruckt werden soll.

#### **Beispiel:**

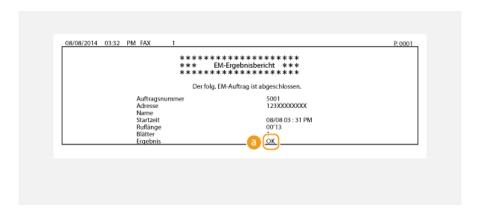

### Ergebnis

"OK" zeigt an, dass die Übertragung erfolgreich beendet wurde, "NG" und drei Ziffern (ein Fehlercode) zeigen an, dass die Übertragung fehlgeschlagen ist (♥ Wenn ein Fehlercode erscheint).


### **Adressbuchliste**

Sie können eine Liste der unter <Kodierte Wahl>, <Zielwahl> und <Gruppenwahl> im Adressbuch gespeicherten Empfänger drucken.




<Menü> > <Ausgabeber.> > <Liste drucken> > <Adressbuchliste> > Wählen Sie die Einstellung je nach zu druckender Liste > Vergewissern Sie sich, dass Papier des auf dem Bildschirm angezeigten Formats in das Gerät eingelegt ist > <OK> > <Ja>


Beispiel: <Kodierte Wahl>

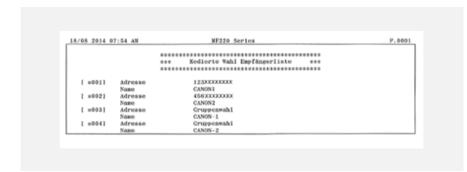

Beispiel: <Zielwahl>

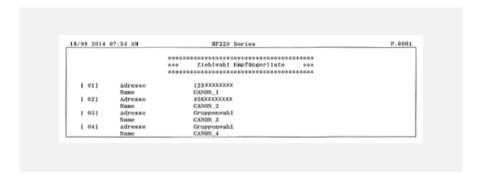

Beispiel: <Gruppenwahl>

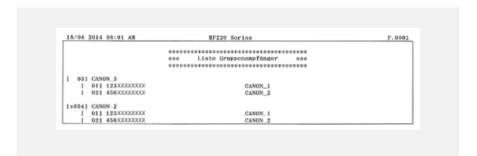

### **LINKS**

- Speichern von Daten im Adressbuch
- Speichern des Adressbuchs über Remote UI

### **Anwenderdatenliste**

Sie können eine Liste der Einstellungen (**Liste der Menüeinstellungen**) sowie die im Gerät gespeicherten Einstellungen in einer Anwenderdatenliste drucken. Die Liste enthält das im Gerät gespeicherte Papierformat und den darin gespeicherten Papiertyp sowie die Druckeinstellungen von <SE-Ergebnisbericht>, <Bericht Kommunikationsverwaltung> und <EM-Ergebnisbericht>.



<Menü>  $\blacktriangleright$  <Ausgabeber.>  $\blacktriangleright$  <Liste drucken>  $\blacktriangleright$  <Anwenderdatenliste>  $\blacktriangleright$  Vergewissern Sie sich, dass Papier des auf dem Bildschirm angezeigten Formats in das Gerät eingelegt ist  $\blacktriangleright$  <OK>  $\blacktriangleright$  <Ja>

#### **Beispiel:**




### **LINKS**

- **OSE** Ergebnisbericht
- Bericht Kommunikationsverwaltung
- ©EM Ergebnisbericht
- DEinlegen von Papier

# Anzeigen des Zählerwerts

Sie können die Gesamtzahl der für die Ausdrucke verwendeten Seiten prüfen. In dieser Gesamtzahl sind über Computer erstellte Kopien und Ausdrucke sowie Faxe, Berichte und Listen inbegriffen.

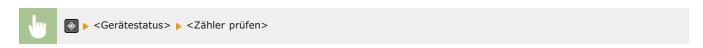



# Initialisieren von Einstellungen

Sie können die folgenden Einstellungen zurücksetzen:

- Initialisieren des Menüs
- Initialisieren des Adressbuchs
- DInitialisieren der Einstellungen Systemverwaltung
- Initialisieren aller Daten/Einstellungen

# Initialisieren des Menüs


Sie können die Einstellungen des Geräts auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen (Diste der Menüeinstellungen).

#### **HINWEIS**

- Erläuterungen zum Initialisieren der Einstellungen in <Netzwerkeinstellungen> und <Einstellungen Systemverwaltung> finden
   Sie in Initialisieren der Einstellungen Systemverwaltung.
- Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Einstellen der Systemmanager-PIN



<Menü> ▶ <Menü initialisieren> ▶ Wählen Sie die zu initialisierende Option ▶ <Ja>

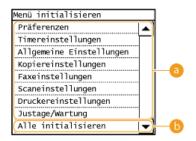

- Optionen, die initialisiert werden können
  - Wählen Sie die Einstellung, die Sie initialisieren wollen.
- 6 < Alle initialisieren >

Initialisiert alle Einstellungen.

# **Initialisieren des Adressbuchs**

Sie können die Einstellungen für das Adressbuch auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen. Beachten Sie, dass alle im Adressbuch gespeicherten Informationen beim Initialisieren gelöscht werden.

## **HINWEIS**

Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. ©Einstellen der Systemmanager-PIN



<Menü> > <Einstellungen Systemverwaltung> > <Adressbuch initialisieren> > <Ja>

#### **LINKS**

- Speichern von Daten im Adressbuch
- Speichern des Adressbuchs über Remote UI

# Initialisieren der Einstellungen Systemverwaltung


Sie können die Einstellungen des Geräts auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen (**Liste der Menüeinstellungen**). Zur Initialisierung einiger Einstellungen muss das Gerät neu gestartet werden.

#### HINWEIS

Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. **○Einstellen der Systemmanager-PIN** 



<Menü> ▶ <Einstellungen Systemverwaltung> ▶ <Einstell. Systemverwalt. Initialisieren> ▶ Wählen Sie die zu initialisierende Option ▶ <Ja> ▶ Starten Sie bei Bedarf das Gerät neu.

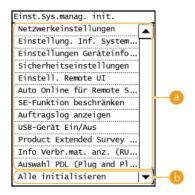

- Optionen, die initialisiert werden können
  - Wählen Sie die Einstellung, die Sie initialisieren wollen.
- (5) < Alle initialisieren>

Initialisiert alle Einstellungen.

#### HINWEIS

Sie können zum Initialisieren der Einstellungen unter <Netzwerkeinstellungen> auch folgendermaßen vorgehen: Tippen Sie auf <Menü>  $\triangleright$  <Netzwerkeinstellungen>  $\triangleright$  <Netzwerkeinstellungen initialisieren>  $\triangleright$  <Ja>.

# Initialisieren aller Daten/Einstellungen

Wenn Sie gespeicherte Daten und Einstellungen gleichzeitig ändern möchten, beispielsweise wenn Sie den Aufstellort des Geräts ändern, können Sie die gespeicherten Daten (Adressbuch usw.) löschen und alle Einstellungen (Diste der Menüeinstellungen) gleichzeitig initialisieren. Sie müssen das Gerät neu starten, nachdem Sie alle Daten bzw. Einstellungen initialisiert haben.

#### **HINWEIS**

Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie mit den Zahlentasten die PIN ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. **○Einstellen der Systemmanager-PIN** 



<Menü> ▶ <Einstellungen Systemverwaltung> ▶ <Alle Daten/Einstell. initialisieren> ▶ <Ja> ▶ <Ja> und starten Sie das Gerät neu.

# **Anhang**

Dieses Kapitel enthält technische Daten dieses Geräts, Anweisungen zur Verwendung der e-Anleitung, Haftungsausschluss, Copyright-Informationen und andere wichtige Informationen für die Kunden.

# **Praktische Funktionen**

In diesem Abschnitt werden die folgenden Funktionen beschrieben. Die Funktionen sind unter vier Überschriften zusammengefasst: "Umweltfreundlich Geld sparen", "Effizienzfunktionen", "Digitalisieren" und "Weitere Funktionen".

# **Umweltfreundlich Geld sparen**



01



Doppelseitiger Druck (MF229dw / MF226dn)



Den doppelseitigen Druck können Sie für Kopien, von einem Computer gesendete Druckaufträge und sogar eingehende Faxe verwenden. Da sich dabei der Papierverbrauch im Vergleich zum einseitigen Druck halbiert, sparen Sie die Hälfte der Papierkosten. Mit der Schaltfläche <Pap. sparen> können Sie sogar die Einstellungen für doppelseitigen Druck und das Kopieren mehrerer Seiten auf ein Blatt auswählen und so noch mehr Papier sparen.



So erstellen Sie doppelseitige Kopien: Doppelseitiges Kopieren (MF229dw / MF226dn)
So können Sie beim Kopieren Papier sparen: Verwenden der Schaltfläche <Pap. sparen>
So drucken Sie doppelseitige Dokumente vom Computer aus: Wechseln zwischen einseitigem und doppelseitigem Druck (MF229dw / MF226dn)

So drucken Sie eingehende Faxe doppelseitig: Doppelseitig drucken

02



Drucken mehrerer Seiten auf ein Blatt



Viel Papier können Sie sparen, indem Sie mehrere Seiten auf einem Blatt drucken: 2 oder 4 Seiten beim Kopieren und bis zu 16 Seiten bei vom Computer gesendeten Druckaufträgen. Wenn Ihr Gerät das doppelseitige Drucken unterstützt, können Sie mit der Schaltfläche <Pap. sparen> sogar gleichzeitig die Einstellungen für doppelseitigen Druck und das Kopieren mehrerer Seiten auf ein Blatt auswählen und so noch mehr Papier sparen.



So kopieren Sie mehrere Seiten auf ein Blatt: [Source Mehrerer Dokumente auf ein Blatt (2 auf 1/4 auf 1) So können Sie beim Kopieren Papier sparen: [Source Verwenden der Schaltfläche Pap. sparen Source Verwenden Sie mehrere Seiten eines Dokuments auf ein Blatt: [Source Mehrerer Seiten auf ein Blatt]

03



Schlafmodus



Ein Schlafmodus, in dem sich das Gerät bei Nichtbenutzung ausschaltet, um den Stromverbrauch und damit die Kosten zu reduzieren, ist heutzutage ein absolutes Muss. Dieses Gerät wechselt automatisch in den Schlafmodus und kann auf Wunsch auch manuell jederzeit in den Schlafmodus geschaltet werden. Drücken Sie einmal, um das Gerät in den Schlafmodus zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Schlafmodus zu beenden.



Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in Wechseln in den Schlafmodus.





Einsparen von Toner



Sie möchten mehrseitige Dokumente oder Entwürfe drucken, für die keine optimale Qualität erforderlich ist? Es gibt eine Einstellung, bei der weniger Toner verwendet wird. Damit erzielen Sie eine ausreichende Qualität und sparen gleichzeitig Toner und Geld.



Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in **Sparen von Toner**.

05



Senden von Faxen direkt vom Computer aus



Faxen Sie Dokumente doch direkt vom Computer aus. Warum sollten Sie Dokumente erst drucken und dann faxen? Damit verschwenden Sie nur Papier und erhöhen die Kosten. Ersparen Sie sich mit dem papierlosen Faxen den Aufwand und die Kosten.



Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in Senden von Faxen vom Computer aus (PC-Fax).

06



Prüfen von Faxen



Sie können eingehende Faxe zunächst im Gerät speichern und vor dem Ausdrucken überprüfen. Danach drucken Sie einfach nur die wirklich benötigten Faxe, löschen den Rest und sparen Papier und Toner.



Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in DFaxempfang im Speicher (Speicherempfang).

#### **Effizienzfunktionen**

## Kleine Dinge, die viel Zeit sparen

Hier sind einige einfache Vorgänge, mit denen komplizierte Aufgaben effizienter werden können.




01



Adressbuch



Wenn Sie Faxadressen in das Adressbuch eingeben, sparen Sie sich die Mühe, bei jedem Sendevorgang die Ziffern und Buchstaben einzeln einzugeben. Durch Speichern häufig verwendeter Empfänger unter der <Zielwahl>, können Sie die Empfänger jederzeit schnell anzeigen. Sie können die Adressbuchdaten auf einem Computer speichern und so eine Sicherungskopie wichtiger Kontaktdaten anlegen.

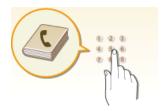

So geben Sie am Gerät Adressen in das Adressbuch ein: Speichern von Daten im Adressbuch
So geben Sie am Computer Adressen in das Adressbuch ein: Speichern des Adressbuchs über Remote UI
So wählen Sie eine Adresse aus dem Adressbuch als Faxempfänger aus: Angeben aus dem Adressbuch
So speichern Sie mit Remote UI Adressen aus dem Adressbuch auf einem Computer oder exportieren mit Remote UI auf dem Computer gespeicherte Adressbuchadressen auf das Gerät: Speichern des Adressbuchs über Remote UI
So speichern Sie mit der mitgelieferten Software Adressen aus dem Adressbuch auf einem Computer oder exportieren mit der mitgelieferten Software auf dem Computer gespeicherte Adressbuchadressen auf das Gerät:

OImportieren/Exportieren von Adressbuchdaten mit der enthaltenen Software

02



Schnelltasten zum Kopieren und Scannen



Mit den Schnelltasten auf dem Bedienfeld können Sie sich das erneute Konfigurieren der immer gleichen Einstellungen ersparen. Mit der Schaltfläche <Pap. sparen> können Sie zwei oder vier Seiten auf ein Blatt kopieren und so Papier sparen. Wenn Ihr Gerät das doppelseitige Drucken unterstützt, können Sie beim Kopieren auch beide Seiten des Blatts bedrucken. Zum Scannen können Sie unter den Schaltflächen <Scan -> PC1> / <Scan -> PC2> die besonders häufig verwendeten Speicherziele, Scantypen und Dateiformate speichern. Danach brauchen Sie nur noch das Dokument einzulegen und zum Scannen eine dieser Schnelltasten zu berühren.



So können Sie beim Kopieren Papier sparen: **Verwenden der Schaltfläche <Pap. sparen>**So können Sie Dokumente besonders einfach scannen: **Scannen über die Schaltfläche <Scan -> PC>** 

03



Remote-Management mit Remote UI



Mit Remote UI können Sie viele Managementfunktionen vom Computer aus ausführen, ohne das Gerät selbst bedienen zu müssen. Über eine leicht verständliche, ohne Einarbeitung intuitiv bedienbare Webbrowseroberfläche können Sie Einstellungen konfigurieren und den Gerätestatus überwachen. So bleibt Ihnen mehr Zeit für andere Aufgaben.



Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in **OVerwenden von Remote UI**.






Schnelle Angabe von Druckeinstellungen durch intuitive Bedienung



Sie können das Seitenlayout sowie die Bindungsposition, den Wechsel zwischen einseitigem und doppelseitigem Druck usw. problemlos intuitiv auf dem Vorschaubild im Druckertreiber angeben. Durch einfaches Klicken können Sie bequem Einstellungen vornehmen, während Sie anzeigen können, wie die Einstellungen angewendet werden.

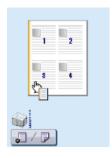

Weitere Informationen finden Sie unter Drucken von Dokumenten

# **Digitalisieren**

# Von Papierbergen zu kompakten Daten

Wenn Sie erst mal auf Digital umgestellt haben, können Sie noch viel mehr tun.



01



Scannen nach Bedarf



Sie möchten eine Zeitungsseite scannen, interessieren sich aber eigentlich nur für eine Schlagzeile und ein Foto? Verwenden Sie ScanGear MF. Damit können Sie in einer Vorschau den gewünschten Scanbereich auswählen, und der Scanner verwirft die übrigen Seitenbereiche. Andernfalls müssten Sie mit einem Bearbeitungsprogramm die unerwünschten Bereiche mühsam ausschneiden.

#### WICHTIG

Das Scannen, Drucken oder anderweitige Reproduzieren bestimmter Dokumente mit diesem Gerät und die Verwendung von Bildern, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, ist unter Umständen gesetzlich verboten und kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ein bestimmtes Dokument mit dem Gerät scannen, drucken oder anderweitig reproduzieren und Bilder, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, verwenden dürfen, holen Sie vorab rechtlichen Rat ein.



Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in OKonfigurieren von Scaneinstellungen in ScanGear MF.

02



Durchsuchbare PDFs



Sie können gescannte Dokumente in normale PDF-Dateien konvertieren oder den Text in dem gescannten Dokument so konvertieren, dass er durchsucht werden kann. PDF-Dateien, in denen nach Text gesucht werden kann, bieten viel mehr Möglichkeiten. Wählen Sie dazu beim Scannen mit der MF Toolbox einfach "PDF" als Scantyp.

#### **WICHTIG**

In einer Macintosh-Umgebung können Sie keine durchsuchbaren PDFs erstellen.



Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in **OScannen mithilfe der MF Toolbox**.

03



Konvertieren von Text in gescannten Dokumenten



Normalerweise wird Text als Bild gescannt, Sie können den Text aber auch so konvertieren, dass er später bearbeitet werden kann. Wählen Sie dazu beim Scannen mit der MF Toolbox "OCR" als Scantyp. Die mit dem Gerät gelieferte Software konvertiert das gescannte Bild in Textdaten, die Sie mit einem Texteditor bearbeiten können.



Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in **OScannen mithilfe der MF Toolbox**.





Hinzufügen von Bildern zu gerade bearbeiteten Dokumenten



Bei manchen Anwendungen können Sie am Gerät gescannte Bilder problemlos direkt in Dokumente importieren, die Sie gerade bearbeiten. So ersparen Sie sich das Öffnen einer eigenen Anwendung für den Empfang gescannter Bilder und den Export in die tatsächlich verwendete Anwendung.



Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in Scannen mithilfe einer Anwendung.

## **Weitere Funktionen**

# Genau das, was Sie gesucht haben


Es gibt eine Vielzahl von Funktionen für all Ihre Aufgaben - zu Hause, im Büro oder sogar unterwegs



01



Verwenden eines Smartphones/Tablets

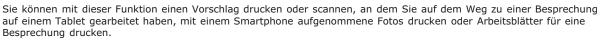

Sie können beispielsweise mit Mopria ™ über einen einzigen Treiber sogar mit einem Drucker einer anderen Marke drucken und mit allgemeinen Bedienvorgängen und Einstellungen für die einzelnen Drucker drucken.

Ohne Computer, schnell und einfach! Eine noch größere Vielfalt an Möglichkeiten für Arbeit und Spiel mit Funktionen, die für dieses Zeitalter der Geschwindigkeit gemacht wurden.

#### HINWEIS

- Weitere Informationen zu nützlichen Funktionen mit Smartphones oder Tablets finden Sie auf der Canon Website.
- Informationen zu Mopria <sup>TM</sup> (einschließlich zertifizierter Terminals) finden Sie unter http://www.mopria.org.







Weitere Informationen finden Sie unter **Verwenden des Geräts als Drucker**. Weitere Informationen finden Sie unter **Verwenden des Geräts als Scanner** 

02



Drahtlose Verbindung (MF229dw / MF217w)

Keine Kabel, einfache Installation, problemlose Wartung. Mit einem WPS-fähigen Wireless LAN-Router entfällt die Einstellung komplett, und das Gerät ist im Handumdrehen betriebsbereit. Nutzen Sie mit einer drahtlosen Verbindung die Vorteile eines benutzerfreundlichen Dokumentensystems ohne Kabelsalat. Die Kompatibilität mit IEEE 802.11b/g/n sorgt für eine problemlose Einrichtung, die Unterstützung für WEP und WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) für mehr Sicherheit.







Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN (MF229dw / MF217w).


03



Erstellen von Postern



Blättern gedruckt. Diese können Sie in einem 3x3-Raster anordnen, und fertig ist Ihr Poster!

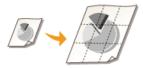

Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in **Drucken von Postern**.



Erstellen von Broschüren (MF229dw / MF226dn)



Manche Dokumente erfordern mehr als nur eine Heftklammer oben links. Broschüren lassen sich wirklich einfach erstellen, denn der Druckertreiber sorgt für die richtige Positionierung auf der Seite. Sie brauchen nur noch die Seiten zu falten und in der Mitte zu heften.



Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in ODrucken einer Broschüre (MF229dw / MF226dn).

# **Technische Daten**

Änderungen an den technischen Daten des Geräts aufgrund von Verbesserungen bleiben vorbehalten.

- **©**Technische Daten des Geräts
- OTechnische Daten des WLAN-Moduls (MF229dw / MF217w)
- Dokumententypen
- Scanbereich
- Papier
- **O**Technische Daten der Kopierfunktion
- **O**Technische Daten der Faxfunktion
- **O**Technische Daten der Scanfunktion
- **O**Technische Daten der Druckfunktion

# **Technische Daten des Geräts**

Тур	Tischgerät	
Typ	riscingerat	
Stromversorgung*1	220 bis 240 V, 50/60 Hz (Die Anforderungen bezüglich der Stromversorgung hängen von dem Land ab, in dem Sie das Gerät erworben haben.)	
Leistungsaufnahme	Maximum  - MF229dw / MF226dn 1.300 W oder weniger  - MF217w / MF216n 1.270 W oder weniger  Durchschnitt im Standby-Modus  - MF229dw / MF226dn ca. 5,8 W  - MF217w / MF216n ca. 5,4 W  Durchschnitt im Schlafmodus  - MF229dw ca. 1,7 W (bei drahtgebundenen Verbindungen) ca. 2,3 W (bei drahtlosen Verbindungen)  - MF226dn ca. 1,7 W  - MF217w  ca. 1,6 W (bei drahtgebundenen Verbindungen) ca. 2,0 W (bei drahtgebundenen Verbindungen) - MF216n ca. 1,6 W  Bei über Netzschalter ausgeschaltetem Gerät maximal 0,5 W	
Aufwärmdauer*2	maximal 13,5 Sekunden	
Gewicht* <sup>3</sup>	- MF229dw ca. 13,7 kg - MF226dn ca. 12,8 kg - MF217w / MF216n ca. 12,1 kg	
Abmessungen (B x T x H)	- MF229dw Standard 390 x 378 x 360 mm mit Hörer 472 x 378 x 360 mm - MF226dn / MF217w / MF216n Standard 390 x 371 x 360 mm mit Hörer 472 x 371 x 360 mm	
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 10 bis 30°C Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Hostschnittstelle	100BASE-TX 10BASE-T Hi-Speed USB IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturmodus)*4	
Geeignete Dokumente	Ounterstützte Dokumententypen	
Geeignetes Papier	© Papier	
Bedruckbarer Bereich	© Bedruckbarer Bereich	
Scanbereich	© Scanbereich	

- $^{*1}$  Die auf dem Typenschild angegebenen Stromwerte beziehen sich auf den durchschnittlichen Stromverbrauch.
- \*<sup>2</sup> Die Aufwärmdauer gibt das Intervall zwischen dem Einschalten des Geräts und der Anzeige des Hauptbildschirms im Display an. Die Aufwärmdauer kann je nach den Gebrauchs- und Umgebungsbedingungen des Geräts variieren.
- $^{*3}$  Der Wert gibt das Gewicht des Hauptgeräts einschließlich Tonerpatronen an.
- \*4 Nur MF229dw / MF217w

# Technische Daten des WLAN-Moduls MF229dw/MF217w

Standard	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n	
Frequenzbereich	2.412 bis 2.472 MHz	
Datenübertragungsrate	IEEE 802.11g 6/9/12/18/24/36/48/54 MBit/s  IEEE 802.11b 1/2/5,5/11 MBit/s  IEEE 802.11n  SGI deaktiviert bei 20 MHz: 6,5/13/19,5/26/39/52/58,5/65 MBit/s SGI aktiviert bei 20 MHz: 7,2/14,4/21,7/28,9/43,3/57,8/72,2 MBit/s SGI deaktiviert bei 40 MHz: 13,5/27/40,5/81/108/121,5/135 MBit/s SGI aktiviert bei 40 MHz: 15/30/45/60/90/120/150 MBit/s	
Kommunikationsmodus	Infrastrukturmodus	
Sicherheit	WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)	
Verbindungsmethode	WPS (Wi-Fi Protected Setup), Manuelle Konfiguration	

# **Dokumententypen**

# ■Unterstützte Dokumententypen

	Vorlagenglas	Zufuhr
Тур	Normalpapier/Schweres Papier/Fotografien/Kleinformatige Dokumente (z. B. Karteikarten)/Spezialpapier (z. B. Transparentpapier, Folien usw.)/Broschüren (bis zu einer Dicke von 24 mm)	Normalpapier (einseitige Dokumente/Dokumente mit mehreren Seiten des gleichen Formats, der gleichen Dicke und des gleichen Gewichts)
Format (B x L)	bis zu 216 x 297 mm	MF229dw Maximalformat:216 x 356 mm Minimalformat: 140 x 127 mm  MF226dn / MF217w / MF216n Maximalformat:216 x 356 mm Minimalformat: 148 x 105 mm
Gewicht	bis zu 2 kg	Einseitige Dokumente 50 bis 105 g/m <sup>2</sup> Doppelseitige Dokumente 60 bis 105 g/m <sup>2</sup>
Papierkapazität	1 Blatt	MF229dw bis zu 50 Blatt (A4, 80 g/m²) MF226dn / MF217w / MF216n bis zu 35 Blatt (A4, 80 g/m²)

# **Scanbereich**

Die schattierten Bereiche in der Tabelle unten zeigen den Scanbereich des Dokuments. Stellen Sie sicher, dass Text und Bilder in Ihren Dokumenten in den schattierten Bereich passen. Der Scanbereich variiert abhängig von der verwendeten Funktion und wo die Dokumente platziert wurden (in der Zufuhr oder auf dem Vorlagenglas).



## **Papier**

#### ■Unterstützte Papierformate

Im Folgenden sind die Papierformate aufgelistet, die in die Papierkassette und die manuelle Zufuhr eingelegt werden können.

A4 (210 x 297 mm)\*1 \*2

B5 (182 x 257 mm)

A5 (148 x 210 mm)

Legal (216 x 356 mm)\*1

Letter (216 x 279 mm)\*1 \*2

Statement (140 x 216 mm)

Executive (184 x 267 mm)\*1

Officio (216 x 318 mm)\*1

B-officio (216 x 355 mm)\*1

M-officio (216 x 341 mm)\*1

Government - Letter (203 x 267 mm)

Government - Legal (203 x 330 mm)

Foolscap (216 x 330 mm)\*1

Australian-foolscap (206 x 338 mm)

Indian-Legal (215 x 345 mm) $^{*1}$ 

Briefumschlag COM10 (104,7 x 241,3 mm)

Briefumschlag Monarch (98,4 x 190,5 mm) $^{*3}$ 

Briefumschlag C5 (162 x 229 mm)

Briefumschlag DL (110 x 220 mm)

Indexkarte (76 x 127 mm) $^{*3}$ 

Anwenderdefiniertes Papierformat\*4

#### HINWEIS

Standardmäßig ist das Gerät auf das Papierformat A4 eingestellt. Ändern Sie die Einstellung für das Papierformat, wenn Sie Papier eines anderen Formats verwenden.

OAngeben von Papierformat und -typ

#### ■Papiertypen und Kapazität der Papierquellen

Chlorfreies Papier ist für dieses Gerät geeignet.

Pap	iertyp	Papierkapazität der Papierkassette	Papierkapazität der manuellen Zufuhr
Normalpapier*1	60 bis 80 g/m <sup>2</sup>	250 Blatt	1 Blatt
Normaipapiei +	80 bis 90 g/m <sup>2</sup>	170 Blatt	1 Blatt

<sup>\*1</sup> Der automatische doppelseitige Druck steht ohne erneutes Einlegen des Papiers nur für das Modell MF229dw / MF226dn zur Verfügung.

<sup>\*2</sup> Das Gerät kann empfangene Faxdokumente ausdrucken.

 $<sup>^{</sup>st3}$  Sie können Papier des Formats Briefumschlag Monarch und Indexkarten nur in die manuelle Zufuhr einlegen.

<sup>\*4</sup> Papier in anwenderdefiniertem Format mit einer Breite von 76,2 bis 216,0 mm und einer L\u00e4nge von 210 bis 356,0 mm kann in die Papierkassette eingelegt werden. Papier in anwenderdefiniertem Format mit einer Breite von 76,2 bis 216,0 mm und einer L\u00e4nge von 127 bis 356,0 mm kann in die manuelle Zufuhr eingelegt werden.

Schweres Papier*2	90 bis 105 g/m²	170 Blatt	1 Blatt
	105 bis 163 g/m²	100 Blatt	1 Blatt
Recyclingpapier*1	60 bis 80 g/m <sup>2</sup>	250 Blatt	1 Blatt
	80 bis 90 g/m <sup>2</sup>	170 Blatt	1 Blatt
Farbiges Papier*1	60 bis 80 g/m²	250 Blatt	1 Blatt
	80 bis 90 g/m <sup>2</sup>	170 Blatt	1 Blatt
Bond Papier*3	60 bis 163 g/m <sup>2</sup>	100 Blatt	1 Blatt
Folien*4		50 Blatt	1 Blatt
Etikett		100 Blatt	1 Blatt
Briefumschlag		20 Blatt	1 Blatt

 $<sup>^{*1}</sup>$  Der automatische doppelseitige Druck steht ohne erneutes Einlegen des Papiers nur für das Modell MF229dw / MF226dn zur Verfügung.

## ■Papiertypen und Einstellungen am Gerät

#### ©Einlegen von Papier

#### ■Bedruckbarer Bereich

Die schattierten Bereiche im Bild unten zeigen den druckbaren Bereich des Dokuments.



<sup>\*2</sup> Der automatische doppelseitige Druck steht für schweres Papier 1 (90 bis 120 g/m²) nur für das Modell MF229dw / MF226dn zur Verfügung.

<sup>\*3</sup> Der automatische doppelseitige Druck steht für Bond Papier 1 (60 bis 90 g/m²) und Bond Papier 2 (90 bis 120 g/m²) nur für das Modell MF229dw / MF226dn zur Verfügung.

<sup>\*4</sup> Verwenden Sie Folien für Laserdrucker.

# **Technische Daten der Kopierfunktion**

Scanauflösung	Text/Foto (hohe Geschwindigkeit) 300 x 600 dpi  Text/Foto, Foto, Text 600 x 600 dpi	
Ausgabeauflösung	600 x 600 dpi	
Kopierfaktor	100% 1:1, 400% Max, 200%, 141% A5->A4, 70% A4->A5, 50%, 25% Min.	
Kopiergeschwindigkeit* (A4 Normal 1:1)	MF229dw / MF226dn 27 Kopien pro Minute  MF217w / MF216n 23 Kopien pro Minute	
Kapazität bei kontinuierlichem Kopieren	Maximal 99 Kopien	
Dauer bis zur ersten Kopie (A4)	Vorlagenglas: maximal 9 Sekunden Zufuhr: maximal 14 Sekunden	

<sup>\*</sup> Gemessen wurde die Geschwindigkeit beim kontinuierlichen Kopieren auf Normalpapier des Formats A4 mit einseitigem Druck. Die Kopiergeschwindigkeit variiert je nach Ausgabeauflösung, Papiertyp und -format und Ausrichtung des zugeführten Papiers. Bei kleineren Formaten ist die Kopiergeschwindigkeit möglicherweise geringer. Beim kontinuierlichen Kopieren unterbricht das Gerät zudem eventuell das Kopieren oder reduziert die Kopiergeschwindigkeit, um die Temperatur im Gerät zu begrenzen oder eine optimale Druckqualität zu gewährleisten.

# **Technische Daten der Faxfunktion**

Verwendete Leitung	Festnetz (PSTN)*1
Kommunikationsmodus	Super G3, G3
Komprimierungsmethode	MH, MR, MMR
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 Kbit/s, G3: 14,4 Kbit/s Automatische Reduzierung
Übertragungsgeschwindigkeit	ca. 3 Sekunden pro Seite*2 (ECM-MMR, Übertragung aus dem Speicher mit 33,6 Kbit/s)
Senden aus Speicher/Empfang im Speicher	maximal ca. 256 Seiten*2 (insgesamt übertragene/empfangene Seiten) (Höchstzahl an Faxaufträgen, die aus dem Speicher gesendet werden können: 10 Aufträge/Höchstzahl an Faxaufträgen, die im Speicher empfangen werden können: 90 Aufträge)
Faxauflösung	Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi
Wählen	Zielwahltasten (4 Empfänger) Kodierte Wahl (100 Empfänger) Gruppenwahl (103 Gruppen) Adressbuchwahl Manuelles Wählen (mit Zahlentasten) Automatische Wahlwiederholung Manuelle Wahlwiederholung Rundsendung (114 Empfänger)
Berichte	Sendeergebnisse Übertragungsverwaltungsbericht (Journal) (standardmäßig automatisch nach jeweils 40 Übertragungsvorgängen) Empfangsergebnisse
Telefontyp	Hörer (optional)/Externes Telefon mit eingebautem Anrufbeantworter/Datenmodem

<sup>\*1</sup> Je nach der Örtlichkeit oder der Telefonverbindung ist eine Datenkommunikation unter Umständen nicht möglich. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.

<sup>\*2</sup> Gemäß ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector) Standardblatt Nr. 1, MMR-Standardmodus.

# **Technische Daten der Scanfunktion**

Тур	Farbscanner	
Maximales Scanformat	Vorlagenglas: maximal 216 x 297 mm Zufuhr: maximal 216 x 356 mm	
Scanauflösung	Optische Auflösung Vorlagenglas: maximal 600 x 600 dpi Zufuhr: maximal 300 x 300 dpi Auflösung mit Softwareinterpolation 9.600 x 9.600 dpi	
Scangeschwindigkeit*1 (A4, 300 x 300 dpi)	MF229dw Farbe: 15 Blatt/Minute Schwarzweiß: 22 Blatt/Minute  MF226dn / MF217w / MF216n Farbe: 15 Blatt/Minute Schwarzweiß: 20 Blatt/Minute	
Treiber	TWAIN WIA 1.0 (Windows XP) WIA 2.0 (Windows Vista/7/8/8.1) ICA (Mac OS X 10.6.x oder höher)	

 $<sup>^{*1}</sup>$  Ohne Kommunikationsdauer.

# **Technische Daten der Druckfunktion**

Kapazität des Ausgabefachs*1 (frischer Stapel Papier des Formats A4)	ca. 100 Blatt (68 g/m²)	
Druckgeschwindigkeit*2 (A4 Normal 1:1)	MF229dw / MF226dn 27 Seiten pro Minute  MF217w / MF216n 23 Seiten pro Minute	
Dauer bis zum ersten Ausdruck* <sup>3</sup> (A4)	maximal 6 Sekunden	
Druckauflösung	600 dpi x 600 dpi (entsprechend 1.200 dpi x entsprechend 1.200 dpi)	
Gradation	256 Abstufungen	
Tonerpatronen	© Verbrauchsmaterial	

 $<sup>^{*1}</sup>$  Kann abhängig vom Aufstellort und dem verwendeten Papiertyp variieren.

<sup>\*2</sup> Gemessen wurde die Geschwindigkeit beim kontinuierlichen Drucken auf Normalpapier des Formats A4 mit einseitigem Druck. Die Druckgeschwindigkeit variiert je nach Ausgabeauflösung, Papiertyp und -format und Ausrichtung des zugeführten Papiers. Bei kleineren Formaten ist die Druckgeschwindigkeit möglicherweise geringer. Beim kontinuierlichen Drucken unterbricht das Gerät zudem eventuell das Drucken oder reduziert die Druckgeschwindigkeit, um die Temperatur im Gerät zu begrenzen oder eine optimale Druckqualität zu gewährleisten.

<sup>\*3</sup> Kann je nach Ausgabeumgebung variieren.


# **Verbrauchsmaterial**

Im Folgenden finden Sie eine Richtschnur für die geschätzte Zeit, nach der das in diesem Gerät verwendete Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden sollte. Kaufen Sie das Verbrauchsmaterial bei Ihrem autorisierten Canon Händler vor Ort. Beachten Sie bei der Lagerung von und im Umgang mit Verbrauchsmaterial die Sicherheits- und Gesundheitshinweise (**Verbrauchsmaterial**).

#### **HINWEIS**

- Je nach Installationsumgebung, Druckpapierformat oder Dokumententyp müssen Sie das Verbrauchsmaterial eventuell vor Ablauf der geschätzten Lebensdauer austauschen.
- Die Ersatztonerpatronen unterscheiden sich von den mitgelieferten Tonerpatronen, sodass die Kapazität ebenfalls abweichen kann.

#### ■Tonerpatronen

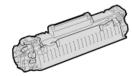

#### Mitgelieferte Tonerpatronen

Die durchschnittliche Kapazität\* der mit dem Gerät gelieferten Tonerpatrone beträgt 1.700 Blatt.

\* Die Angaben zur durchschnittlichen Kapazität basieren auf der Norm ISO/IEC 19752. Diese von der ISO (Internationale Organisation für Normung) festgelegte internationale Norm definiert Methoden zur Ermittlung der Ergiebigkeit von Tonerpatronen für monochrome elektrofotografische Drucker und Multifunktionsgeräte mit eingebautem Drucker beim A4-Druck mit Standarddruckdichte.

#### **Ersatztonerpatronen**

Für eine optimale Druckqualität wird empfohlen, die Original-Canon-Tonerpatrone zu verwenden.

Canon Original-Tonerpatrone	Durchschnittliche Kapazität der Tonerpatrone*
Canon Cartridge 737	2.400 Blatt

#### **HINWEIS**

Beim Austauschen von Tonerpatronen OSo tauschen Sie Tonerpatronen aus

#### **LINKS**

Austauschen von Tonerpatronen

# Dem Gerät beiliegende Dokumente

Die unten genannten Dokumente werden mit dem Gerät geliefert. Schlagen Sie bei Bedarf darin nach.

Erste Schritte	□ <b>o</b> °	Lesen Sie dieses Dokument als Erstes. Darin wird vom Entfernen des Verpackungsmaterials bis zur Konfiguration des Geräts das grundlegende Vorgehen zur Inbetriebnahme beschrieben.
e-Anleitung (diese Anleitung)	e <sub>manual</sub>	In dieser Anleitung werden alle Funktionen des Geräts beschrieben. Verwenden Sie zum Anzeigen der Anleitung einen Webbrowser. Sie können Informationen nach Kategorien suchen oder ein Schlüsselwort zur Suche nach einem bestimmten Thema eingeben. •• Verwenden der e-Anleitung
Installationshandbuch für den MF-Treiber	MEDriver	In diesem Handbuch wird beschrieben, wie die MF-Treiber, MF Toolbox und die mitgelieferte Software auf der User Software and Manuals DVD-ROM installiert werden.

# Verwenden der e-Anleitung

Die e-Anleitung ist ein Handbuch, das auf dem Computer angezeigt werden kann und alle Funktionen des Geräts beschreibt. Sie können nach der geplanten Verwendung suchen oder ein Schlüsselwort eingeben, um schnell die gesuchte Seite zu finden. Sie können die e-Anleitung nutzen, indem Sie sie auf dem Computer installieren oder direkt von der DVD-ROM starten. [5] Installieren der e-Anleitung

#### So suchen Sie nach Themen

Sie können die gesuchte Seite anhand der folgenden drei Verfahren suchen.

#### **Durchsuchen des Inhalts**

Sie können die gesuchte Seite finden, indem Sie das Thema auf der Registerkarte [Inhalt] auf der linken Seite des Bildschirms und das [Kapitelsymbol] neben dem Thema auswählen.

#### Startseite

Themenseite

#### Suche nach Schlüsselwort

Führen Sie eine Suche durch, indem Sie ein Schlüsselwort eingeben, wie z. B. "Fax" oder "Wireless LAN." Daraufhin werden die Seiten angezeigt, die das Schlüsselwort enthalten. Sie können die gesuchte Seite unter den Ergebnissen finden. Sie können auch Ausdrücke eingeben, wie "mit einem Netzwerk verbinden." Die Schlüsselwortsuche unterstützt auch den Booleschen Operator UND, um nach mehreren Schlüsselwörtern zu suchen.

#### Registerkarte [Suchen]

#### Suche im Lageplan

Klicken Sie auf [Lageplan] im oberen Bereich des Bildschirms. Daraufhin wird eine Liste aller Themen in der e-Anleitung angezeigt. Von dort können Sie das gesuchte Thema suchen.

#### Cageplan

#### **HINWEIS**

#### Systemanforderungen

- Um die e-Anleitung zu verwenden, sind die folgenden Webbrowser erforderlich. Der Inhalt der e-Anleitung wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt, wenn ein Browser verwendet wird, der unten nicht aufgeführt ist.
  - Windows: Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0, Firefox 24 ESR/F 26

Mac OS: Safari 7, Firefox 24 ESR/F 26

Diese CD-ROM/DVD-ROM enthält möglicherweise Anleitungen im PDF-Format. Wenn Sie keinen Zugriff auf Adobe Reader haben, um die Anleitungen im PDF-Format anzuzeigen, versuchen Sie es mit anderen Programmen wie z. B. PDF Preview, das von Vivid Document Imaging Technologies entwickelt wurde.


#### Informationen zur neuesten e-Anleitung

Informationen zur neuesten e-Anleitung finden Sie auf der Canon-Website.


# Installieren der e-Anleitung

Installieren Sie die e-Anleitung mithilfe der mit dem Gerät gelieferten DVD-ROM auf dem Computer. Die Beschriftung der DVD-ROM mit den Handbüchern kann je nach dem Land bzw. der Region oder dem Modell des Geräts variieren.

- Legen Sie die User Software and Manuals DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.
  - Wählen Sie eine Sprache, und klicken Sie auf [OK], wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  - Wenn der Bildschirm [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern] nicht angezeigt wird, nehmen Sie die DVD-ROM aus dem Laufwerk, und legen Sie sie erneut ein, oder lesen Sie unter Anzeigen des Bildschirms [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern] nach.
- Klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Installation].

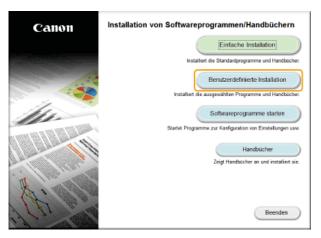

3 Wählen Sie [USB-Verbindung], und klicken Sie auf [Weiter].

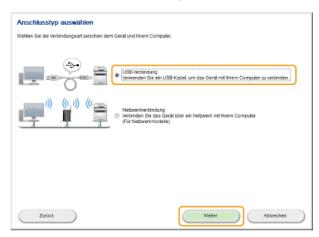


#### HINWEIS:

Wählen Sie [USB-Verbindung], auch wenn die Verbindung mit einem Netzwerk besteht.

4 Deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen mit Ausnahme von [Handbücher], und klicken Sie auf [Installieren].



5 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf [Ja], wenn Sie dieser zustimmen.

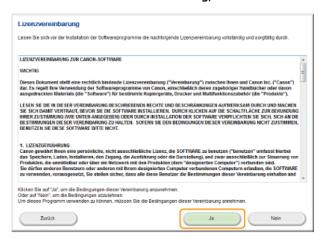


- Die Installation beginnt.
- Warten Sie eine Weile. Der Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.



6 Klicken Sie auf [Beenden].



7 Klicken Sie auf [Weiter] ► [Beenden].

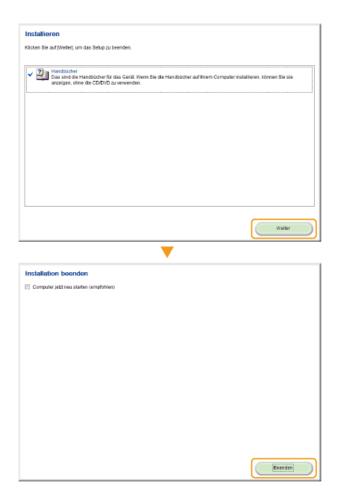

#### Anzeigen der e-Anleitung

Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Verknüpfungssymbol für die e-Anleitung.



# Wenn eine Sicherheitswarnung angezeigt wird Klicken Sie auf [Geblockte Inhalte zulassen]. Das Ausführen von Skripts bzw. ActiveX-Steuerelementen wurde für diese Webseite eingeschränkt.

#### TIPPS zum Anzeigen der e-Anleitung direkt von der DVD-ROM

Je nach dem verwendeten Betriebssystem wird eventuell eine Sicherheitswarnung angezeigt. Lassen Sie in diesem Fall die Anzeige des Inhalts im Webbrowser zu.

- 1 Legen Sie die User Software and Manuals DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.
  - Wählen Sie eine Sprache, und klicken Sie auf [OK], wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  - Wenn der Bildschirm [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern] nicht angezeigt wird, nehmen Sie die DVD-ROM aus dem Laufwerk, und legen Sie sie dann erneut ein, oder lesen Sie unter Anzeigen des Bildschirms [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern] nach.
- 2 Klicken Sie auf [Handbücher].
- 3 Klicken Sie auf [e-Handbuch].


## HINWEIS:

Je nach dem verwendeten Betriebssystem wird eventuell eine Sicherheitswarnung angezeigt. Lassen Sie in diesem Fall die Anzeige des Inhalts im Webbrowser zu.

# Deinstallieren der e-Anleitung

Sie können die e-Anleitung vom Computer entfernen und so den Zustand vor der Installation der e-Anleitung wiederherstellen.

- Legen Sie die User Software and Manuals DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.
  - Wählen Sie eine Sprache, und klicken Sie auf [OK], wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 2 Klicken Sie auf [Softwareprogramme starten].

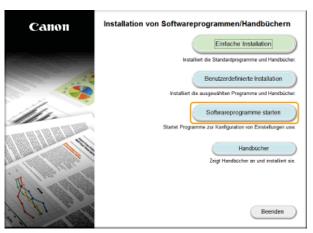

#### HINWEIS:

Wenn der Bildschirm oben nicht angezeigt wird, finden Sie Informationen in **SAnzeigen des Bildschirms [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern]**.

3 Klicken Sie für [Handbuch-Deinstallationsprogramm] auf [Starten].




4 Klicken Sie auf [Weiter].



- Die Deinstallation beginnt.
- Warten Sie eine Weile. Der Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- 5 Klicken Sie auf [Beenden].



# 6 Klicken Sie auf [Zurück] ▶ [Beenden].

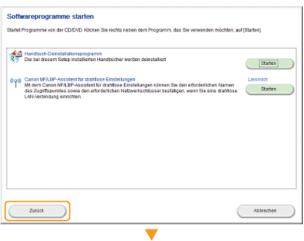



# Bildschirmlayout der e-Anleitung

Die e-Anleitung ist auf mehrere Bildschirme unterteilt und der Inhalt jedes Bildschirms variiert.

#### **Startseite**

Erscheint beim Starten der e-Anleitung.



#### Canon

Klicken Sie hier, um zur Startseite zurückzukehren.

#### Registerkarte [Inhalt]/Registerkarte [Suchen]

Klicken Sie hier, um zwischen dem Inhaltsverzeichnis und der Suche umzuschalten.

# Inhalt

Die Titel der Kapitel werden angezeigt (1). Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen Titel. Daraufhin werden die Themen des Kapitels rechts angezeigt. Klicken Sie auf ein Thema, woraufhin die Seite angezeigt wird.



#### [Oben]

Klicken Sie hier, um zur Startseite zurückzukehren.

#### [ [Lageplan]

Klicken Sie auf diese Option, um alle Themen in der e-Anleitung anzuzeigen.

[Hilfe]

Klicken Sie auf diese Option, um Informationen zur Anzeige der e-Anleitung anzuzeigen, wie eine Suche durchgeführt wird und andere Informationen.

[Druck]

Klicken Sie hier, um den angezeigten Inhalt zu drucken.

Praktische Funktionen

Bietet eine Vielzahl von praktischen Verwendungsbeispielen für das Gerät. Klicken Sie auf 1/2/3/4, um zwischen den Kategorien für die praktischen Beispiele zu wechseln, oder klicken Sie auf die durchlaufende Anzeige, um mehr Informationen zu den einzelnen Kategorien anzuzeigen. Die durchlaufende Anzeige stoppt, wenn Sie den Zeiger darauf stellen. Praktische

[Direkthilfe] / [Fehlerbehebung] / [Wartung]

Klicken Sie hier, um Erläuterungen zur Behebung von Problemen oder zur Wartung des Geräts anzuzeigen.

[Für Anwender von Mac OS]

Klicken Sie hier, um Vorsichtshinweise für die Verwendung von Mac OS anzuzeigen.

[Hinweise]


Klicken Sie hier, um wichtige Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

[Geschäftsstellen]

Klicken Sie hier, um Kontaktinformationen für Fragen zum Gerät anzuzeigen.

#### **Praktische Funktionen**

Bietet eine Vielzahl von praktischen Verwendungsbeispielen für das Gerät.

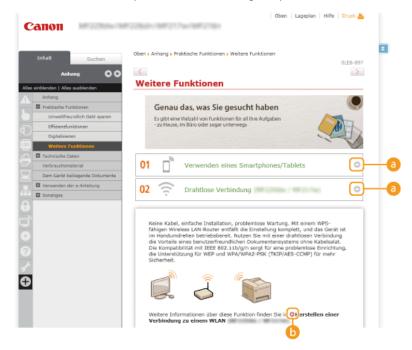

6) O/O


Klicken Sie hier, um die detaillierten Informationen anzuzeigen. Klicken Sie erneut, um das Fenster zu schließen.

6

Klicken Sie hier, um die entsprechende Themenseite anzuzeigen.

#### **Themenseite**

Enthält Informationen zur Konfiguration und Verwendung des Geräts.

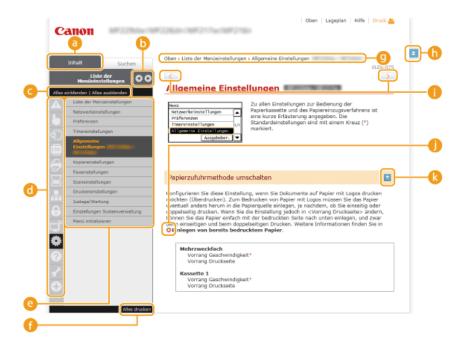

#### [Inhalt]

Die Kapitelsymbole und Titel werden angezeigt.

(h) (m) (h)

Die Registerkarte [Inhalt] kann breiter und schmaler dargestellt werden.

#### [Alles einblenden]/[Alles ausblenden]

Klicken Sie auf [Alles einblenden], um die Unterabschnitte aller Themen anzuzeigen. Klicken Sie auf [Alles ausblenden], um die Unterabschnitte aller Themen zu schließen.

#### Kapitelsymbole

Klicken Sie auf ein Kapitelsymbol, um zum Anfang des entsprechenden Kapitels zu navigieren.

#### Themenseite

Zeigt die Themen des ausgewählten Kapitels an. Wenn "+" bei dem Thema angezeigt wird, werden durch das Anklicken die Unterabschnitte des Themas angezeigt. Klicken Sie auf "-", um das erweiterte Thema zu schließen.

#### [Alles drucken]

Alle Seiten des ausgewählten Kapitels werden in einem separaten Fenster geöffnet. Das Kapitel kann bei Bedarf ausgedruckt werden.

#### Navigation

Hier sehen Sie, welches Kapitelthema Sie derzeit anzeigen.

(h) 🖹

Klicken Sie hier, um zum Seitenanfang zurückzukehren.

(1)

Klicken Sie hier, um das vorherige oder folgende Thema anzuzeigen.

**()** ()


Klicken Sie hier, um zu der entsprechenden Seite zu springen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, klicken Sie in Ihrem Webbrowser auf "Zurück."

k 💌

Klicken Sie hier, um die ausgeblendeten detaillierten Beschreibungen anzuzeigen. Klicken Sie erneut, um die detaillierten Beschreibungen zu schließen.

#### Registerkarte [Suchen]

Diese Registerkarte enthält ein Textfeld, um eine Suche durchzuführen und die Seite zu finden, nach der Sie suchen.

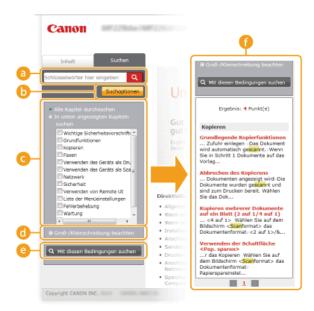

#### [Schlüsselwörter hier eingeben]

Geben Sie ein Schlüsselwort oder mehrere Schlüsselwörter ein, und klicken Sie auf , um die Suchergebnisse im Suchdialogfeld anzuzeigen (1).

#### [Suchoptionen]

Klicken Sie hier, um die Suchkriterien wie den Suchbereich und die Bedingungen für die unscharfe Suche festzulegen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn sie grau dargestellt wird, um die Kriterien anzuzeigen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn sie orangefarben dargestellt wird, um die Anzeige zu schließen.

#### Suchbereichsauswahl

Legt den Suchbereich fest. Durch die Eingrenzung des Suchbereichs können Sie besonders effizient nach Themen suchen. Besonders sinnvoll ist die Suchbereichsauswahl, wenn Sie ungefähr wissen, wo das gesuchte Thema vorkommt.

#### Suchoptionenauswahl

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Groß-/Kleinschreibung bei der Suche berücksichtigt werden soll.

#### [6] [Mit diesen Bedingungen suchen]


Klicken Sie hier, um die Suchergebnisse anzuzeigen, die den mit 👩 und 🚯 festgelegten Suchkriterien entsprechen.

#### Dialogfeld mit Suchergebnissen

Diese Option zeigt die Suchergebnisse der Seiten an, die die angegebenen Schlüsselwörter enthalten. Suchen Sie in den Ergebnissen die gesuchte Seite, und klicken Sie auf den Thementitel der Seite. Wenn die Ergebnisse nicht auf einer Seite angezeigt werden können, klicken Sie auf der auf eine Seitennummer, um die Ergebnisse auf der entsprechenden Seite anzuzeigen.

#### Lageplan

Zeigt das Inhaltsverzeichnis der e-Anleitung an.

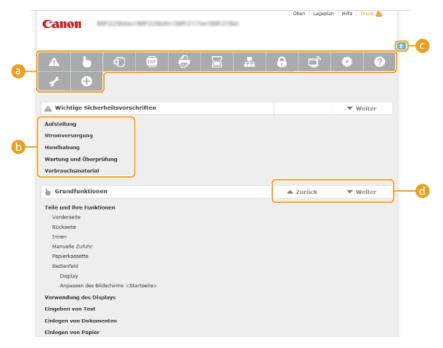

#### Kapitelsymbole

Klicken Sie hier, um zu dem Thema des ausgewählten Kapitels zu springen.

## 6 Titel (Thema)

Zeigt die Titel und Themen an. Klicken Sie auf einen Titel oder ein Thema, um zu der Seite zu springen.

#### C 🗈

Klicken Sie hier, um zum Seitenanfang zurückzukehren.

## 6 ▲/▼

Klicken Sie hier, um zum vorherigen oder nächsten Kapitel zu springen.

## Anzeigen der e-Anleitung

#### Kennzeichnungen

Vorsichtshinweise zu Sicherheit, Beschränkungen und Vorsichtshinweise zur Handhabung des Geräts, praktische Tipps und andere Informationen werden mit den unten dargestellten Kennzeichnungen gekennzeichnet.



Wenn Sie eine so gekennzeichnete Warnung nicht beachten, können ernsthafte Verletzungen oder Tod die Folge sein. Bitte beachten Sie diese Warnungen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.



So wird eine Vorsichtsmaßnahme bezüglich Vorgängen gekennzeichnet, die zu Personenschäden führen können, wenn sie nicht korrekt ausgeführt werden. Bitte beachten Sie diese Maßnahmen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.



So ist eine nicht zulässige Aktion gekennzeichnet. Lesen Sie die Information genau und sorgen Sie dafür, dass die beschriebenen Aktionen nicht durchgeführt werden.

**WICHTIG** 

So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie das System richtig bedienen und Beschädigungen an der Maschine oder der Umgebung vermeiden.

HINWEIS

So sind Hinweise zur Bedienung und zusätzliche Erläuterungen gekennzeichnet.

**TIPPS** 

Weist auf nützliche Hinweise zur Verwendung des Geräts hin.

#### Tasten und Schaltflächen in dieser Anleitung

Tasten auf dem Bedienfeld und Schaltflächen auf dem Computerbildschirm werden folgendermaßen dargestellt:

Тур	Beispiel
Tasten auf dem Bedienfeld	
Auf dem Bedienfeld angezeigte Einstellungen	<timereinstellungen> <empfänger definieren.=""></empfänger></timereinstellungen>
Schaltflächen und andere Textsteuerelemente auf dem Computerbildschirm	[Einstellungen]

#### In diesem Handbuch verwendete Computerbildschirme

Sofern nicht anders angegeben, zeigen die Abbildungen in der e-Anleitung die Bildschirme des Modells MF229dw. Je nach dem verwendeten Betriebssystem können sich die in der Anleitung dargestellten Bildschirme von den tatsächlich angezeigten unterscheiden. Außerdem kann die Darstellung der Treiber und Software abhängig von ihrer Version abweichen.

#### **Abbildungen in dieser Anleitung**

Sofern nicht anders angegeben, zeigen die Abbildungen in der e-Anleitung das Modell MF229dw. Bei wichtigen Unterschieden werden mehrere Abbildungen mit den jeweiligen Modellbezeichnungen wie "MFXXXX/MFXXXX" verwendet.

# **Sonstiges**

In diesem Abschnitt werden grundlegende Windows-Funktionen beschrieben. Außerdem finden Sie hier weitere Informationen, beispielsweise zum Haftungsausschluss, und Copyright-Informationen.

## **Grundfunktionen in Windows**

#### ■Anzeigen von [Computer] oder [Arbeitsplatz]

#### Windows XP Professional/Server 2003/Server 2003 R2

[Start] ▶ wählen Sie [Arbeitsplatz].

#### Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

[Start] > wählen Sie [Computer].

#### Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm wählen Sie [Explorer] [Computer] oder [Dieser PC].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] | wählen Sie [Explorer] | [Computer] oder [Dieser PC].

#### ■Anzeigen des Druckerordners

#### Windows XP Professional/Server 2003/Server 2003 R2

[Start] ▶ wählen Sie [Drucker und Faxgeräte].

#### **Windows XP Home Edition**

[Start] wählen Sie [Systemsteuerung] [Drucker und andere Hardware] [Drucker und Faxgeräte].

#### **Windows Vista**

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Drucker].

#### Windows 7/Server 2008 R2

[Start] ▶ wählen Sie [Geräte und Drucker].

#### Windows Server 2008

[Start] | wählen Sie [Systemsteuerung] | doppelklicken Sie auf [Drucker].

#### Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm • wählen Sie [Systemsteuerung] • [Geräte und Drucker anzeigen].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Geräte und Drucker anzeigen].

#### ■Anzeigen der freigegebenen Drucker auf dem Druckserver

#### Öffnen Sie den Windows-Explorer.

#### Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2

[Start] wählen Sie [Alle Programme] (oder [Programme]) [Zubehör] [Windows-Explorer].

#### Windows 8/Server 2012


Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm | wählen Sie [Explorer].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] bwählen Sie [Explorer].

# Wählen Sie [Netzwerk] oder [Netzwerkumgebung], und doppelklicken Sie auf den als Druckserver konfigurierten Computer.

- Damit die Computer im Netzwerk angezeigt werden, müssen Sie eventuell die Netzwerkermittlung aktivieren oder das Netzwerk nach Computern durchsuchen.
- Prüfen Sie, ob der freigegebene Drucker angezeigt wird.

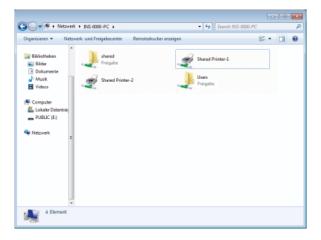

#### ■Anzeigen des Bildschirms [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern]

Wenn nach dem Einlegen der DVD-ROM der Bildschirm [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern] nicht automatisch angezeigt wird, gehen Sie wie unten erläutert vor. Der Name des DVD-ROM-Laufwerks lautet in dieser Anleitung "D:". Je nach dem verwendeten Computer weist das DVD-ROM-Laufwerk jedoch möglicherweise einen anderen Namen auf.

#### Windows XP/Server 2003/Server 2003 R2

- 1 [Start] ▶ wählen Sie [Ausführen].
- 2 Geben Sie "D:\Minst.exe" ein, und klicken Sie auf [OK].

#### Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

- Geben Sie im Menü [Start] in [Programme/Dateien durchsuchen] (bzw. [Suche starten]) die Zeichenfolge "D:\Minst.exe" ein.
- 2 Drücken Sie die Taste [EINGABE].

## Windows 8/Server 2012

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm » wählen Sie [Ausführen].
- 2 Geben Sie "D:\Minst.exe" ein, und klicken Sie auf [OK].


#### Windows 8.1/Server 2012 R2

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ▶ wählen Sie [Ausführen].
- 2 Geben Sie "D:\Minst.exe" ein, und klicken Sie auf [OK].

#### ■ Drucken einer Testseite in Windows


Sie können prüfen, ob der Druckertreiber funktioniert, indem Sie in Windows eine Testseite drucken.

- 1 Legen Sie A4-Papier in die manuelle Zufuhr ein. Deinlegen von Papier in die manuelle Zufuhr
- Offnen Sie den Druckerordner. OAnzeigen des Druckerordners
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie dann im Popup-Menü auf [Druckereigenschaften] (bzw. [Eigenschaften]).

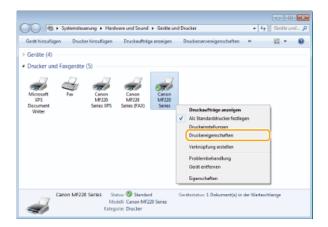

## 4 Drucken Sie eine Testseite.

- Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein].
- Klicken Sie auf [Testseite drucken], um eine Testseite zu drucken.

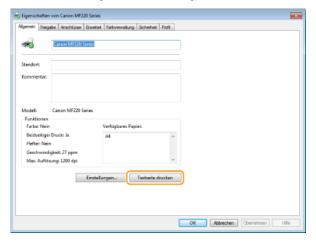

## ■Überprüfen der Systemarchitektur

Wenn Sie nicht wissen, ob auf Ihrem Computer die 32- oder 64-Bit-Version von Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 ausgeführt wird, gehen Sie wie folgt vor.

## $\mathbf{1}$ Rufen Sie [Systemsteuerung] auf.

## Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung].

## Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm  $\blacktriangleright$  wählen Sie [Systemsteuerung].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start]  $\blacktriangleright$  wählen Sie [Systemsteuerung].

## 2 Rufen Sie [System] auf.

#### Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Klicken Sie auf [System und Wartung] oder [System und Sicherheit] ▶ [System].

#### **Windows Server 2008**

Klicken Sie auf [System].


## 3 Überprüfen Sie die Systemarchitektur.

#### Bei 32-Bit-Versionen

[32 Bit-Betriebssystem] wird angezeigt.

#### Bei 64-Bit-Versionen

[64 Bit-Betriebssystem] wird angezeigt.

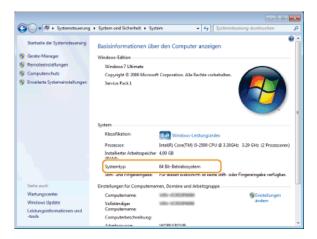

#### ■Anzeigen des Computernamens

#### Windows XP/Server 2003/Server 2003 R2

- 1 [Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung].
- 2 Rufen Sie den Bildschirm [System] auf.
  Klicken Sie auf [Leistung und Wartung] [System].
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Computername] (bzw. [Netzwerkidentifikation]).
- 4 Klicken Sie auf [Ändern] (bzw. [Eigenschaften]).



## Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

1 Rufen Sie [Systemsteuerung] auf.

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung].

Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm ▶ wählen Sie [Systemsteuerung].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] > wählen Sie [Systemsteuerung]

2 Rufen Sie [System] auf.

Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2


Klicken Sie auf [System und Sicherheit] (oder [System und Wartung]) > [System].

#### Windows Server 2008


Doppelklicken Sie auf [System].

#### ■Anzeigen des LPR-/RAW-Druckerports

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. 🖒 Anzeigen des Druckerordners
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie dann im Popup-Menü auf [Druckereigenschaften] (bzw. [Eigenschaften]).

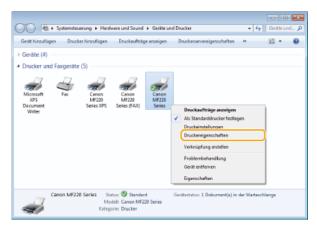

- 3 Überprüfen Sie die Porteinstellungen.
  - Klicken Sie auf die Registerkarte [Anschlüsse].
  - Vergewissern Sie sich, dass für den Drucker der richtige Port ausgewählt ist.

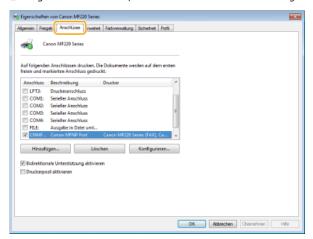

## Für Anwender von Mac OS

Abhängig davon, wann Sie das Gerät erworben haben, befand sich im Lieferumfang des Geräts möglicherweise kein Treiber für Mac OS. Die Treiber werden auf die Canon Website hochgeladen, wenn sie benötigt werden. Überprüfen Sie das Betriebssystem Ihres Computers, und laden Sie den entsprechenden Treiber von der Canon Website herunter. Informationen zur Installation und Verwendung des Treibers finden Sie im "Installationshandbuch für den MF-Treiber".

In der e-Anleitung und im Installationshandbuch für den MF-Treiber werden als Beispiele die Bedienvorgänge in einer Windows-Umgebung beschrieben. In der folgenden Anleitung oder Hilfe erfahren Sie, wie Sie den Treiber und das Dienstprogramm für Mac OS verwenden.

Funktion	Objekt	Verweis
Druckfunktion	Installieren des Treibers	<ul><li>Erste Schritte</li><li>Installationshandbuch für den MF-Treiber</li><li>Canon MF Druckertreiber-Handbuch</li></ul>
	Verwenden der einzelnen Funktionen	Treiberhilfe     Canon MF Druckertreiber-Handbuch
Faxfunktion	Installieren des Treibers	<ul><li>Erste Schritte</li><li>Installationshandbuch für den MF-Treiber</li><li>Canon Faxtreiber-Handbuch</li></ul>
	Verwenden der einzelnen Funktionen	Treiberhilfe Canon Faxtreiber-Handbuch
Scanfunktion	Installieren des Treibers	<ul><li>Erste Schritte</li><li>Installationshandbuch für den MF-Treiber</li><li>Canon Scannertreiber-Handbuch</li></ul>
	Scannen (Einstellen von MF Toolbox oder ScanGear MF)	Canon Scannertreiber-Handbuch

## ■Anzeigen des Treiberhandbuchs

 ${\tt Doppelklicken~Sie~auf~der~mitgelieferten~DVD-ROM~im~Ordner~[Documents]~auf~die~folgende~HTML-Datei.}$ 

#### **Canon MF Druckertreiber-Handbuch**

[Documents]-[Print]-[XXXXXX]\*-[Guide]-[index.html]

#### **Canon Faxtreiber-Handbuch**

[Documents]-[FAX]-[XXXXXX]\*-[Guide]-[index.html]

#### **Canon Scannertreiber-Handbuch**

[Documents]-[Scan]-[XXXXXX]\*-[Guide]-[index.html]

## ■Anzeigen der Treiberhilfe

Klicken Sie im Treiber auf [ ? ].

st Wählen Sie für [XXXXXX] die gewünschte Sprache aus.

## **Hinweise**

#### ■Dienste und Software von Drittanbietern

Software Dritter

#### ■R & TTE-Richtlinie



Dieses Gerät (F167102/F167302) entspricht den wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und ist in der EU verwendbar. (Nur für Modelle mit Faxfunktion.)

(Nur für Europa) Canon Inc./Canon Europa N.V.

#### ■EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie

Dieses Gerät inklusive Ausstattung erfüllt die wesentlichen EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie. Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie zu Stromversorgungsnetzen von 230V, 50 Hz genügt, obwohl die Nennlast des Produktes bei 220 bis 240V, 50/60 Hz liegt. Die Verwendung von abgeschirmten Kabeln ist notwendig, um die technischen EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie zu erfüllen.

#### ■WEEE-Richtlinie





Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie

www.canon-europe.com/weee, oder www.canon-europe.com/battery.

## ■Internationales ENERGY STAR-Programm



Als ENERGY STAR $^{\otimes}$ -Partner erklärt Canon Inc., dass dieses Produkt dem ENERGY STAR-Programm für Energieeffizienz entspricht.

Das internationale ENERGY STAR-Programm für Bürogeräte ist ein weltweites Programm zur Förderung der Energieeinsparung bei der Verwendung von Computern und anderen Bürogeräten.

Im Rahmen dieses Programms wird die Entwicklung und Verbreitung von Produkten gefördert, die über Energiesparfunktionen verfügen. Die Teilnahme an diesem Programm ist für Unternehmen freiwillig.

Die Zielprodukte sind Büromaschinen wie Computer, Monitore, Drucker, Faxgeräte und Kopierer. Die Standards dieses Programms und sein Logo sind in allen Teilnehmerstaaten einheitlich.

#### ■IPv6 Ready-Logo

Das Gerät verwendet das Betriebssystem, das das vom IPv6-Forum entwickelte IPv6 Ready Logo Phase-1 erhalten hat.



# ■Von der Verordnung (EU) Nr. 801/2013 der Kommission zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 geforderte Produktinformationen

Stromverbrauch des Produkts im vernetzten Standby-Modus, wenn drahtgebundene Netzwerkanschlüsse angeschlossen und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind (wenn sie gleichzeitig verfügbar sind).

Modellbezeichnung	Stromverbrauch des Produkts im vernetzten Standby-Modus
MF229dw	2,1 W
MF226dn	1,3 W

#### **HINWEIS**

Die oben aufgeführten Werte sind die Ist-Werte für ein einzelnes willkürlich ausgewähltes Gerät und können daher von den Werten des verwendeten Geräts abweichen. Bei der Messung sind optionale Netzwerkanschlüsse nicht angeschlossen und/oder aktiviert.

## ■ Informationen zu Verordnungen für Wireless LAN MF229dw/MF217w

## **Regulatory information**

Users in the European Union and other European countries

MF229dw/MF217w includes Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.

#### **R&TTE Declaration of Conformity (Wireless LAN Module)**



Česky [Czech]	Společnost CANON INC. tímto prohlašuje, že zařízení AW-NM383 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.		
Dansk [Danish]	Undertegnede CANON INC. erklærer herved, at AW-NM383 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.		
Deutsch [German]	Hiermit erklärt CANON INC., dass sich das Gerät AW-NM383 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.		
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab CANON INC. seadme AW-NM383 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.		
English	Hereby, CANON INC., declares that AW-NM383 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.		
Español [Spanish]	Por medio de la presente CANON INC. declara que el AW-NM383 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.		
Ελληνική [Greek]	Με την παρούσα, η CANON INC., δηλώνει ότι το μοντέλο AW-NM383 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.		
Français [French]	Par la présente, CANON INC. déclare que l'appareil AW-NM383 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.		
Italiano [Italian]	Con la presente CANON INC. dichiara che AW-NM383 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.		
Latviski [Latvian]	Ar šo CANON INC. deklarē, ka AW-NM383 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.		
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo bendrovė "CANON INC." deklaruoja, kad AW-NM383 atitinka pagrindinius Direktyvoje 1999/5/EB išdėstytus reikalavimus ir kitas josnuostatas.		
Nederlands	Hierbij verklaart CANON INC. dat AW-NM383 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere		

[Dutch]	relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.		
Malti [Maltese]	Hawnhekk, CANON INC., jiddikjara li l-AW-NM383 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma' dispożizzjonijiet relevanti oħra tad-Direttiva 1999/5/KE.		
Magyar [Hungarian]	Alulírott CANON INC. nyilatkozom, hogy a AW-NM383 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.		
Polski [Polish]	Niniejszym CANON INC. oświadcza, że model AW-NM383 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.		
Português [Portuguese]	Por este documento, a CANON INC. declara que o AW-NM383 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.		
Slovenščina [Slovenian]	Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik AW-NM383 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.		
Slovensky [Slovak]	CANON INC. týmto vyhlasuje, že AW-NM383 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.		
Suomi [Finnish]	CANON INC. vakuuttaa täten, että AW-NM383 -laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.		
Svenska [Swedish]	Härmed intygar CANON INC. att denna AW-NM383 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.		
Română [Romanian]	Prin prezenta, CANON INC., declară faptul că aparatul AW-NM383 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante incluse în Directiva 1999/5/CE.		
Български език [Bulgarian]	С настоящето CANON INC. декларира, че AW-NM383 отговаря на съществените изисквания и другите приложими изисквания на Директива 1999/5/EC.		
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir CANON INC. því yfir að AW-NM383 sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.		
Norsk [Norwegian]	CANON INC. erklærer herved at utstyret AW-NM383 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.		
Gaeilge [Irish]	Dearbhaíonn CANON INC. leis seo go gcloíonn AW-NM383 le ceanglais riachtanacha agus le forálacha ábhartha eile na Treorach 1999/5/CE.		

(Nur für Europa) Canon Inc./Canon Europa N.V.

#### Regulatory information for users in Jordan

MF229dw/MF217w includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/38

#### Regulatory information for users in UAE

MF229dw/MF217w includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

TRA

REGISTERED No: ER0126617/14 DEALER No: DA0060877/11

#### ■ Haftungsausschluss

- Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- CANON INC. GIBT BEZÜGLICH DIESES MATERIALS KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART, WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH, AUSSER DEN HIER ANGEGEBENEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT, HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND PATENTVERLETZUNG. CANON INC. HAFTET NICHT FÜR DIREKTE UND BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDWEDER ART SOWIE FÜR EINKOMMENSVERLUSTE, DIE AUS DER NUTZUNG DIESE MATERIALS ENTSTEHEN.

## ■Copyright

Copyright CANON INC. 2014

Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Canon Inc. darf diese Anleitung weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, übertragen, umgeschrieben, in Datenerfassungssystemen gespeichert oder in andere Landes- bzw. Computersprachen übersetzt werden. Dies gilt für jede Form und jedes Mittel, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder auf andere Art und Weise.

#### ■ Markenzeichen

Adobe, Acrobat, Reader und Photoshop sind eingetragene Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS und OS X sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Markenzeichen der Apple Inc. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Markenzeichen der Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word, Excel und Power Point sind eingetragene Markenzeichen

oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Alle anderen Produkt- und Markennamen sind eingetragene Markenzeichen, Markenzeichen oder Servicebezeichnungen des entsprechenden Herstellers.

## **Kontakt**

#### **CANON INC.**

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

#### **CANON MARKETING JAPAN INC.**

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

#### **CANON U.S.A., INC.**

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

#### **CANON EUROPA N.V.**

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

#### **CANON CHINA CO. LTD.**

15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC

#### **CANON SINGAPORE PTE LTD**

1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

#### **CANON AUSTRALIA PTY LTD**

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

#### **GLOBALE CANON WEBSITE**

http://www.canon.com/



# MF229dw/MF226dn/MF217w/MF216n Installationshandbuch für den MF-Treiber

<u>Einleitung</u>	3
Informationen zu den Treibern und zur Software	4
<u>Unterstützte Betriebssysteme</u>	5
Auswählen des zu installierenden Treibers	6
<u>Installieren</u>	8
Installieren von der mitgelieferten CD-ROM/DVD-ROM	9
Installieren nach dem Herunterladen von der Canon-Website	21
Installieren zur Verwendung von WSD	28
<u>Deinstallieren</u>	33
<u>Fehlerbehebung</u>	37
<u>Anhang</u>	38
<u>Verwenden der Installationsanleitung</u>	39
Bildschirmkonfiguration der Installationsanleitung	40
Anzeigen der Installationsanleitung	43
<u>Sonstiges</u>	44
Grundfunktionen in Windows	45
<u>Hinweise</u>	48

## **Einleitung**

In dieser Installationsanleitung wird hauptsächlich erläutert, wie die MF-Treiber und MF Toolbox installiert und deinstalliert werden.

#### HINWEIS

Systemanforderungen für die Installation der MF-Treiber oder MF Toolbox ( Unterstützte Betriebssysteme).

#### ■ Installieren

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die MF-Treiber und MF Toolbox installiert werden, sodass mit dem Gerät von einem Computer aus gedruckt werden kann. [O] Installieren



#### ■ Deinstallieren

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die MF-Treiber oder MF Toolbox deinstalliert werden. Deinstallieren



#### ■ Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Probleme behoben werden können, die möglicherweise während der Installation und Deinstallation der MF-Treiber oder von MF Toolbox auftreten. **Fehlerbehebung** 



## ■Anhang

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Installationsanleitung verwendet wird; darüber hinaus werden in diesem Abschnitt grundlegende Windows-Funktionen beschrieben. **©Anhang** 

## Informationen zu den Treibern und zur Software

Lesen Sie vor der Installation der MF-Treiber oder anderer Software unbedingt die folgenden Informationen durch. Die Installationsmethode variiert je nach Verbindungsmethode und Umgebung.

MF-Treiber			
Druckertreiber	Nachdem Sie den Druckertreiber auf dem Computer installiert haben, können Sie über eine Anwendung mit dem Gerät drucken.		
Faxtreiber *1	Wenn Sie den Faxtreiber auf dem Computer installieren, können Sie in einer Anwendung "Drucken" auswählen, den Canon Faxtreiber als Drucker auswählen und das Ausgabeziel sowie Optionen angeben. Der Faxtreiber konvertiert die Daten in ein Bild, das den Standardfaxprotokollen entspricht, sodass die Daten mit dem Faxgerät des Empfängers gedruckt oder gespeichert werden können.		
Scannertreiber	Nachdem Sie den Scannertreiber auf dem Computer installiert haben, können Sie das Gerät als Scanner verwenden.		
Network Scan Utility	Sie benötigen diese Dienstprogrammsoftware, um das Gerät als Netzwerkscanner zu verwenden. Sie wird automatisch mit dem Scannertreiber installiert.		
MF Toolbox	MF Toolbox stellt eine Reihe von Befehlen bereit, mit denen Sie ein gescanntes Bild u. a. in einer Anwendung öffnen, als E-Mail-Anhang senden oder auf Festplatte speichern können.		
Toner Status	Durch diese Anwendung werden Sie über die verbrauchte Tonermenge auf dem Computer informiert, auf dem sie installiert ist (Popup-Anzeige). Sie können auch direkt aus der Anwendung auf eine Website für den Erwerb von Patronen zugreifen.		
Zusätzliche Softv	Zusätzliche Softwareprogramme		
Address Book Import/Export Tool *2	Sie können mit dem "Address Book Import/Export Tool" ein auf dem Gerät gespeichertes Adressbuch exportieren und importieren.  Das "Address Book Import/Export Tool" ist auf der User Software and Manuals CD-ROM/DVD-ROM im Ordner [AddressBookTool] enthalten.		
Canon MF/LBP- Assistent für drahtlose Einstellungen *2	Sie können beim Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN mit dem Canon MF/LBP-Assistenten für drahtlose Einstellungen u. a. die SSID und den Netzwerkschlüssel überprüfen.		
Presto! PageManager	Sie haben mithilfe dieser Software zahlreiche Möglichkeiten, mit gescannten Bildern umzugehen.		

<sup>\*1</sup> Abhängig von dem von Ihnen verwendeten Modell wird möglicherweise kein Faxtreiber mitgeliefert.

#### HINWEIS

Je nach verwendetem Betriebssystem können einige Funktionen der auf der CD-ROM/DVD-ROM enthaltenen Treibersoftware möglicherweise nicht verwendet werden. Die neueste Software steht auf der Website von Canon zur Verfügung. Bitte überprüfen Sie die Betriebsumgebung usw., und laden Sie bei Bedarf die passende Software herunter.

<sup>\*2</sup> Abhängig von Ihrem Modell oder Ihrem Land oder Ihrer Region wird diese Software möglicherweise nicht mitgeliefert.

# **Unterstützte Betriebssysteme**

Im Folgenden wird die Unterstützung der MF-Treiber und von MF Toolbox für die einzelnen Betriebssysteme aufgeführt.

: Unterstützt : Nicht unterstützt

	Windows XP	Windows Vista/7/8/8.1	Windows Server 2003/Server 2008	Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Druckertreiber (UFRII LT)	0	0	O*1	O*1
Druckertreiber (UFRII LT (XPS))	_	0	O*2	0
Faxtreiber *5	0	0	○*1	O*1
Scannertreiber	0	0	_	_
Network Scan Utility	O*1	O*1	_	_
MF Toolbox	0	0	_	_
Toner Status	O *3	0	_	_
Address Book Import/Export Tool *5	0	0	0	0
Canon MF/LBP- Assistent für drahtlose Einstellungen *5	O*4	O*4	O*4	O*4
Presto! PageManager	O*3	0	_	_

<sup>\*1</sup> Wird nur über die Netzwerkverbindung unterstützt.

<sup>\*2</sup> Wird nur unter Windows Server 2008 unterstützt.

<sup>\*3</sup> Wird nur unter 32-Bit-Editionen unterstützt.

<sup>\*4</sup> Wird nur über die WLAN-Verbindung unterstützt.

<sup>\*5</sup> Abhängig von Ihrem Modell oder Ihrem Land oder Ihrer Region wird diese Software möglicherweise nicht mitgeliefert.

## Auswählen des zu installierenden Treibers

Geben Sie vor der Installation der MF-Treiber auf dem Gerät die Methode der Verbindung mit dem Computer und die zu verwendenden Treibertypen an.

- OVerwenden eines Modells mit Faxfunktion
- **OVerwenden eines Modells ohne Faxfunktion**

#### Verwenden eines Modells mit Faxfunktion


1 Drücken Sie 🔊, und tippen Sie auf < Menü>.




**2** Tippen Sie auf <Einstellungen Systemverwaltung>.

Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie die PIN mit den Zahlentasten ein, und tippen Sie auf <Anwenden>. Einstellen der Systemmanager-PIN (e-Anleitung)

- 3 Tippen Sie auf <Auswahl PDL (Plug and Play)>.
- 4 Tippen Sie auf <Netzwerk> oder <USB>.
- 5 Wählen Sie den von Ihnen verwendeten Treiber aus.

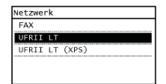

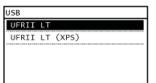

#### Auswählbare Seitenbeschreibungssprache

Netzwerk	FAX UFRII LT UFRII LT (XPS)
USB	UFRII LT UFRII LT (XPS)

- 6 Starten Sie das Gerät neu.
  - Wenn Sie in Schritt 4 <USB> ausgewählt haben, schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie es wieder einschalten.


#### Verwenden eines Modells ohne Faxfunktion


- 1 Drücken Sie 🐼.
- Wählen Sie mit ▲/▼ die Option <Einstellungen Systemverwaltung> aus, und drücken Sie .

  Wenn ein Bildschirm zur Eingabe einer PIN angezeigt wird, geben Sie die PIN mit den Zahlentasten ein, und drücken Sie auf [OK].

  Einstellen der Systemmanager-PIN (e-Anleitung)
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ die Option <Auswahl PDL (Plug and Play)> aus, und drücken Sie 🗔.

- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ die Option <Netzwerk> oder <USB> aus, und drücken Sie M.
- $\mathsf{S}$  Wählen Sie mit  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  den von Ihnen verwendeten Treiber aus, und drücken Sie  $\blacksquare$ .

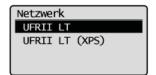

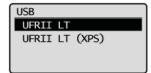

#### Auswählbare Seitenbeschreibungssprache

Netzwerk	UFRII LT UFRII LT (XPS)
USB	UFRII LT UFRII LT (XPS)

## 6 Starten Sie das Gerät neu.


Wenn Sie in Schritt 4 <USB> ausgewählt haben, schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie es wieder einschalten.

## **Installieren**

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die MF-Treiber und MF Toolbox installiert werden, sodass mit dem Gerät von einem Computer aus gedruckt werden kann.

#### ■Installieren von der mitgelieferten CD-ROM/DVD-ROM

Installieren Sie die MF-Treiber und MF Toolbox von der User Software and Manuals CD-ROM/DVD-ROM, die sich im Lieferumfang des Geräts befindet. Führen Sie das Installationsverfahren vom Anschließen des Geräts und des Computers bis zur Installation der Treiber durch. ▶ Installieren von der mitgelieferten CD-ROM/DVD-ROM

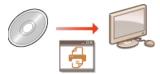

#### ■Installieren nach dem Herunterladen von der Canon-Website

Die aktuellen Versionen der MF-Treiber und von MF Toolbox sind auf der Canon-Website verfügbar und können heruntergeladen werden. Laden Sie die MF-Treiber oder MF Toolbox herunter, wenn beispielsweise die Treiber auf der CD-ROM/DVD-ROM das Betriebssystem Ihres Computers nicht unterstützen. • Installieren nach dem Herunterladen von der Canon-Website



#### **HINWEIS**

#### Hinzufügen eines WSD-Netzwerkdruckers

Wenn Sie Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 verwenden, kann WSD (Web Services on Devices) zum Hinzufügen eines Netzwerkdruckers verwendet werden. [2] Installieren zur Verwendung von WSD

## Installieren von der mitgelieferten CD-ROM/DVD-ROM

Die Reihenfolge bei einer Einfachen Installation ist wie folgt: "Installieren der Treiber" | "Installieren der auf der CD-ROM/DVD-ROM enthaltenen Software" | "Installieren der e-Anleitung". Weitere Informationen zum Anschließen des Geräts und eines Computers finden Sie im Handbuch "Erste Schritte", bevor Sie beginnen.

Sie haben die Wahl, die Standardsoftware und die e-Anleitung über [Einfache Installation] zu installieren oder die zu installierende Software und die zu installierenden Handbücher über [Benutzerdefinierte Installation] anzugeben.

- Installation über [Einfache Installation]
- [Dinstallation über [Benutzerdefinierte Installation]
- Prüfen der Ergebnisse der Installation

#### WICHTIG

Wenn Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen, installieren Sie die Software, bevor Sie das USB-Kabel anschließen. Dem Gerät ist kein USB-Kabel beigelegt. Halten Sie ein USB-Kabel bereit.

#### **HINWEIS**

Welche Optionen angezeigt werden, hängt von Ihrem Land oder Ihrer Region ab.

#### Installation über [Einfache Installation]

- Melden Sie sich über ein Administratorkonto am Computer an.
- 2 Legen Sie die User Software and Manuals CD-ROM/DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.
- 3 Klicken Sie auf [Einfache Installation].




#### HINWEIS:

- Möchten Sie die e-Anleitung auf Ihrem Computer nicht installieren oder möchten Sie die installierte Software anpassen, klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Installation].
- Wenn der oben abgebildete Bildschirm nicht angezeigt wird, schlagen Sie unter OAnzeigen des Bildschirms [CD-ROM-/DVD-ROM-Installation] nach.
- Wenn [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird, klicken Sie auf [MInst.exe ausführen].
- 4 Wählen Sie die Methode für die Verbindung mit dem Computer aus.


#### **USB-Verbindung**

Wählen Sie [USB-Verbindung] aus, und klicken Sie auf [Weiter].

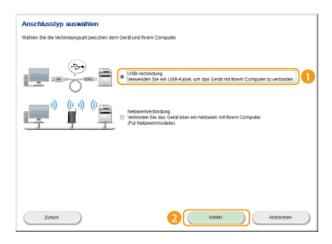


#### Wired/Wireless LAN-Verbindung

Wählen Sie [Netzwerkverbindung] aus, und klicken Sie auf [Weiter].

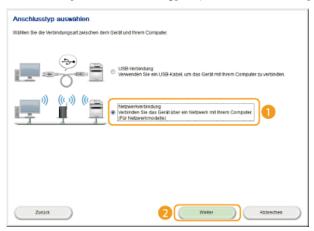

- Unter Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 wird dieser Bildschirm nicht angezeigt. Fahren Sie folgendermaßen fort.
- 5 Klicken Sie auf [Installieren].

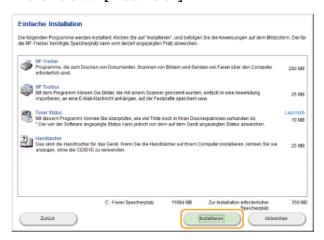

6 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf [Ja], wenn Sie dieser zustimmen.



## 7 Klicken Sie auf [Weiter].

- Wenn Sie das Gerät über ein Netzwerk an einen Computer anschließen wollen, fahren Sie mit Schritt 8 fort.
- Wenn Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen wollen, fahren Sie mit Schritt 10 fort.
- Die Installation der Treiber wird gestartet.



Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].



## 8 Wählen Sie das Gerät aus, und klicken Sie auf [Weiter].




#### HINWEIS:

#### Wenn in [Geräteliste] keine Geräte angezeigt werden

Überprüfen Sie die Computer- und Geräteverbindung sowie die IP-Adresseinstellungen (**Anzeigen von Netzwerkeinstellungen** (**e-Anleitung**)), und klicken Sie auf [Geräteliste aktualisieren]. Wenn das Gerät weiterhin nicht angezeigt wird, klicken Sie auf [Anhand IP-Adresse suchen] ▶ geben Sie die auf dem Gerät festgelegte IP-Adresse ein ▶ [OK].



9 Überprüfen Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf [Starten].

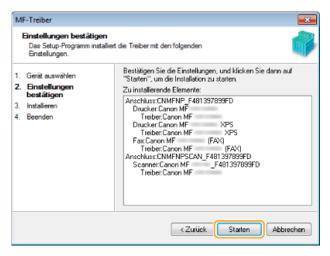

Die Installation der Treiber wird gestartet.

# 10 Klicken Sie auf [Beenden].

• Unter Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 wird MF Toolbox nicht installiert. Fahren Sie mit Schritt 13 fort.

## 1 Klicken Sie auf [Starten].




Die Installation von MF Toolbox wird gestartet.

# 12 Klicken Sie auf [Beenden].

13 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Toner Status zu installieren.



- 14 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die e-Anleitung zu installieren.
- Lesen Sie die Informationen im folgenden Bildschirm sorgfältig, wählen Sie [Akzeptieren] oder [Nicht akzeptieren], und klicken Sie dann auf [Weiter].

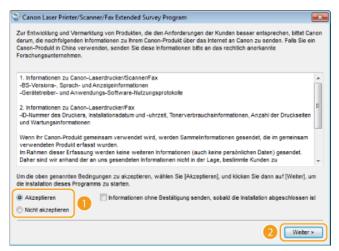


- Wenn Sie [Akzeptieren] gewählt haben, wird das Product Extended Survey Program installiert.
  - Beim Product Extended Survey Program handelt es sich um ein Programm, das grundlegende Informationen in Bezug auf die Installation und Nutzung des Druckers monatlich für die Dauer von 10 Jahren an Canon übermittelt. Es überträgt keine weiteren Informationen und keine persönlichen Daten. Sie können das Product Extended Survey Program jederzeit deinstallieren. Deinstallation des Programms zur erweiterten Produktumfrage
- 16 Klicken Sie auf [Weiter].
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Computer jetzt neu starten (empfohlen)], und klicken Sie dann auf [Neu starten], nachdem Sie die CD-ROM/DVD-ROM aus dem Laufwerk genommen haben.



## Installation über [Benutzerdefinierte Installation]

- Melden Sie sich über ein Administratorkonto am Computer an.
- Legen Sie die User Software and Manuals CD-ROM/DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.
- 3 Klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Installation].

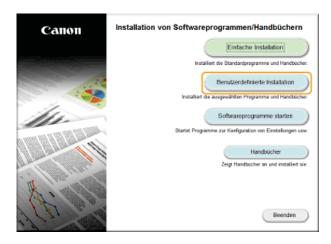


#### HINWEIS:

- Möchten Sie die Standardsoftware und die e-Anleitung auf Ihrem Computer installieren, klicken Sie auf [Einfache Installation].
- Wenn der oben abgebildete Bildschirm nicht angezeigt wird, schlagen Sie unter Anzeigen des Bildschirms [CD-ROM-/DVD-ROM-Installation] nach.
- Wenn [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird, klicken Sie auf [MInst.exe ausführen].
- 4 Wählen Sie die Methode für die Verbindung mit dem Computer aus.


#### **USB-Verbindung**

Wählen Sie [USB-Verbindung] aus, und klicken Sie auf [Weiter].

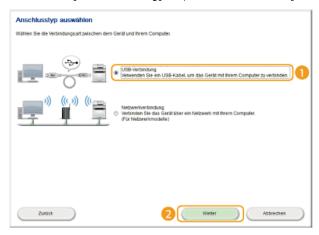


## Wired/Wireless LAN-Verbindung

Wählen Sie [Netzwerkverbindung] aus, und klicken Sie auf [Weiter].

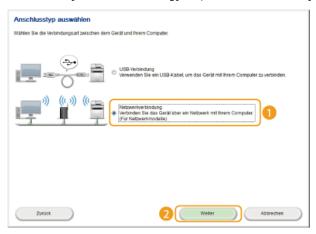

- Unter Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 wird dieser Bildschirm nicht angezeigt. Fahren Sie folgendermaßen fort.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Anwendung, die Sie installieren möchten, und klicken Sie auf [Installieren].

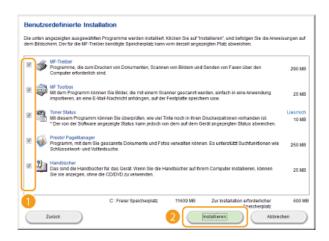

6 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf [Ja], wenn Sie dieser zustimmen.



## 7 Klicken Sie auf [Weiter].


- Wenn Sie das Gerät über ein Netzwerk an einen Computer anschließen wollen, fahren Sie mit Schritt 8 fort.
- Wenn Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen wollen, fahren Sie mit Schritt 13 fort.
- Die Installation der Treiber wird gestartet.



Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].



8 Wählen Sie das Gerät aus, und klicken Sie auf [Weiter].

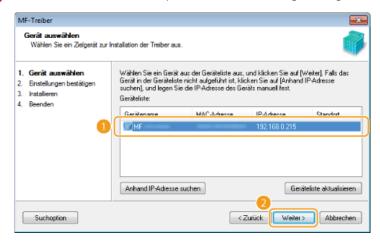


#### HINWEIS:

#### Wenn in [Geräteliste] keine Geräte angezeigt werden

Überprüfen Sie die Computer- und Geräteverbindung sowie die IP-Adresseinstellungen (**Anzeigen von Netzwerkeinstellungen** (**e-Anleitung**)), und klicken Sie auf [Geräteliste aktualisieren]. Wenn das Gerät weiterhin nicht angezeigt wird, klicken Sie auf [Anhand IP-Adresse suchen] ▶ geben Sie die auf dem Gerät festgelegte IP-Adresse ein ▶ [OK].




9 Wählen Sie die zu installierenden Treiber aus, und klicken Sie auf [Weiter].

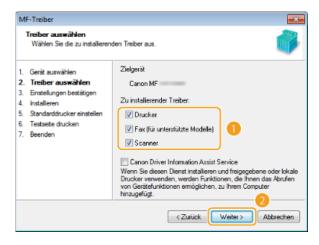


## HINWEIS:

So rufen Sie Geräteinformationen zur Verwendung eines Druckservers ab Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Canon Driver Information Assist Service].

Geben Sie Details zu den einzelnen Treibern an.

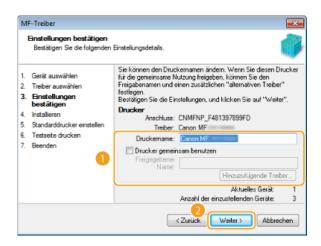

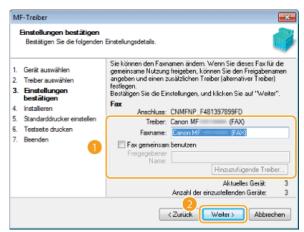

#### [Druckername]/[Faxname]

Ändern Sie den Namen nach Bedarf.

#### [Drucker gemeinsam benutzen]/[Fax gemeinsam benutzen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das Gerät freigeben möchten (und den Computer, auf dem Sie die Installation vornehmen, als Druckserver verwenden). Konfigurieren eines Druckservers (e-Anleitung)

#### [Freigegebener Name]

Ändern Sie den freigegebenen Namen nach Bedarf.

#### [Hinzuzufügende Treiber]

Wenn Sie das Kontrollkästchen [Drucker gemeinsam benutzen]/[Fax gemeinsam benutzen] aktiviert haben, installieren Sie bei Bedarf zusätzliche Treiber.

Wählen Sie das Betriebssystem aus, und klicken Sie auf [OK], um zusätzliche Treiber zu installieren.

#### 1 Überprüfen Sie die angezeigten Informationen, und klicken Sie auf [Starten].

Die Installation der Treiber wird gestartet.

# 1 7 Konfigurieren Sie das normalerweise verwendete Gerät, und führen Sie einen Testdruck durch.

- e Zur Konfiguration des Geräts als normalerweise verwendetes Gerät wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf [Weiter].
- Zum Drucken einer Testseite wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf [Weiter].

#### **13** Klicken Sie auf [Beenden].

• Unter Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 wird MF Toolbox nicht installiert. Fahren Sie mit Schritt 19 fort.


## 14 Klicken Sie auf [Weiter].



- 15 Geben Sie den Ordner für die Installation an, und klicken Sie auf [Weiter].
- 16 Geben Sie den Ordner für das Hinzufügen eines Symbols an, und klicken Sie auf [Weiter].
- 17 Klicken Sie auf [Starten].
  - Die Installation von MF Toolbox wird gestartet.
- 18 Klicken Sie auf [Beenden].
- 19 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Toner Status zu installieren.



- 20 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Presto! PageManager und die e-Anleitung zu installieren.
- 21 Lesen Sie die Informationen im folgenden Bildschirm sorgfältig, wählen Sie [Akzeptieren] oder [Nicht akzeptieren], und klicken Sie dann auf [Weiter].

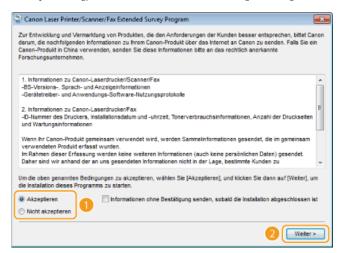

- wenn Sie [Akzeptieren] gewählt haben, wird das Product Extended Survey Program installiert.
  - Beim Product Extended Survey Program handelt es sich um ein Programm, das grundlegende Informationen in Bezug auf die Installation und Nutzung des Druckers monatlich für die Dauer von 10 Jahren an Canon übermittelt. Es überträgt keine weiteren Informationen und keine persönlichen Daten. Sie können das Product Extended Survey Program jederzeit deinstallieren. Deinstallation des Programms zur erweiterten Produktumfrage
- 22 Klicken Sie auf [Weiter].

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Computer jetzt neu starten (empfohlen)], und klicken Sie dann auf [Neu starten], nachdem Sie die CD-ROM/DVD-ROM aus dem Laufwerk genommen haben.



#### Prüfen der Ergebnisse der Installation

Sie können eine korrekte Installation der MF-Treiber, von MF Toolbox, der e-Anleitung usw. daran erkennen, dass die Symbole angezeigt werden.

#### **Druckertreiber**



Wenn der Druckertreiber korrekt installiert wurde, wird im Druckerordner ein Symbol für den installierten Drucker angezeigt (Sanzeigen des Druckerordners).

#### **Faxtreiber**



Wenn der Faxtreiber korrekt installiert wurde, wird im Druckerordner ein Symbol für das installierte Faxgerät angezeigt (**Panzeigen des Druckerordners**).

#### Scannertreiber (Netzwerkverbindung)



Wenn der Scannertreiber korrekt installiert wurde, wird im Ordner [Scanner und Kameras] oder [Eigenschaften von Scanner und Kameras] ein Symbol für den installierten Scanner angezeigt.

#### Scannertreiber (USB-Verbindung)



Wenn der Scannertreiber korrekt installiert wurde, wird im Ordner [Scanner und Kameras] oder [Eigenschaften von Scanner und Kameras] ein Symbol für den installierten Scanner angezeigt.

#### MF Toolbox



Wenn MF Toolbox korrekt installiert wurde, wird auf dem Desktop ein Symbol für MF Toolbox angezeigt.

#### Network Scan Utility



Wenn Network Scan Utility korrekt installiert wurde, wird in der Taskleiste ein Symbol für Network Scan Utility angezeigt.

#### e-Anleitung



Wenn die e-Anleitung korrekt installiert wurde, wird auf dem Desktop ein Symbol für die e-Anleitung angezeigt.

Wenn Sie die e-Anleitung über [Benutzerdefinierte Installation] installieren, wird das Symbol nicht angezeigt.

#### **Toner Status**



Wenn Toner Status korrekt installiert wurde, wird in der Taskleiste ein Symbol für Toner Status angezeigt.

## **HINWEIS**

## Wenn das Symbol nicht erscheint

Deinstallieren Sie die Treiber (Deinstallieren der MF-Treiber), und wiederholen Sie das Installationsverfahren von Beginn an.

#### **Andere Software**

Sie können Presto! PageManager über [Benutzerdefinierte Installation] installieren. Wenn Presto! PageManager korrekt installiert wurde, wird auf dem Desktop ein Symbol für Presto! PageManager angezeigt.

## Installieren nach dem Herunterladen von der Canon-Website

Installieren Sie die MF-Treiber oder MF Toolbox nach dem Herunterladen der aktuellsten Version von der Canon-Website.

- **○Installieren der MF-Treiber**
- **○Installieren von MF Toolbox**
- Prüfen der Ergebnisse der Installation

#### WICHTIG

Wenn Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen, installieren Sie die Software, bevor Sie das USB-Kabel anschließen. Dem Gerät ist kein USB-Kabel beigelegt. Halten Sie ein USB-Kabel bereit.

#### **HINWEIS**

Wenn bereits eine ältere Version installiert ist, wird ein Bildschirm ähnlich dem folgenden Bildschirm angezeigt, wenn die neue Version installiert wird, und die Installation wird abgebrochen. Deinstallieren Sie die ältere Version, bevor Sie die neue Version installieren. Deinstallieren



#### Installieren der MF-Treiber

- 1 Melden Sie sich über ein Administratorkonto am Computer an.
- 2 Laden Sie die Treiber von der Canon-Website (http://www.canon.com/) herunter.
  - Weitere Informationen zum Herunterladen der Treiber finden Sie auf der Download-Seite der Treiber für Ihr Gerät.
- **3** Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
- 4 Wenn Sie eine Wired LAN-Verbindung oder eine Wireless LAN-Verbindung herstellen, verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.
  - Bevor Sie mit der Installation der Treiber beginnen, konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen. Weitere Informationen zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen finden Sie im Handbuch "Erste Schritte".
- Wenn Sie eine USB-Verbindung herstellen möchten, schalten Sie den Drucker AUS.
- 6 Öffnen Sie den Ordner, in dem die Treiber gespeichert sind.

#### 32-Bit-Betriebssystem

[deutsch] > [32bit] Ordner der heruntergeladenen Datei


## 64-Bit-Betriebssystem

[deutsch] | [x64] Ordner der heruntergeladenen Datei

#### HINWEIS:

Wenn Sie nicht wissen, ob die 32-Bit- oder 64-Bit-Version für Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 angegeben werden soll, schlagen Sie unter Diberprüfen der Systemarchitektur nach.

Doppelklicken Sie auf "Setup.exe".

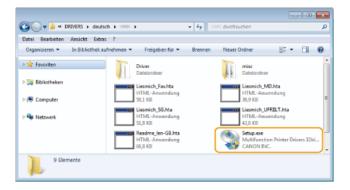


- 8 Klicken Sie auf [Weiter].
- 9 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf [Ja], wenn Sie dieser zustimmen.



#### **USB-Verbindung**


Wählen Sie [USB-Verbindung] aus, und klicken Sie auf [Weiter].

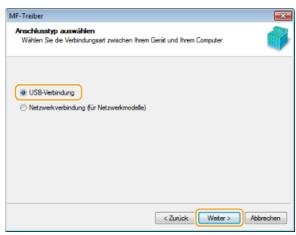


ib Die Installation der Treiber wird gestartet. Fahren Sie mit Schritt 17 fort.

# Wired/Wireless LAN-Verbindung

Wählen Sie [Netzwerkverbindung] aus, und klicken Sie auf [Weiter].

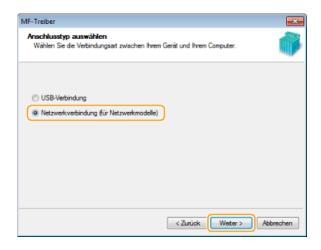

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].

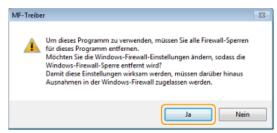

 Unter Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 wird dieser Bildschirm nicht angezeigt. Fahren Sie folgendermaßen fort.

# 11 Wählen Sie das Gerät aus, und klicken Sie auf [Weiter].



#### HINWEIS:

## Wenn in [Geräteliste] keine Geräte angezeigt werden

Überprüfen Sie die Computer- und Geräteverbindung sowie die IP-Adresseinstellungen (**Anzeigen von Netzwerkeinstellungen** (**e-Anleitung**)), und klicken Sie auf [Geräteliste aktualisieren]. Wenn das Gerät weiterhin nicht angezeigt wird, klicken Sie auf [Anhand IP-Adresse suchen] ▶ geben Sie die auf dem Gerät festgelegte IP-Adresse ein ▶ [OK].



# 12 Wählen Sie die zu installierenden Treiber aus, und klicken Sie auf [Weiter].

- Wenn Sie nicht [Drucker] ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 14 fort.
- Wenn Sie weder [Drucker] noch [Fax] ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 15 fort.




#### HINWEIS:


So rufen Sie Geräteinformationen zur Verwendung eines Druckservers ab Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Canon Driver Information Assist Service].

 $13\,$  Wählen Sie die zu installierenden Druckertreiber aus, und klicken Sie auf [Weiter].



14 Geben Sie Details zu den einzelnen Treibern an.

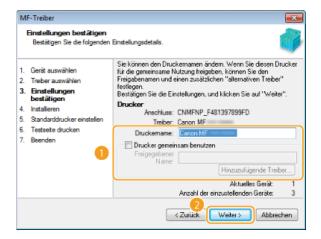

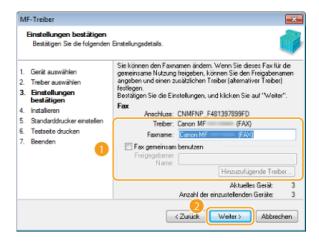

#### [Druckername]/[Faxname]

Ändern Sie den Namen nach Bedarf.

## [Drucker gemeinsam benutzen]/[Fax gemeinsam benutzen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das Gerät freigeben möchten (und den Computer, auf dem Sie die Installation vornehmen, als Druckserver verwenden). **Konfigurieren eines Druckservers (e-Anleitung)** 

#### [Freigegebener Name]

Ändern Sie den freigegebenen Namen nach Bedarf.

#### [Hinzuzufügende Treiber]

Wenn Sie das Kontrollkästchen [Drucker gemeinsam benutzen]/[Fax gemeinsam benutzen] aktiviert haben, installieren Sie bei Bedarf zusätzliche Treiber.

Wählen Sie das Betriebssystem aus, und klicken Sie auf [OK], um zusätzliche Treiber zu installieren.

- 15 Überprüfen Sie die angezeigten Informationen, und klicken Sie auf [Starten].
  - Die Installation der Treiber wird gestartet.
- 16 Konfigurieren Sie das normalerweise verwendete Gerät, und führen Sie einen Testdruck durch.
  - Jur Konfiguration des Geräts als normalerweise verwendetes Gerät wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf [Weiter].
  - Zum Drucken einer Testseite wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf [Weiter].
- 17 Klicken Sie auf [Neu starten].

#### Installieren von MF Toolbox

- Melden Sie sich über ein Administratorkonto am Computer an.
- 2 Laden Sie MF Toolbox von der Canon-Website (http://www.canon.com/) herunter.
  - Weitere Informationen zum Herunterladen von MF Toolbox finden Sie auf der Download-Seite der Treiber für Ihr Gerät.
- **3** Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
- Öffnen Sie den Ordner, in dem MF Toolbox gespeichert ist.
- 5 Doppelklicken Sie auf "Setup.exe".



- 6 Klicken Sie auf [Weiter].
- 7 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf [Ja], wenn Sie dieser zustimmen.



- **8** Geben Sie den Ordner für die Installation an, und klicken Sie auf [Weiter].
- Geben Sie den Ordner für das Hinzufügen eines Symbols an, und klicken Sie auf [Weiter].
- 1 () Klicken Sie auf [Starten].
- 11 Klicken Sie auf [Beenden].

#### Prüfen der Ergebnisse der Installation

Sie können eine korrekte Installation der MF-Treiber daran erkennen, dass die Symbole angezeigt werden.

#### **Druckertreiber**



Wenn der Druckertreiber korrekt installiert wurde, wird im Druckerordner ein Symbol für den installierten Drucker angezeigt (**Anzeigen des Druckerordners**).

## Faxtreiber



Wenn der Faxtreiber korrekt installiert wurde, wird im Druckerordner ein Symbol für das installierte Faxgerät angezeigt (**Panzeigen des Druckerordners**).

## Scannertreiber (Netzwerkverbindung)



Wenn der Scannertreiber korrekt installiert wurde, wird im Ordner [Scanner und Kameras] oder [Eigenschaften von Scanner und Kameras] ein Symbol für den installierten Scanner angezeigt.

#### Scannertreiber (USB-Verbindung)



Wenn der Scannertreiber korrekt installiert wurde, wird im Ordner [Scanner und Kameras] oder [Eigenschaften von Scanner und Kameras] ein Symbol für den installierten Scanner angezeigt.

#### MF Toolbox



Toolbox 4.9

Wenn MF Toolbox korrekt installiert wurde, wird auf dem Desktop ein Symbol für MF Toolbox angezeigt.

#### Network Scan Utility



Wenn Network Scan Utility korrekt installiert wurde, wird in der Taskleiste ein Symbol für Network Scan Utility angezeigt.

# **HINWEIS**

# Wenn das Symbol nicht erscheint

Deinstallieren Sie die Treiber (ODeinstallieren der MF-Treiber), und wiederholen Sie die Installation von Beginn an.


# Installieren zur Verwendung von WSD

Wenn Sie Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 verwenden, kann das WSD-Protokoll (Web Services on Devices) zum Drucken verwendet werden. Soll WSD verwendet werden, installieren Sie zuerst den Druckertreiber, und fügen Sie dann einen Netzwerkdrucker hinzu.


- OInstallieren der MF-Treiber
- ©Hinzufügen eines Netzwerkdruckers

#### Installieren der MF-Treiber


- 1 Melden Sie sich über ein Administratorkonto am Computer an.
- Offnen Sie den Druckerordner. OAnzeigen des Druckerordners
- 3 Klicken Sie auf [Drucker hinzufügen] oder [Drucker hinzufügen].

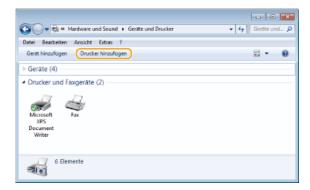


4 Klicken Sie auf [Einen lokalen Drucker hinzufügen].

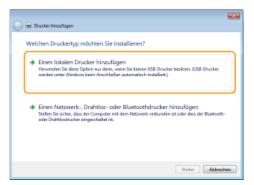

Vergewissern Sie sich, dass [LPT1] unter [Vorhandenen Anschluss verwenden] ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf [Weiter].

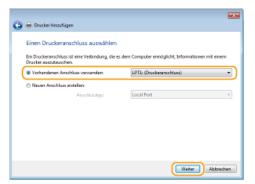


6 Klicken Sie auf [Datenträger].

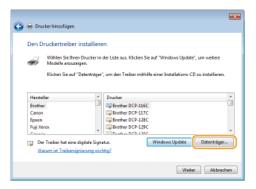

7 Klicken Sie auf [Durchsuchen].



8 Geben Sie den Ordner an, in dem die Treiber gespeichert sind, wählen Sie die Inf-Datei aus, und klicken Sie dann auf [Öffnen].

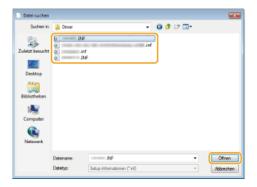

• Geben Sie den Ordner, in dem der Druckertreiber gespeichert ist, wie folgt an.

#### 32-Bit-Betriebssystem

Geben Sie [deutsch] an [32bit] [Driver] Ordner der CD-ROM/DVD-ROM oder der heruntergeladenen Datei.

#### 64-Bit-Betriebssystem

Geben Sie [deutsch] an [x64] | [Driver] Ordner der CD-ROM/DVD-ROM oder der heruntergeladenen Datei.


## HINWEIS:

Wenn Sie nicht wissen, ob die 32-Bit- oder 64-Bit-Version angegeben werden soll 🔾 Überprüfen der Systemarchitektur


9 Klicken Sie auf [OK].



10 Wählen Sie Ihren Drucker, und klicken Sie auf [Weiter].

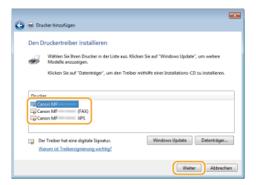


 $oxed{11}$  Ändern Sie wie erforderlich den Druckernamen, und klicken Sie auf [Weiter].

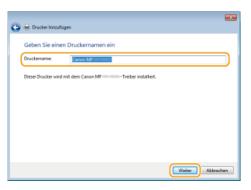


Die Installation beginnt.

# 12 Wählen Sie [Drucker nicht freigeben], und klicken Sie auf [Weiter].


Wenn Sie den Drucker freigeben möchten, nehmen Sie die Freigabeeinstellungen für den Drucker vor, der mit Hinzufügen eines Netzwerkdruckers hinzugefügt wurde. (Konfigurieren eines Druckservers (e-Anleitung))

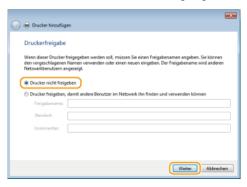

13 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

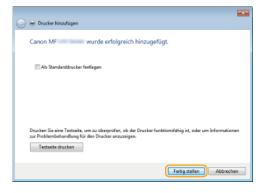

in Symbol für den installierten Drucker erscheint im Druckerordner.

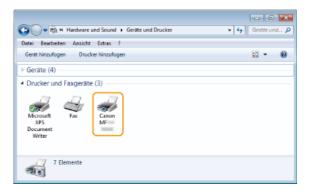

#### Hinzufügen eines Netzwerkdruckers

# Öffnen Sie den Netzwerkordner.

#### Windows Vista/Server 2008

[Start] • wählen Sie [Netzwerk].

#### Windows 7/Server 2008 R2

[Start] ▶ [Computer] ▶ wählen Sie [Netzwerk].


#### Windows 8/Server 2012

Rechtsklicken Sie unten links auf dem Bildschirm ▶ [Explorer] ▶ wählen Sie [Netzwerk].


#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] | [Explorer] | wählen Sie [Netzwerk].

 $\mathbf 2$  Rechtsklicken Sie auf das neu hinzugefügte Druckersymbol, und klicken Sie dann auf [Installieren].

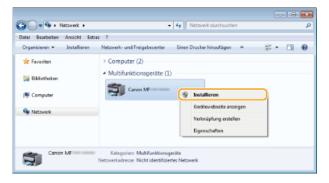


Die Installation für die Verwendung von WSD ist abgeschlossen, wenn dem Druckerordner ein Symbol für den Drucker hinzugefügt ist.

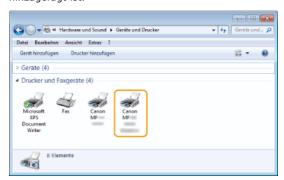

## **HINWEIS**

## Löschen von nicht benötigten Druckersymbolen

Nachdem Sie den Netzwerkdrucker installiert haben, wird das in Schritt 13 von Dinstallieren der MF-Treiber hinzugefügte Symbol nicht mehr benötigt. Um das Symbol zu löschen, klicken Sie es mit der rechten Maustaste an und wählen Sie dann [Gerät

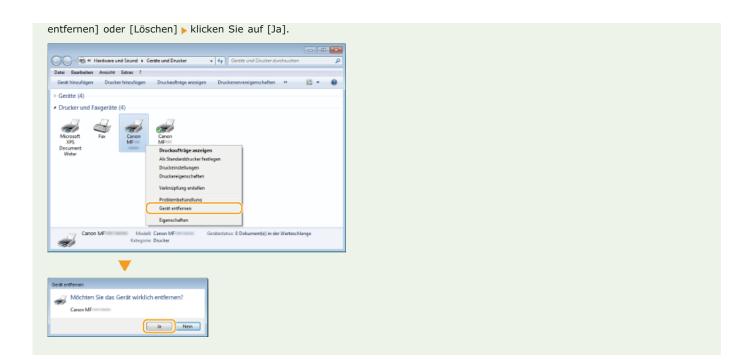


## Deinstallieren

Wenn Sie die installierten MF-Treiber, MF Toolbox oder das Product Extended Survey Program nicht mehr benötigen, können Sie diese deinstallieren, um sie von Ihrem Computer zu löschen.

- Deinstallieren der MF-Treiber
- Deinstallieren von MF Toolbox
- ODeinstallation des Programms zur erweiterten Produktumfrage
- Deinstallieren von Toner Status

#### Deinstallieren der MF-Treiber

- Melden Sie sich über ein Administratorkonto am Computer an.
- Offnen Sie [Programme und Funktionen] oder [Software]. Anzeigen von [Programme und Funktionen] oder [Software]
- Wählen Sie die zu deinstallierenden MF-Treiber, und klicken Sie dann auf [Deinstallieren/ändern] oder [Ändern/Entfernen].

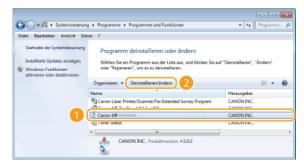

Der Uninstaller startet.

#### HINWEIS:

Wenn Sie die zu deinstallierenden Treiber nicht finden können 🔽

Starten Sie den Uninstaller von der User Software and Manuals CD-ROM/DVD-ROM oder über die MF-Treiberdatei, die Sie heruntergeladen haben.

- 1 Legen Sie die User Software and Manuals CD-ROM/DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.
  - Um den Uninstaller über die MF-Treiberdatei zu starten, die Sie heruntergeladen haben, führen Sie folgenden Schritt durch.
- 2 Öffnen Sie den Ordner, in dem der Uninstaller gespeichert ist.

#### 32-Bit-Betriebssystem

[deutsch] ▶ [32bit] ▶ [misc] Ordner der CD-ROM/DVD-ROM oder der heruntergeladenen Datei

## 64-Bit-Betriebssystem

[deutsch] ▶ [x64] ▶ [misc] Ordner der CD-ROM/DVD-ROM oder der heruntergeladenen Datei


#### HINWEIS:

Wenn Sie nicht wissen, ob die 32-Bit- oder 64-Bit-Version für Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 angegeben werden soll, schlagen Sie unter ♥ Überprüfen der Systemarchitektur nach.

3 Doppelklicken Sie auf "DelDrv.exe".



4 Klicken Sie auf [Löschen].

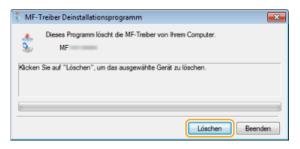

5 Klicken Sie auf [Ja].



Die Deinstallation wird gestartet.


# 6 Klicken Sie auf [Beenden].



## Deinstallieren von MF Toolbox

- 1 Melden Sie sich über ein Administratorkonto am Computer an.
- Offnen Sie [Programme und Funktionen] oder [Software]. Anzeigen von [Programme und Funktionen] oder [Software]


**3** Wählen Sie MF Toolbox aus, und klicken Sie auf [Deinstallieren] oder [Entfernen].

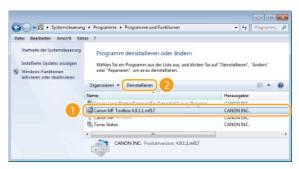

- Der Uninstaller startet.
- 4 Klicken Sie auf [Entfernen].
- 5 Klicken Sie auf [Neu starten].

## Deinstallation des Programms zur erweiterten Produktumfrage

- Melden Sie sich über ein Administratorkonto am Computer an.
- Offnen Sie [Programme und Funktionen] oder [Software]. Anzeigen von [Programme und Funktionen] oder [Software]
- Wählen Sie [Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program], und klicken Sie dann auf [Deinstallieren] oder [Entfernen].

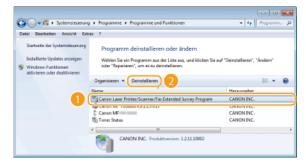


- Der Uninstaller startet.
- 4 Klicken Sie auf [OK].



## Deinstallieren von Toner Status

- Melden Sie sich über ein Administratorkonto am Computer an.
- Offnen Sie [Programme und Funktionen] oder [Software]. Anzeigen von [Programme und Funktionen] oder [Software]
- Wählen Sie [Toner Status] aus, und klicken Sie auf [Deinstallieren] oder [Entfernen].

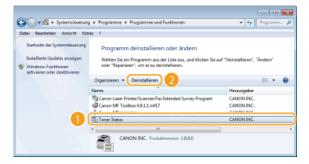

- Der Uninstaller startet.
- 4 Klicken Sie auf [Deinstallieren].
- 5 Klicken Sie auf [OK].

# **Fehlerbehebung**

Wenn Probleme während der Installation oder Deinstallation der MF-Treiber und von MF Toolbox auftreten, lesen Sie die folgenden Abschnitte, bevor Sie sich an Canon wenden.

- Probleme bei der Installation
- Probleme bei der Deinstallation
- OProbleme nach Durchführen eines Upgrades für das Betriebssystem

#### Probleme bei der Installation

#### Die Software kann nicht installiert werden

- In einer IPv6-Umgebung wird der Bildschirm [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern] möglicherweise nicht angezeigt, und Sie können die MF-Treiber nicht installieren. Installieren Sie die Treiber über den WSD-Anschluss.
  - 🗘 Installieren der MF-Treiber
- Wenn w\u00e4hrend der Installation ein Fehler auftritt, deinstallieren Sie die Software, starten Sie den Computer neu, und installieren Sie die Software erneut.
  - Deinstallieren der MF-Treiber
- **○**Installieren der MF-Treiber
- Beenden Sie alle aktiven Anwendungen, und installieren Sie die Software erneut.

# Anwendungen, die von der mit dem Gerät gelieferten User Software and Manuals CD-ROM/DVD-ROM installiert wurden, werden in MF Toolbox nicht korrekt registriert

Anwendungen werden nach ihrer Installation automatisch in MF Toolbox registriert. Sie werden jedoch nicht registriert, wenn sie installiert werden, während MF Toolbox geöffnet ist. Wenn Sie aus der Toolbox auf diese Anwendungen zugreifen möchten, müssen Sie sie in der Toolbox manuell registrieren.

Konfigurieren von Scaneinstellungen in der MF Toolbox (e-Anleitung)

### Probleme bei der Deinstallation

#### Die Deinstallation der MF-Treiber dauert zu lange (Windows XP)

Beenden Sie alle aktiven Anwendungen (einschließlich der Antivirenprogramme), bevor Sie die Software deinstallieren.

## Der Ordner [Canon] bleibt nach der Deinstallation der Software im Startmenü weiterhin bestehen

- Deinstallieren Sie zunächst MF Toolbox, bevor Sie die MF-Treiber deinstallieren. Wenn Sie zunächst die MF-Treiber deinstallieren, bleibt der Ordner [Canon] möglicherweise bestehen, nachdem MF Toolbox deinstalliert wurde. Führen Sie in diesem Fall die Schritte in der unten aufgeführten Vorgehensweise aus, um den Ordner zu entfernen.
  - Windows XP
    - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ▶ wählen Sie [Explorer] ▶ [Alle Benutzer] ▶ [Startmenü] ▶ [Programme] ▶ löschen Sie den Ordner [Canon].
  - Windows Vista
    - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ▶ wählen Sie [Explorer Alle Benutzer] ▶ [Programme] in [Startmenü] ▶ löschen Sie den Ordner [Canon].
  - Windows 7
    - [Start] ▶ wählen Sie [Alle Programme] ▶ löschen Sie den Ordner [Canon].

## Probleme nach Durchführen eines Upgrades für das Betriebssystem

### Die Software kann nach Durchführen eines Upgrades für das Betriebssystem nicht verwendet werden

- Installieren Sie die Software erneut, nachdem Sie die Software deinstalliert haben.
  - Deinstallieren
  - Installieren

# **Anhang**

Der Anhang enthält Informationen, die Sie wissen sollten, wie beispielsweise die Verwendung der Installationsanleitung sowie Informationen zu Haftungsausschluss und Urheberrecht.

# Verwenden der Installationsanleitung

Die Installationsanleitung ist ein Leitfaden, den Sie auf Ihrem Computer ansehen können. Er bietet Informationen zur Installation von Treibern. Sie können die Seiten durch eine Suche nach dem, was Sie tun möchten, oder durch Eingabe von Schlüsselwörtern schnell auffinden.

#### So suchen Sie nach Themen

Sie können die gesuchte Seite anhand der folgenden drei Verfahren suchen.

#### **Durchsuchen des Inhalts**

Sie können die gesuchte Seite finden, indem Sie ein Thema auf der Registerkarte [Inhalt] auf der linken Seite des Bildschirms oder ein Kapitelsymbol in den Symbolen neben den Themen auswählen.

- Startseite
- Themenseite

#### Suche nach Schlüsselwort

Sie können Schlüsselwörter für die Suche eingeben, wie "USB" oder "Umgebung". Die Seiten mit den gesuchten Schlüsselwörtern werden angezeigt. Sie können auch Phrasen wie "MF-Treiber installieren" eingeben. Bei der Suche werden Themen mit allen Wörtern in der Phrase aufgefunden (UND-Suche).

### Registerkarte Suchen

#### **Durchsuchen des Lageplans**

Klicken Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf [Inhalt], um eine Liste aller Themen in der Installationsanleitung anzuzeigen. Von dort aus können Sie das gesuchte Thema finden.

Inhalt

#### **HINWEIS**

#### Systemanforderungen

Um die Installationsanleitung zu verwenden, ist einer der folgenden Webbrowser erforderlich. Der Inhalt der Installationsanleitung wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt, wenn ein Browser verwendet wird, der unten nicht aufgeführt ist.

Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0, Firefox 24 ESR/F 26

# Bildschirmkonfiguration der Installationsanleitung

Die Installationsanleitung ist auf mehrere Bildschirme unterteilt und der Inhalt jedes Bildschirms variiert.

#### **Startseite**

Diese Seite wird beim Starten der Installationsanleitung angezeigt.



#### Canon-Logo

Klicken Sie darauf, um von anderen Seiten zur Startseite zurückzukehren.

## Registerkarte [Inhalt]/Registerkarte [Suchen]

Klicken Sie darauf, um zwischen den Registerkarten [Inhalt] und [Suchen] zu wechseln.

## Inhalt

Zeigt die Titel der Kapitel an (in). Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen Titel, um die Themen in diesem Kapitel rechts anzuzeigen. Klicken Sie auf ein Thema, um die zugehörige Seite anzuzeigen.



#### (i) [Oben]

Klicken Sie darauf, um von anderen Seiten zur Startseite zurückzukehren.

#### [] [Lageplan]

Klicken Sie darauf, um die Titel aller Themen in der Installationsanleitung anzuzeigen.

#### [Hilfe]

Klicken Sie darauf, um Informationen zur Ansicht der Installationsanleitung, zur Durchführung einer Suche und zu anderen Vorgängen anzuzeigen.

#### [Druck]


Klicken Sie darauf, um die derzeit angezeigte Themenseite zu drucken.

## [Hinweise]

Klicken Sie hier, um wichtige Informationen zur Verwendung des Druckers anzuzeigen.

#### **Themenseite**

Themenseiten enthalten Informationen zur Installation von Treibern.

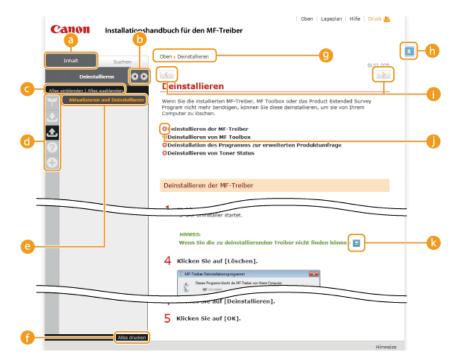

#### [Inhalt]

Kapitelsymbole und Thementitel werden auf dieser Registerkarte angezeigt.

(5) (♣) / (♣)

Die Registerkarte [Inhalt] kann breiter oder schmaler dargestellt werden.

## [Alles einblenden]/[Alles ausblenden]

Klicken Sie auf [Alles einblenden], um die Unterabschnitte aller Themen anzuzeigen. Klicken Sie auf [Alles ausblenden], um die Unterabschnitte aller Themen zu schließen.

#### Kapitelsymbole

Klicken Sie auf ein Kapitelsymbol, um zum Anfang des entsprechenden Kapitels zu navigieren.

#### Themen

Zeigt die Themen des ausgewählten Kapitels an. Wenn "+" bei einem Thema angezeigt wird, werden durch das Anklicken die Unterabschnitte des Themas angezeigt. Klicken Sie auf "-", um ein eingeblendetes Thema zu schließen.

## [Alles drucken]

Alle Seiten des ausgewählten Kapitels werden in einem separaten Fenster geöffnet. Sie können diese bei Bedarf drucken.

#### Navigation

Hier wird angezeigt, welches Kapitelthema Sie derzeit anzeigen.

h ±

Klicken Sie hier, um zum Seitenanfang zurückzukehren.

Klicken Sie hier, um das vorherige oder nächste Thema anzuzeigen.

0.0

Klicken Sie darauf, um zur entsprechenden Seite zu gelangen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, klicken Sie in Ihrem Webbrowser auf die Schaltfläche [Zurück].

(N)

Klicken Sie hier, um ausgeblendete detaillierten Beschreibungen anzuzeigen. Klicken Sie erneut darauf, um die detaillierten Beschreibungen zu schließen.

#### **Registerkarte Suchen**

Diese Registerkarte enthält ein Textfeld, um eine Suche durchzuführen und die Seite zu finden, nach der Sie suchen.



#### [Schlüsselwörter hier eingeben]

Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein, und klicken Sie auf , um die Suchergebnisse in einer Ergebnisliste anzuzeigen. Sie können eine Phrase eingeben, um Seiten zu finden, die alle Wörter in der Phrase enthalten. Um nach der genauen Phrase zu suchen, stellen Sie sie in doppelte Anführungszeichen.

#### [Suchoptionen]

Klicken Sie darauf, um Suchbedingungen anzugeben, wie den Suchbereich und die Beachtung der Groß-/Kleinschreibung.

#### Suchbereichsauswahl

Damit können Sie die einzelnen zu durchsuchenden Kapitel auswählen. So können Sie effizienter suchen, wenn Sie die Kapitel angeben können, die das gesuchte Thema enthalten.

#### Suchoptionenauswahl

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Groß-/Kleinschreibung bei der Suche berücksichtigt werden soll.

#### [Mit diesen Bedingungen suchen]

G und G geben die Bedingungen an. Wenn Sie diese festgelegt haben, drücken Sie dies, um die Suche durchzuführen und die Ergebnisse in der Liste [Ergebnis] anzuzeigen.

#### Ergebnisliste

Diese Option zeigt die Seiten an, die die angegebenen Schlüsselwörter enthalten. Suchen Sie in den Ergebnissen die gesuchte Seite, und klicken Sie auf den Thementitel der Seite. Wenn die Ergebnisse nicht auf einer Seite angezeigt werden können, klicken Sie auf / oder auf eine Seitenzahl, um die Ergebnisse auf der entsprechenden Seite anzuzeigen.

### Inhalt

Auf dieser Seite werden die Titel aller Themen in der Installationsanleitung angezeigt.



## 6 Kapitelsymbole

Klicken Sie darauf, um zum Inhaltsverzeichnis des ausgewählten Kapitels zu wechseln.

#### Thementitel

Zeigt die Titel und Themen an. Klicken Sie auf einen Titel, um zur entsprechenden Themenseite zu wechseln.

**(** 

Klicken Sie hier, um zum Seitenanfang zurückzukehren.

6 ▲/▼

Klicken Sie hier, um zum vorherigen oder nächsten Kapitel zu springen.

# Anzeigen der Installationsanleitung

#### Kennzeichnungen

Einschränkungen und Vorsichtshinweise zur Handhabung des Druckers, praktische Tipps und andere Informationen werden mit den unten dargestellten Kennzeichnungen markiert.

WICHTIG

So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie den Drucker richtig bedienen und Beschädigungen an dem Drucker oder der Umgebung vermeiden.

HINWEIS

So sind Hinweise zur Bedienung und zusätzliche Erläuterungen gekennzeichnet.

#### Schaltflächen

Schaltflächen auf dem Computerbildschirm werden wie folgt dargestellt:

Beispiel aus der Installationsanleitung: [Weiter]

#### Computerbildschirme

Je nach dem verwendeten Betriebssystem können sich die in der Anleitung dargestellten Bildschirme von den tatsächlich angezeigten leicht unterscheiden. Außerdem kann die Darstellung der MF-Treiber und der Software abhängig von ihrer Version abweichen.

# **Sonstiges**

In diesem Abschnitt werden grundlegende Windows-Funktionen beschrieben. Außerdem finden Sie hier weitere Informationen, beispielsweise zum Haftungsausschluss, und Copyright-Informationen.

## **Grundfunktionen in Windows**

- Anzeigen des Druckerordners
- Aktivieren von [Netzwerkerkennung]
- OAnzeigen des Bildschirms [CD-ROM-/DVD-ROM-Installation]
- ÖÜberprüfen der Systemarchitektur
- OAnzeigen von [Programme und Funktionen] oder [Software]
- OAnzeigen von [Geräte-Manager]

## ■Anzeigen des Druckerordners

#### Windows XP Professional/Server 2003

[Start] ▶ wählen Sie [Drucker und Faxgeräte].

#### Windows XP Home Edition

[Start] wählen Sie [Systemsteuerung] [Drucker und andere Hardware] [Drucker und Faxgeräte].

#### Windows Vista

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Drucker].

#### Windows 7/Server 2008 R2

[Start] ▶ wählen Sie [Geräte und Drucker].

#### Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm • wählen Sie [Systemsteuerung] • [Geräte und Drucker anzeigen].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] wählen Sie [Systemsteuerung] [Geräte und Drucker anzeigen].

#### Windows Server 2008

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ doppelklicken Sie auf [Drucker].

### Aktivieren von [Netzwerkerkennung]

Wenn Sie Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 verwenden, aktivieren Sie [Netzwerkerkennung], um die Computer in Ihrem Netzwerk anzuzeigen.

#### Windows Vista

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] ▶ unter [Netzwerkerkennung] wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten].

#### Windows 7/Server 2008 R2

[Start] wählen Sie [Systemsteuerung] [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] unter [Netzwerkerkennung] wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten].

#### Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die untere linke Ecke des Bildschirms • wählen Sie [Systemsteuerung] • [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] • [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] • unter [Netzwerkerkennung] wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] wählen Sie [Systemsteuerung] [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] unter [Netzwerkerkennung] wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten].

#### Windows Server 2008

[Start] • wählen Sie [Systemsteuerung] • doppelklicken Sie auf [Netzwerk- und Freigabecenter] • unter [Netzwerkerkennung] wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten].

## ■ Anzeigen des Bildschirms [CD-ROM-/DVD-ROM-Installation]

Wenn nach dem Einlegen der CD-ROM/DVD-ROM der Bildschirm [CD-ROM-/DVD-ROM-Installation] nicht automatisch angezeigt wird, gehen Sie wie unten erläutert vor. Im folgenden Beispiel ist "D:" der Name des CD-ROM/DVD-ROM-Laufwerks. Auf Ihrem Computer weist das CD-ROM/DVD-ROM-Laufwerk jedoch möglicherweise einen anderen Namen auf.

#### Windows XP/Server 2003

[Start] ▶ wählen Sie [Ausführen] ▶ geben Sie "D:\MInst.exe" ein ▶ klicken Sie auf [OK].

#### Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

[Start] peben Sie "D:\MInst.exe" in [Programme/Dateien durchsuchen] oder [Suche starten] ein drücken Sie die Taste [EINGABE] auf der Tastatur.

#### Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm ▶ wählen Sie [Ausführen] ▶ geben Sie "D:\MInst.exe" ein ▶ klicken Sie auf [OK].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] wählen Sie [Ausführen] geben Sie "D:\MInst.exe" ein klicken Sie auf [OK].

#### ■Überprüfen der Systemarchitektur

Wenn Sie nicht wissen, ob auf Ihrem Computer die 32- oder 64-Bit-Version von Windows ausgeführt wird, gehen Sie wie folgt vor.

# 1 Rufen Sie die [Systemsteuerung] auf.

#### Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung].

#### Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm | wählen Sie [Systemsteuerung].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] > wählen Sie [Systemsteuerung].

## Rufen Sie das [System] auf.

#### Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Klicken Sie auf [System und Sicherheit] oder [System und Wartung] ▶ [System].

#### Windows Server 2008

Doppelklicken Sie auf [System].


# **3** Überprüfen Sie die Bitarchitektur.

#### 32-Bit-Betriebssysteme

[32 Bit-Betriebssystem] wird angezeigt.

#### 64-Bit-Betriebssysteme

[64 Bit-Betriebssystem] wird angezeigt.

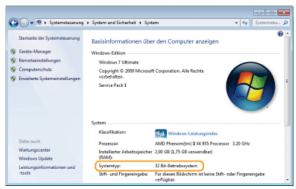

#### ■ Anzeigen von [Programme und Funktionen] oder [Software]

#### Windows XP/Server 2003

[Start] ▶ [Systemsteuerung] ▶ wählen Sie [Software].

#### Windows Vista/7/Server 2008 R2

 $[\mathsf{Start}] \; \blacktriangleright \; [\mathsf{Systemsteuerung}] \; \blacktriangleright \; \mathsf{w\"{a}hlen} \; \mathsf{Sie} \; [\mathsf{Programm} \; \mathsf{deinstallieren}].$ 

#### Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm | [Systemsteuerung] | wählen Sie [Programm deinstallieren].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] | [Systemsteuerung] | wählen Sie [Programm deinstallieren].

#### Windows Server 2008

 $[Start] \blacktriangleright \text{ w\"{a}hlen Sie [Systemsteuerung]} \blacktriangleright \text{doppelklicken Sie auf [Programme und Funktionen]}.$ 

## ■Anzeigen von [Geräte-Manager]

#### Windows XP

[Start] ▶ [Systemsteuerung] ▶ [Leistung und Wartung] ▶ [System] ▶ [Hardware] ▶ wählen Sie [Geräte-Manager].

## Windows Vista/7/Server 2008 R2

 $[Start] \blacktriangleright [Systemsteuerung] \blacktriangleright [Hardware \ und \ Sound] \ oder \ [Hardware] \blacktriangleright \ w\"{a}hlen \ Sie \ [Ger\"{a}te-Manager].$ 

#### Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm ▶ [Systemsteuerung] ▶ [Hardware und Sound] ▶ wählen Sie [Geräte-Manager].

## Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ▶ [Systemsteuerung] ▶ [Hardware und Sound] ▶ wählen Sie [Geräte-Manager].

#### Windows Server 2003

[Start] ▶ [Systemsteuerung] ▶ [System] ▶ [Hardware] ▶ wählen Sie [Geräte-Manager].

#### Windows Server 2008

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ doppelklicken Sie auf [Geräte-Manager].

## **Hinweise**

## ■ Haftungsausschluss

- Die Angaben in diesem Dokument k\u00f6nnen ohne vorherige Ank\u00fcndigung ge\u00e4ndert werden.
- CANON INC. GIBT BEZÜGLICH DIESES MATERIALS KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART, WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH, AUSSER DEN HIER ANGEGEBENEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT, HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND PATENTVERLETZUNG. CANON INC. HAFTET NICHT FÜR DIREKTE UND BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDWEDER ART SOWIE FÜR EINKOMMENSVERLUSTE, DIE AUS DER NUTZUNG DIESE MATERIALS ENTSTEHEN.

## ■ Copyright

Copyright CANON INC. 2014

Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Canon Inc. darf diese Anleitung weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, übertragen, umgeschrieben, in Datenerfassungssystemen gespeichert oder in andere Landes- bzw. Computersprachen übersetzt werden. Dies gilt für jede Form und jedes Mittel, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder auf andere Art und Weise.

#### Warenzeichen

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server und Internet Explorer sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Alle anderen Produkt- und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen, Warenzeichen oder Servicebezeichnungen des entsprechenden Herstellers.